

- 
- 1 English
  - 26 Čeština
  - 51 Ελληνικά
  - 76 Magyar
  - 101 Polski
  - 126 Slovenčina

# English

## **WARNING**

Failure to properly set up, use and care for the Xbox 360 video game and entertainment system can increase the risk of serious injury or death or damage to the Xbox 360 video game and entertainment system. Read this manual and the manuals of any accessories for important safety and health information. Keep all manuals for future reference. For replacement manuals, go to [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

Before allowing children to use the Xbox 360 video game and entertainment system:

- 1 Determine how each child can use the Xbox 360 console (playing games, connecting to Xbox LIVE, replacing batteries, making electrical, AV cable and network connections) and whether they should be supervised during these activities.
- 2 If you allow children to use the Xbox 360 console without supervision, be sure to explain all the relevant safety and health information and instructions.

The Xbox 360 console will not play copied or "pirated" games or other unauthorised media. Attempting to defeat the Xbox 360 anti-piracy protection system may cause your Xbox 360 console to stop working permanently. It will also void your Limited Warranty and may make your Xbox 360 console ineligible for authorised repairs, even for a fee.


You must accept the terms and conditions of the Limited Warranty and this manual to use your Xbox 360 console. If you do not accept these terms and conditions, do not set up or use your Xbox 360 console and return it to Microsoft for a refund.




This symbol identifies the safety and health messages in this manual and Xbox 360 accessories manuals.

- 2 Your Xbox 360 Video Game and Entertainment System
- 3 Position Your Xbox
- 4 Connect to Your TV
- 5 Connect to Power
- 7 Set Up Your Controller
- 9 Set Up Your Headset
- 10 Play Discs
- 10 Choose Your Family's Experience
- 11 Set Up Storage
- 12 Join Xbox LIVE
- 13 Set Up Your Home Network
- 14 Share Music, Pictures and Videos
- 15 Troubleshoot
- 18 Take Care of Your Xbox
- 19 Play Healthy
- 20 Manufacturer's Guarantee
- 23 Regulations
- 25 Copyright
- 25 Customer Support

## YOUR XBOX 360 VIDEO GAME AND ENTERTAINMENT SYSTEM

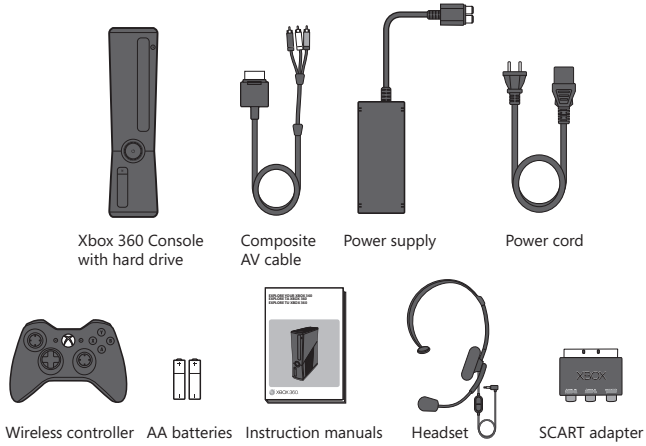

Thanks for purchasing your Xbox 360® video game and entertainment system from Microsoft. Please use these instructions to set up your Xbox 360 system and to learn where to go for more information.

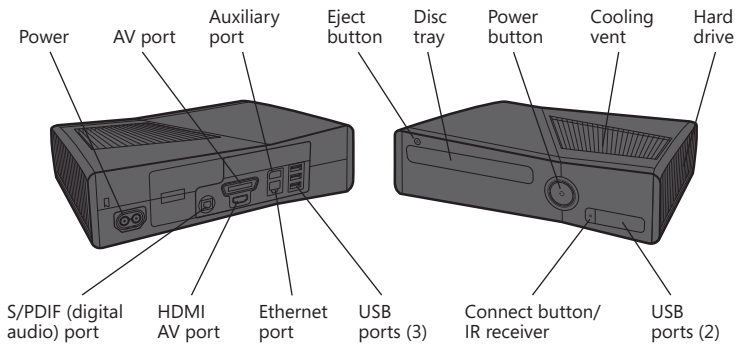


---

---

## POSITION YOUR XBOX

---

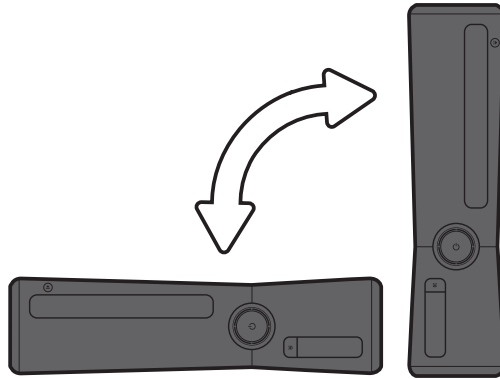

You can position your console horizontally or vertically, whichever you prefer. However, if you change your console's orientation, make sure that it is turned off with no disc in the tray. However you position your console, make sure to not block any ventilation openings or the IR receiver.

### **⚠ Prevent the Console from Falling**

If the Xbox 360 console falls and hits someone, especially a small child, it could cause serious injury. To reduce the risk of such injuries and damage to the Xbox 360 console, set up the console according to these instructions. Place the console on a surface that:

- Is flat and level.
- Is stable and not likely to tip over.
- Allows all the feet of the console to be in contact with the surface.
- Is not likely to allow the console to slip or slide off.
- Is clean and free of dust and debris.

If the surface or console feet become dirty or dusty, clean them with a dry cloth. If the console is positioned vertically, put it on a surface where it is not likely to fall if it tips over.

Arrange all cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area.

When the console is not in use, you may need to disconnect all cables and cords from the front and rear of the console to keep them out of the reach of children and pets. Do not allow children to play with cables and cords.

### **Prevent the Console from Overheating**


Do not block any ventilation openings on the console or power supply. Do not place the console or power supply on a carpet, bed, sofa or other soft surface that may block ventilation openings. Do not place the console or power supply in a confined space, such as a bookcase, rack or stereo cabinet, unless the space is well ventilated. Don't stack any items, including other AV equipment, on top of the console.

Do not place the console or power supply near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves or amplifiers.

### **Avoid Smoke and Dust**

Do not use the console in smoky or dusty locations. Smoke and dust can damage the console, particularly the disc drives..

## CONNECT TO YOUR TV

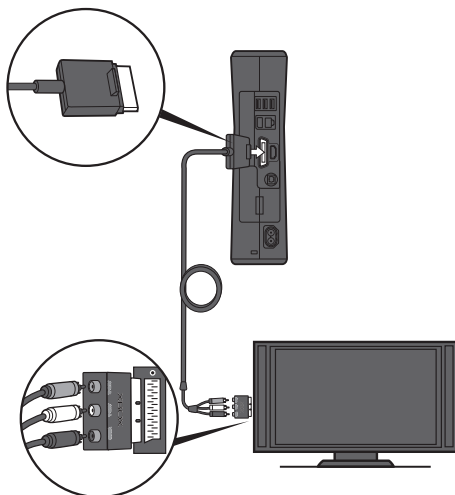

Connect your composite AV cable to your TV.

### Connect the AV Cable

*To connect to your TV:*

- 1 Connect the composite AV cable connector to the AV port on the console.
- 2 Connect the yellow-banded composite connector on the cable to the yellow video input on your TV.
- 3 Connect the solid-colour white and red (left and right) audio connectors on the cable to the white and red audio inputs on your TV.  
For mono audio, connect either the white or red audio connector to the single audio input.

If your TV has a SCART port, connect the colour-coded connectors to the corresponding jacks on the SCART adapter and connect the SCART adapter to the TV.

- 4 Select the appropriate video input for your TV. Common names for video input include Input Select, Input, AUX, Line In, Line, In, Source and EXT.

### Other Input

You can also connect to additional TV input types such as component, HDMI, VGA or digital audio (cables sold separately). For more information, visit [www.xbox.com/setup](http://www.xbox.com/setup).

### IMPORTANT


Stationary images in video games can “burn” into some TV screens, creating a permanent shadow. Consult your TV owner’s manual or manufacturer before playing games.

---

---

## CONNECT TO POWER

---

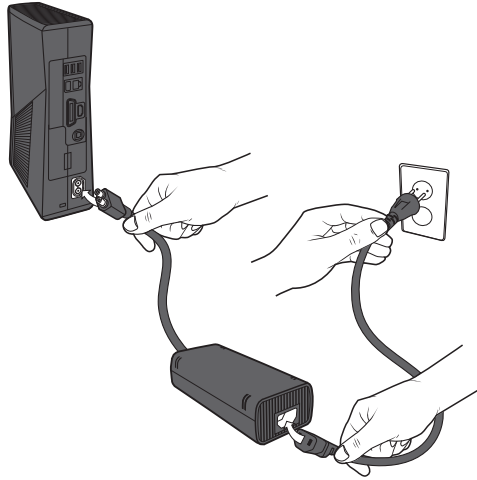

Always connect the power cords according to the following instructions.

*To connect the power cords:*

- 1** Fully insert the power supply cord into the Xbox 360 console.
- 2** Plug the AC power cord into the power supply until it stops.
- 3** Plug the other end of the AC power cord into the wall outlet. Connecting to a power strip or extension cord is not recommended. The power supply light will glow amber when properly connected to power and the console is turned off.

### Electrical Safety

As with many other electrical devices, failure to take the following precautions can result in serious injury or death from electric shock or fire or damage to the Xbox 360 console.

Select an appropriate power source for your Xbox 360 console:

- Use only the power supply unit and the AC power cord that came with your console or that you received from an authorised repair centre or Xbox Customer Support. If you are not sure if you have the correct power supply unit, compare the model number on the power supply unit with the model number specified on your console. If you need a replacement power supply unit or AC power cord, you can find Xbox Customer Support contact information at [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).
- Confirm that your electrical outlet provides the type of power indicated on the power supply unit (in terms of voltage [V] and frequency [Hz]). If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult a qualified electrician.
- Do not use non-standard power sources, such as generators or inverters, even if the voltage and frequency appear acceptable. Use only AC power provided by a standard wall outlet.
- Do not overload your wall outlet, extension lead, power strip or other electrical receptacle. Confirm that they are rated to handle the total current (in amps [A]) drawn by the Xbox 360 console (indicated on the power supply unit) and any other devices that are on the same circuit.

- Do not connect any other devices between the power supply unit and the Xbox 360 console or between the power cord and the power supply unit.

To avoid damaging the power cords and power supply:

- Protect the power cords from being walked on.
- Protect cords from being pinched or sharply bent, particularly where they connect to the power outlet, the power supply unit and the console.
- Do not jerk, knot, sharply bend or otherwise abuse the power cords.
- Do not expose the power cords to sources of heat.
- Do not wrap power cords around the power supply unit.
- Keep children and pets away from the power cords. Do not allow them to bite or chew them.
- When disconnecting the power cords, pull on the plug — do not pull on the cord.
- Do not let the power supply unit hang from either power cord.

If a power cord or power supply unit becomes damaged in any way, stop using it immediately. Visit [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) for Xbox Customer Support contact information.

Unplug your Xbox 360 console during lightning storms or when unused for long periods of time.

---

---

## SET UP YOUR CONTROLLER

---

Your controller comes already wirelessly connected to your console, right out of the box.

### Insert Batteries



The wireless controller uses either disposable AA or LR6 batteries (included) or the Xbox 360 Play and Charge Kit (sold separately). If you plan to use disposable batteries, you should familiarise yourself with the "Disposable Battery Safety" section that follows.

*To insert batteries:*

- 1 Press the tab on the top of the AA battery pack and pull down to detach it from the controller.
- 2 Insert two new AA (LR6) batteries with their positive (+) and negative (-) ends as shown on the underside of the battery pack. For the best performance, AA rechargeable batteries are not recommended.
- 3 Slide the AA battery pack back into place on the controller and push it in to lock.

### NOTE

To avoid pinching your fingers when inserting, push only on the flat surface of the battery compartment cover.

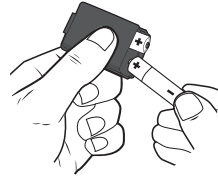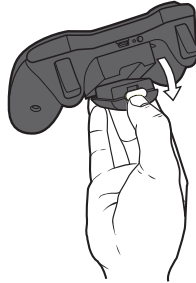

### Disposable Battery Safety

Improper use of batteries may result in battery fluid leakage, overheating or explosion. Risk of explosion if the batteries are replaced with an incorrect type. Use and replace only with the correct size and type of batteries. Released battery fluid is corrosive and may be toxic. It can cause skin and eye burns and is harmful if swallowed. To reduce the risk of injury:

- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not heat, open, puncture, mutilate or dispose of batteries in fire.
- Use only alkaline (not rechargeable) batteries, type AA for best performance.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.

- Do not allow metal objects to touch the battery terminals on the device; they can become hot and cause burns.
- Remove the batteries if they are worn out or before storing your controller for an extended period of time.
- If a battery leaks, remove all batteries, taking care to keep the leaked fluid from touching your skin or clothes. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothes, flush the skin with water immediately. Before inserting new batteries, thoroughly clean the battery compartment with a damp paper towel or follow the battery manufacturer's recommendations for cleaning.
- Dispose of batteries in accordance with local and national disposal regulations (if any).




**⚠ Remove Controller Batteries Aboard Aircraft**

Before boarding any aircraft or packing the wireless controller in luggage that will be checked, remove any batteries from the wireless controller. The wireless controller can transmit radio frequency (RF) energy, much like a mobile telephone, whenever batteries are installed.

**Turn Your Console and Controller On**

To turn your console and controller on, press and hold the Xbox Guide button on your controller. To turn on just your console, touch the console power button lightly.

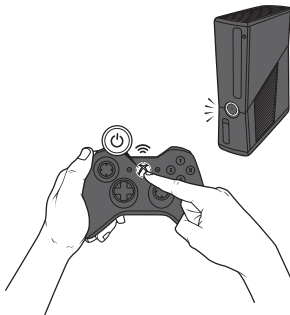

**Connect Additional Controllers**

To connect additional wireless controllers to your console or to connect your controller to a different console, follow the steps below.

*To connect a wireless controller to your console:*



- 1 Press and hold down the Xbox Guide button until the controller turns on.
- 2 Make sure that the console is turned on. If not, touch the console power button and allow the console to completely start up. When the Xbox Dashboard or inserted disc runs, the console is ready.
- 3 Press the connect button on the console and wait for the console lights to spin.
- 4 Press the connect button on the controller and wait for the controller lights to spin.

After the lights on the controller and console spin and flash once, the controller is connected.

**Playing Games with Your Controller**

For information about how to use the controller with games, see your game instructions. When playing, your controller's position is indicated by one of four lights around the Xbox Guide button and you can press the Xbox Guide button to show the Xbox Guide at any time.

---

---

## SET UP YOUR HEADSET



---

Use your Xbox 360 Headset to chat with friends on Xbox LIVE.

### Connect Your Headset to Your Controller

*To connect your headset:*

- 1 Turn down the volume. Plug the headset connector into the controller expansion port.
- 2 Put on your headset and adjust the microphone position.

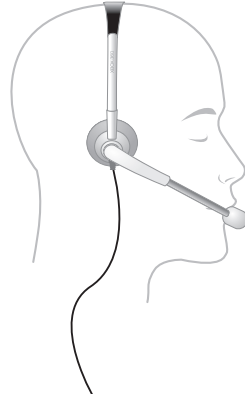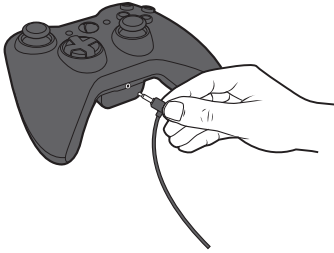

### Use Your Headset


To chat and send voice messages, you need to be connected to Xbox LIVE.

To temporarily turn off voice, slide the mute switch on the headset control. To adjust the listening volume of the headset, move the volume control left or right. For more information about using your Xbox 360 Headset with a particular game, see your game manual.


To prevent damage to your headset, avoid sitting or stepping on the headset, its cable or the cable connector.

## PLAY DISCS

The Xbox 360 console can play game discs licensed by Microsoft for the Xbox 360, Region 2 DVD film discs, and CD music/audio discs. An Xbox compatible disc has one of these logos:

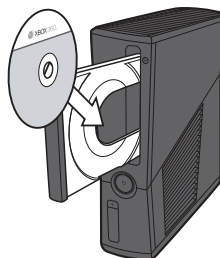

Touch the eject button lightly to open the disc tray. If you hold your finger on the eject button, the tray won't eject.

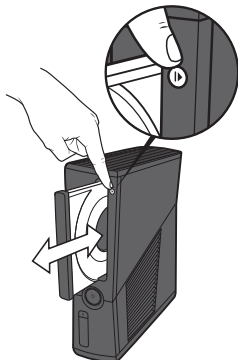

### NOTE

When the console is orientated vertically, make sure that the disc is held in place by the tabs on the disc tray so that it doesn't fall out.

### IMPORTANT

To avoid jamming the disc drive and damaging discs or the console:

- Remove discs before moving the console or tilting it between the horizontal and vertical positions.
- Never use cracked discs. They can shatter inside the console and jam or break internal parts.
- When the console is vertical, do not use discs that are smaller than standard DVDs and CDs.

## CHOOSE YOUR FAMILY'S EXPERIENCE

Family Settings for Xbox 360 gives parents and caregivers the ability to provide age-appropriate entertainment through customised settings. You can apply Family Settings for games, films and Xbox LIVE in the Xbox Dashboard. For information and instructions, visit [www.xbox.com/familysettings](http://www.xbox.com/familysettings).

---

---

## SET UP STORAGE



With the Xbox 360 Hard Drive (included), a USB flash drive or another device containing a hard drive, you can save games and other media and sign in to Xbox LIVE. Your Xbox 360 system comes with a hard drive attached and ready to play.

### Remove and Reattach Your Hard Drive

If you need to remove the hard drive, use the following procedures for removal and reattachment.

*To remove your hard drive:*

- 1 Turn off your console.
- 2 Slide the hard drive cover release to remove the hard drive cover.
- 3 Pull the hard drive tab to remove the hard drive from the console.

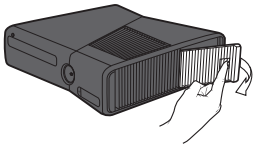

### IMPORTANT


Do not remove or attach the hard drive when the power is on and avoid touching the hard drive bay contacts and hard drive connector contacts with fingers or metal objects.

*To attach your hard drive:*

- 1 Turn off your console.
- 2 Insert the hard drive fully into its slot with the tab outwards.
- 3 Replace the hard drive cover.

### Connect a USB Flash Drive or Other Storage Device

For portable storage, connect a 1-GB or greater capacity USB flash drive or other device containing a hard drive (a portable music player, for instance). When you save a game or media, you'll have the option to save to that device after configuring it for Xbox storage.

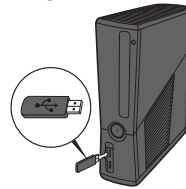

### Transfer Content

If you already have content on another hard drive, you can use a USB flash drive to transfer some content like profiles and saved games.

To fully transfer all licensed content, such as games, visit [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) for more information about the Xbox 360 Hard Drive Transfer Kit.

### NOTE

You cannot use original Xbox 360 memory units or hard drives with this version of the Xbox 360 console.

---

---

## JOIN XBOX LIVE

---

You can instantly become an Xbox LIVE member for free by simply connecting to Xbox LIVE after you add your console to your home network. Xbox LIVE is your source for game and dashboard updates, chats and messaging with friends, free trials, the latest Xbox news, films, TV programmes and more. Join Xbox LIVE right from your Xbox Dashboard and follow the instructions on the screen to create your free account.

For the full Xbox LIVE experience, get Xbox LIVE Gold. You'll enjoy exclusive weekly discounts on the best games and early access to the newest and latest. Xbox LIVE Gold's online multi-player gaming allows you to play along with friends all over the world.

### NOTES


- You need a high-speed (cable or DSL broadband) Internet connection for Xbox LIVE.
- Xbox LIVE and all the features of Xbox LIVE, may not be available in all countries.
- You need at least 128 MB of storage space available to join Xbox LIVE and get the full experience.
- For more information, visit [www.xbox.com/live](http://www.xbox.com/live).

---

---

## SET UP YOUR HOME NETWORK

---

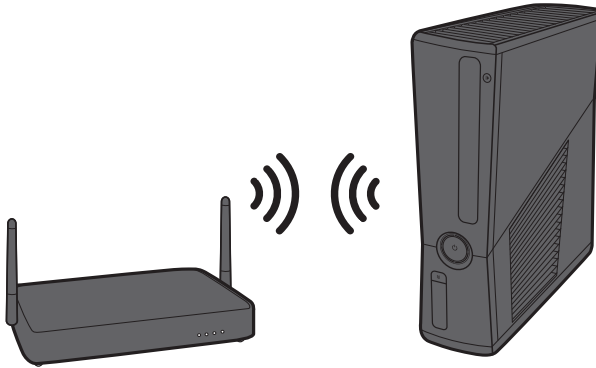

To play on Xbox LIVE and share media with a Windows PC, your Xbox 360 console should be connected to a home network with high-speed Internet. If you don't currently have a home network, visit [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) to check out your options.

Your Xbox 360 has integrated wireless networking built in, allowing a wireless connection between your console and your network. Xbox 360 supports 802.11b/g/n wireless networks. Or you can connect to a network with an Ethernet cable (sold separately).

For other supported networking options, including Ethernet wired networks, visit [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

*To connect your console to a wireless network:*

- 1** Configure your console and wireless router (or other networking device).
- 2** From the Xbox Dashboard system settings, configure wireless networking and follow the instructions on the screen.
- 3** Your console will detect and test your network and proceed through network configuration.

You can usually find your wireless network settings on the set-up screens for your wireless router. The device documentation should have instructions for accessing these screens. For wireless networks set up with Microsoft Windows Connect Now technology, you can use a WCN USB flash drive to quickly configure your Xbox 360 console to connect to the network.

If you have trouble connecting, follow the steps in Troubleshooting later in this manual.


---



---

## SHARE MUSIC, PICTURES AND VIDEOS

---

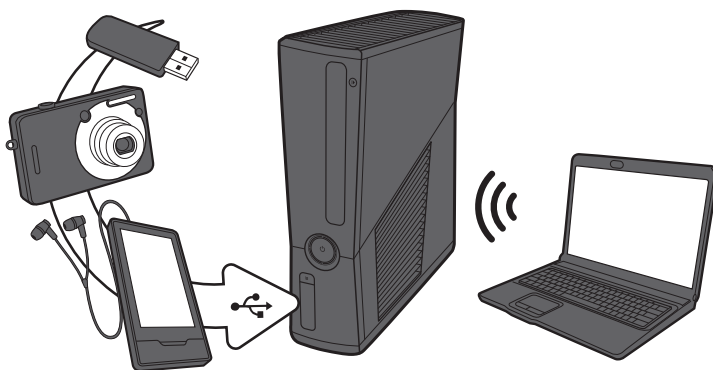

Use your Xbox 360 to play music, view pictures and watch video from other devices. Connect devices and other portable audio players, digital cameras and USB flash drives. You can also share media to your console from a Windows PC on the same home network.

To stream music or view pictures, just configure your device for USB output if your device requires it and connect it to your console with a USB cable (sold separately). For media on USB flash drives, just connect the drive to any console USB port directly.

To learn more about home networking with a Windows PC, visit [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### NOTE

Not all music formats or devices are fully supported and you cannot play some licensed or copyright protected music on your Xbox from certain services such as Apple iTunes.

To play unprotected AAC music from an Apple iPod, you can download a free update from Xbox LIVE Marketplace.

Recordings and programmes may be protected by copyright. Microsoft does not authorise, support or condone the use of its products for unauthorised copying. You may not copy, reproduce, distribute, publicly perform or modify recordings unless authorised by the copyright owner or allowed by law.

## TROUBLESHOOT

Follow these steps to troubleshoot any difficulties that you may have with the Xbox 360 video game and entertainment system. If the steps in this troubleshooting section don't solve your problem, visit [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support). Do not take your Xbox 360 console or its accessories to your retailer for repair or service.

### No Power

Confirm that you have an appropriate power source and check all connections between the wall outlet and power supply and the power supply and console. The power supply light should glow amber when the console is off and green when the console is on.

Try a different power outlet and bypass any power strips. Try turning the console on using the console power button, the eject button and a controller Xbox Guide button to determine if a specific button is the problem.

### No Picture

Connect the appropriate AV cable. Turn on the TV. Select the video input for the TV (or other connected AV device, such as a VCR or DVD player) that displays the Xbox 360 game. Common names for video input include Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source and EXT, depending on your TV or AV receiver type. For more information, see your TV or AV device manual. Don't connect both the included AV cable and an HDMI AV cable to the console at the same time.

Try resetting your display settings. Remove any disc from the disc tray and turn off your console. Then press and hold the Xbox Guide button on player one's controller to turn the console back on. As it starts up, press and hold the Y button while pulling the right trigger. Your console will return to its default display settings.

### No Sound

Check the AV connection. If you're using digital audio, make sure that the receiver is turned on and that the output in your console's audio settings is set correctly. Don't connect both the included AV cable and the HDMI AV cable to the console at the same time. If you're using an AV receiver or digital audio (S/PDIF), try connecting standard audio directly to your TV.

### Poor-Quality Sound


Check the AV connection (see "Connect to Your TV and Audio System"). Play Dolby® Digital audio only on audio systems that support Dolby Digital. Select the audio output that is supported by your system or TV: stereo or Dolby® Surround for stereo speakers, mono for monaural speakers. If sound is coming from only one speaker, check that all audio cables are connected correctly.

### Game, Film or Music Doesn't Start

Play only supported discs (Xbox 360 games, audio CDs and DVD films). Clean the disc. Insert the disc fully and close the disc tray. To bypass the Xbox Dashboard and start discs automatically, change the start up console system setting.

### Disc Doesn't Eject

Disconnect your console from the power and position it horizontally. Insert a straightened paper clip into the round hole on the left side of the console, near the front, between the ventilation slats. The tray will eject slightly and you can pull the tray all the way out by hand.

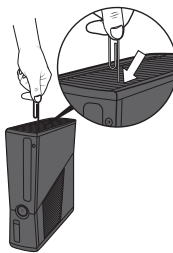

### Power Light Flashes

The console power button should glow solid green while the console is on and flash when you press the eject button. If it flashes differently during operation, follow these steps:

- Flashes red: The console is too hot and will not play games until it has cooled down. Place the console in a well-ventilated area away from other heat sources and unblock all vents. Once it cools, the flashing will stop and the console can be played. For more information, see "Position Your Xbox".



- Solid red: Follow the instructions on the screen to correct the problem.
- Solid red, no on-screen instructions: Internal problem that requires service. Visit [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) to request service.

#### **Wireless Controller Doesn't Work**

Press the Xbox Guide button to turn on the wireless controller, then connect it to your console (see "Connect Additional Controllers").

If lights spin for longer than 15 seconds when connecting:

- Move the controller closer to the console.
- Make sure that the batteries are fresh.
- Keep the console and controller at least three feet away from large metal objects, such as filing cabinets and refrigerators.
- Metallic decorations or stickers on the console or controller can interfere with wireless controller performance. Remove decorations and try connecting again.
- Make sure that the front of the console is positioned in the direction of the controller and away from nearby walls.
- Cordless phones (2.4 GHz), wireless LANs, wireless video transmitters, microwave ovens, some mobile phones and Bluetooth headsets can interfere with the operation of the controller. Turn these off or unplug them and retry connecting.
- If nothing else works, turn off your console, remove and reinsert the batteries into the controller and then reconnect the controller to the console.

#### **Can't Connect to Xbox LIVE or Home Network**

If you can't connect to Xbox LIVE or your home network, restart your network equipment.

*To restart your network equipment:*

- 1** Turn off your console and your network equipment. If a network device, such as a modem or router, doesn't have a power button, disconnect it from the power.

- 2** Wait one minute.

- 3** Turn on each network device in sequence from the wall outlet. For most home networks, the sequence will be (1) modem, (2) router, (3) Xbox 360 console. Wait for each device to come online fully before turning on the next device.

- 4** From the Xbox Dashboard, test your Xbox LIVE connection.

Make sure that your wireless network equipment is within range and that potentially interfering devices such as wireless phones are not nearby. Also, check that your specific network settings are correctly entered in the Xbox Dashboard system settings.

If you still can't connect to Xbox LIVE or your home network, visit [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) for more help.

#### **Headset Doesn't Work**

If the headset isn't emitting any sound or you are unable to transmit your voice:

- Make sure that the headset connector is plugged in securely.
- Try adjusting the volume using the volume control knob.
- Make sure the mute switch isn't on.
- Make sure that voice isn't turned off in the Xbox Guide.
- Check your game manual to determine whether you need to push a button while speaking.

#### **Accessory Doesn't Work**

If an accessory is not supported by a specific game, the accessory will not function.

#### **Can't Save Game**

The Xbox 360 storage device must have enough free space to save the game. Delete unwanted items from storage or attach an additional USB flash drive or storage device (sold separately) for more space.

---

---

### **Hard Drive or USB Flash Drive Not Listed as a Storage Device**

If your hard drive is not listed as a storage device, try the following, starting with the first.

- Make sure that the hard drive is fully inserted into the hard drive slot and that the cover has been replaced. Turn the console off, then on again.
- Turn the console off and remove the hard drive. Turn the console on and then off again. Reinsert the hard drive, replace the hard drive cover and turn the console on again.
- If available, try the hard drive on another console or try another hard drive on your console to pinpoint the problem.

### **NOTE**

Damaged hard drives might not show up in the Xbox Guide and could harm your Xbox 360 console. Hard drives that have been crushed, immersed in liquids or exposed to intense heat may be damaged beyond use and will not appear in your list of storage devices.

USB storage devices have a capacity of 1-GB or greater and can be configured for use with Xbox 360. Some slower devices won't be configurable to work with Xbox 360.

---

---

## TAKE CARE OF YOUR XBOX

---

### Cleaning

If you clean the Xbox 360 console:

- Disconnect the console power supply from electrical power to prevent the console from being turned on and off or the disc tray from being ejected during cleaning.
- Clean the outside of the Xbox 360 console only. Make sure that no objects are inserted into ventilation openings.
- Use a dry cloth — do not use abrasive pads, detergents, scouring powders, solvents (for example, alcohol, petrol, paint thinners or benzene) or other liquid or aerosol cleaners.
- Do not use compressed air.
- Do not use DVD head cleaner devices.
- Do not attempt to clean connectors.
- Clean the console feet and the surface on which the Xbox 360 console rests with a dry cloth.

To clean Xbox 360 game discs or audio CDs:

- Hold discs by the edges; do not touch the disc surface with your fingers.
- Clean discs using a soft cloth, lightly wiping from the centre outwards.
- Do not use solvents; they can damage the disc. Do not use disc cleaning devices.

### Operating Environment

Operating the Xbox 360 console in an environment where the external temperature can vary widely and quickly might damage the console. When moved to a location with a temperature difference of 20 degrees or

more from the previous location, allow the Xbox 360 console to come to room temperature before turning it on. Operating temperature: 5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

### Metallic Objects and Stickers

Do not place metallic items or stickers near or on the Xbox 360, as they can interfere with the controller, wireless networking and eject and power buttons.

### Proper Storage of Discs

Always return discs to their storage containers when they are not in the disc drive.

Do not store discs in direct sunlight, near a heat source or on your Xbox 360 console.

Always handle discs by their edges.



### Do Not Attempt Repairs

Do not attempt to take apart, open, service or modify the Xbox 360 console, power supply or accessories. Doing so could present the risk of electric shock, fire or damage to your Xbox 360 console.

Any evidence of any attempt to open and/or modify the Xbox 360 console, including any peeling, puncturing or removal of any of the labels, will, for safety reasons, void the Limited Warranty and render the Xbox 360 console ineligible for authorised repair. Modifying your console can result in a permanent ban from Xbox LIVE.

## PLAY HEALTHY

### IMPORTANT HEALTH WARNINGS ABOUT PLAYING VIDEO GAMES

#### Photosensitive Seizures

A very small percentage of people may experience a seizure when exposed to certain visual images, including flashing lights or patterns that may appear in video games. Even people who have no history of seizures or epilepsy may have an undiagnosed condition that can cause these “photosensitive epileptic seizures” while watching video games.

These seizures may have a variety of symptoms, including lightheadedness, altered vision, eye or face twitching, jerking or shaking of arms or legs, disorientation, confusion or momentary loss of awareness. Seizures may also cause loss of consciousness or convulsions that can lead to injury from falling down or striking nearby objects.

#### Musculoskeletal Disorders

Use of game controllers, keyboards, mice or other electronic input devices may be linked to serious injuries or disorders.

When playing video games, as with many activities, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck or other parts of your body.

However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation or stiffness, **DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL**, even if the symptoms occur when you are not playing a video game. Symptoms such as these can be associated with painful and sometimes permanently disabling injuries or disorders of the nerves, muscles, tendons, blood vessels and other parts of the body. These musculoskeletal disorders (MSDs) include carpal tunnel syndrome, tendonitis, tenosynovitis, vibration syndromes and other conditions.

While researchers are not yet able to answer many questions about MSDs, there is general agreement that many factors may be linked to their occurrence, including medical and physical conditions, stress and how one copes with it, overall

Immediately stop playing and consult a doctor if you experience any of these symptoms. Parents should watch for or ask their children about the above symptoms — children and teenagers are more likely than adults to experience these seizures. The risk of photosensitive epileptic seizures may be reduced by taking the following precautions:

- Sit farther from the TV screen.
- Use a smaller TV screen.
- Play in a well-lit room.
- Do not play when you are drowsy or tired.

If you or any of your relatives have a history of seizures or epilepsy, consult a doctor before playing.

health and how a person positions and uses their body during work and other activities (including playing a video game). Some studies suggest that the amount of time a person performs an activity may also be a factor.

Some guidelines that may help you work and play more comfortably and possibly reduce your risk of experiencing an MSD can be found in the Healthy Gaming Guide at [www.xbox.com](http://www.xbox.com). These guidelines address topics such as:

- Positioning yourself to use comfortable, not awkward, postures.
- Keeping your hands, fingers and other body parts relaxed.
- Taking breaks.
- Developing a healthy lifestyle.

If you have questions about how your own lifestyle, activities or medical or physical condition may be related to MSDs, see a qualified health professional.

#### Hearing Loss

Extended exposure to high volumes when using a headset may result in temporary or permanent hearing loss. Some unapproved third-party headsets may produce higher sound levels than approved Xbox 360 Headsets.

## MANUFACTURER'S GUARANTEE

This Manufacturer's Guarantee is granted to you by Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland ("Microsoft"). This is the only contractual guarantee that Microsoft grants to you with respect to the Products listed below, unless stated otherwise under any national law applicable to you. No other entity or third party whatsoever is entitled to grant you any guarantee on Microsoft's behalf.

**Note: This Manufacturer's Guarantee is distinct from any statutory product guarantees owed by retailers and/or manufacturers under any national law applicable to you. It is intended to grant you specific, and, as the case may be, additional rights within the limits of what is permissible under such law, and not to restrict your rights under applicable statutory product guarantee provisions.**

### 1. Scope of the Manufacturer's Guarantee

#### 1.1. Products

This Manufacturer's Guarantee only covers:

- your Xbox 360 S console purchased from an authorized retailer ("Xbox 360 S"); and
- your Xbox 360 S hardware accessory manufactured by Microsoft, purchased from an authorized retailer ("Accessory").

Your Xbox 360 S or Accessory, or their internal components, are new under industry standards, unless the retail product packaging indicates that they are "Refurbished".

#### 1.2 Territories

This Manufacturer's Guarantee is granted by Microsoft with respect to the following countries only (including the overseas territories of such countries): Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

You acknowledge that specific export laws and regulations may apply to you, depending on your country of residence, and you agree to comply with all such laws

and regulations if you export your Xbox 360 S or Accessory.

#### 1.3. Duration

Without prejudice to any statutory guarantee to which you may be entitled under any local law applicable to you, and unless any such law provides for a longer term, Microsoft offers this guarantee for a term of one (1) year from the date of purchase of such Xbox 360 S or Accessory from an authorized retailer (the "Manufacturer's Guarantee Period").

You expressly acknowledge that this Manufacturer's Guarantee will not apply if you encounter a technical problem with your Xbox 360 S or Accessory after the Manufacturer's Guarantee Period has expired; and that in such an event, Microsoft may charge you a fee for its efforts to diagnose and service any problem with your Xbox 360 S or Accessory.

#### 1.4. Beneficiaries

This Manufacturer's Guarantee is granted only to you as the original user of the Xbox 360 S or Accessory covered by this Manufacturer's Guarantee and cannot be transferred to any third party, unless otherwise provided under applicable local law.

#### 1.5. Conditions and Exclusions

Under this Manufacturer's Guarantee, Microsoft warrants to you that during the Manufacturer's Guarantee Period, your Xbox 360 S or Accessory (1) will not malfunction under normal conditions of use; and (2) will be of a standard and quality normally expected for goods of its kind.

For the purposes of this Section 1.5, "normal conditions of use" means ordinary consumer use under normal home conditions according to the instruction manual packaged with the Xbox 360 S or Accessory.

In addition, you expressly acknowledge that this Manufacturer's Guarantee will not apply, and your Xbox 360 S or Accessory will be ineligible for repair by Microsoft, even for a fee, if:

- the warranty seal has been removed from your Xbox 360 S;
- your Xbox 360 S or Accessory is used for commercial purposes (including rental, pay-per-play, etc.);

- your Xbox 360 S or Accessory is used with products not sold or licensed by Microsoft (including “pirated” games and accessories not manufactured or licensed by Microsoft);
- your Xbox 360 S or Accessory is opened, modified, or tampered with (including any attempt to defeat any Xbox 360 S or Accessory security or anti-piracy mechanism), or its serial number is altered or removed;
- your Xbox 360 S or Accessory is damaged by any external cause (including inadequate ventilation, or other failure to follow instructions in the printed user instruction manual packaged with the Xbox 360 S or Accessory);
- your Xbox 360 S or Accessory is repaired by anyone other than Microsoft; or
- you attempt to defeat or circumvent your Xbox 360 S or Accessory security or anti-piracy system.

You also acknowledge that the foregoing may cause your Xbox 360 S or Accessory to stop working permanently.

EXCEPT FOR ANY STATUTORY GUARANTEE WHICH MICROSOFT MAY OWE YOU UNDER ANY LOCAL LAW APPLICABLE TO YOU, THIS MANUFACTURER’S GUARANTEE IS THE ONLY GUARANTEE GRANTED TO YOU BY MICROSOFT WITH RESPECT TO YOUR XBOX 360 S OR ACCESSORY AND ANY PRODUCT MANUAL(S) OR OTHER MATERIALS THAT MAY COME WITH IT.

IF ANY SUCH LOCAL LAW APPLICABLE TO YOU GIVES YOU ANY IMPLIED GUARANTEE, INCLUDING AN IMPLIED GUARANTEE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, THE DURATION OF SUCH IMPLIED GUARANTEE WILL BE LIMITED TO THE MANUFACTURER’S GUARANTEE PERIOD, UNLESS OTHERWISE PROVIDED BY SUCH APPLICABLE LAW.

## 2. Process to obtain the Manufacturer’s Guarantee Service

This Manufacturer’s Guarantee automatically becomes effective, in accordance with the conditions set forth herein, upon purchase of your Xbox 360 S or Accessory from an

authorized retailer. You do not need to register the purchase of your Xbox 360 S or Accessory to make this Manufacturer’s Guarantee effective.

Upon encountering a technical problem with your Xbox 360 S or Accessory, please first use Microsoft’s troubleshooting tips available at <http://xbox.com/support>.

In the event that you do not manage to resolve your technical problem with such troubleshooting tips, then follow the online process available at <http://xbox.com/support> or call the number listed in this manual for your country of residence for phone assistance if you have no access to the Internet.

Before sending your Xbox 360 S or Accessory to Microsoft for service, please ensure to make a copy of any data you want to save, and delete anything you consider confidential. You expressly acknowledge that Microsoft is not responsible for, and may erase, any of your data stored in your Xbox 360 S or Accessory when sent to Microsoft for service.

## 3. Microsoft’s responsibility

After you have returned your Xbox 360 S or Accessory to Microsoft, Microsoft will inspect it and determine in its sole discretion whether the malfunctioning of your Xbox 360 S or Accessory occurred during the Guarantee Period and under normal conditions of use.

If your Xbox 360 S or Accessory is eligible for Manufacturer’s Guarantee service, Microsoft will (at its option) repair or replace it, or refund you with its purchase price, unless a mandatory provision of any local law applicable to you provides otherwise.

You acknowledge that repair may use new or refurbished parts, and that replacement may be with a new or refurbished unit.

After repair or replacement, your Xbox 360 S or Accessory will remain covered by this Manufacturer’s Guarantee for the longer of either the remainder of this Manufacturer’s Guarantee Period or a term of ninety five (95) days after shipment of your repaired or replaced Xbox 360 S or Accessory by Microsoft to you.

UNLESS OTHERWISE PROVIDED UNDER APPLICABLE LOCAL LAW, MICROSOFT’S

RESPONSIBILITY TO REPAIR OR REPLACE YOUR XBOX 360 S OR ACCESSORY OR TO REFUND YOU WITH ITS PURCHASE PRICE IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS MANUFACTURER'S GUARANTEE.

#### **4. EXCLUSION OF CERTAIN DAMAGES**

UNLESS OTHERWISE PROVIDED UNDER APPLICABLE LOCAL LAW, MICROSOFT IS NOT RESPONSIBLE UNDER THIS MANUFACTURER'S GUARANTEE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; ANY LOSS OF DATA, PRIVACY, CONFIDENTIALITY, OR PROFITS; OR ANY INABILITY TO USE YOUR XBOX 360 S OR ACCESSORY. THESE EXCLUSIONS APPLY EVEN IF MICROSOFT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

The purpose of this Manufacturer's Guarantee is to grant you specific contractual rights. You may benefit from additional rights under statutory guarantees owed to you by retailers and/or manufacturers under any provision of law applicable to you. This Manufacturer's Guarantee does not affect such rights.

#### **5. End user license**

You expressly acknowledge that the software contained in your Xbox 360 S or Accessory is licensed, not sold, to you.

Such license entitles you to use the software contained in your Xbox 360 S or Accessory exclusively in connection with your use of your Xbox 360 S or Accessory under normal conditions of use as defined in Section 1.5 of this Manufacturer's Guarantee.

Unless otherwise provided under applicable local law, you may in no event use the software contained in your Xbox 360 S or Accessory for other purposes, and notably you may not:

- remove any component of such software for use with a device other than your Xbox 360 S or Accessory;
- sell, rent, lease, lend, distribute, sublicense or otherwise assign any or all of your rights to such software; or
- modify, reverse engineer, decompile or disassemble such software, for any reason or purpose whatsoever; nor ask, help or authorize any third party to do so.

#### **6. Governing law**

This Manufacturer's Guarantee will be subject to and construed in accordance with the law of your country of residence, regardless of conflict of law principles.

---

---

## REGULATIONS

### Statement of Compliance with EU Directives

Hereby, Microsoft Corporation declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 1999/5/EC. The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedure is kept at the following address:

**Company** Microsoft Ireland Operations Ltd.  
**Address** Atrium Building Block B  
Carmenhall Road,  
Sandyford Industrial Estate,  
DUBLIN 18  
**Country** Ireland  
**Telephone number** +353 1 295 3826  
+353 1 706 4110

This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.



BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	GB	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓	RO	✓	SI	✓
EE	✓	LV	✓	LT	✓	MT	✓	LI	✓
BG	✓								

This Equipment is for indoor use only.



**Disposal of Waste Batteries and Electrical & Electronic Equipment**

This symbol on the product or its batteries or its packaging means that this product and any batteries it contains must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to hand this over to an applicable collection point for the recycling of batteries and electrical and electronic equipment. This separate collection and recycling will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for human health and the environment due to the possible presence of hazardous substances in batteries and electrical and electronic equipment, which could be caused by inappropriate disposal. For more information about where to drop off your batteries and electrical and electronic waste, please contact your local city/municipality office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product.

---

## COPYRIGHT

---

Information in this document, including URL and other Internet Website references, is subject to change without notice. Unless otherwise noted, the example companies, organisations, products, domain names, e-mail addresses, logos, people, places and events depicted herein are fictitious and no association with any real company, organisation, product, domain name, e-mail address, logo, person, place or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written licence agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any licence to these patents, trademarks, copyrights or other intellectual property.

© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, the Xbox logos and the Xbox LIVE logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorised by Macrovision Corporation and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorised by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works. Copyright 1999–2007 Dolby Laboratories. All rights reserved.

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

---

## CUSTOMER SUPPORT

---

For answers to common questions, troubleshooting steps and Xbox Customer Support contact information, visit [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

# Čeština

## VAROVÁNÍ

Pokud nebude zařízení Xbox 360 Video Game and Entertainment System správně připraveno k použití, používáno nebo udržováno, zvyšuje se riziko vážného úrazu nebo usmrcení či poškození tohoto zařízení. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku a příručky k veškerému příslušenství a seznamte se v nich s důležitými informacemi týkajícími se bezpečnosti a zdraví. Všechny příručky si uschovejte pro pozdější potřebu. Náhradní příručky naleznete na webu [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

Dříve než dovolíte dětem používat zařízení Xbox 360 Video Game and Entertainment System dětem, proveďte následující kroky:

- 1 Zjistěte, jakým způsobem jsou jednotlivé děti schopné konzolu Xbox 360 používat (hraní her, připojení ke službě Xbox LIVE, výměna baterií, připojování elektrického kabelu, AV kabelu nebo síťového kabelu) a zda je nutné na ně při těchto činnostech dohlížet.
- 2 Pokud dovolíte dětem používat konzolu Xbox 360 bez dohledu, určité jim vysvětlete veškeré příslušné informace a pokyny ohledně zdraví a bezpečnosti.

Konzola Xbox 360 neumožňuje přehrávat kopírované nebo „pirátské“ hry a další neautorizovaná média. Pokusíte-li se deaktivovat systém ochrany proti softwarové kriminalitě konzoly Xbox 360, může takto konzola přestat trvale fungovat. Rovněž dojde k zrušení omezené záruky a konzolu Xbox 360 nebude možné opravit v autorizované opravně, a to ani za poplatek.

Abyste mohli konzolu Xbox 360 používat, musíte souhlasit s podmínkami uvedenými v omezené záruce a v této příručce. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, konzolu Xbox 360 neinstalujte ani nepoužívejte a vraťte ji společnosti Microsoft, která vám vrátí peníze.




Tento symbol označuje v této uživatelské příručce a v příručkách k příslušenství konzoly Xbox 360 informace týkající se bezpečnosti a zdraví.

- 27 Zařízení Xbox 360 Video Game and Entertainment System
- 28 Umístění konzoly Xbox
- 29 Připojení televizoru
- 30 Připojení konzoly k napájení
- 32 Nastavení ovladače
- 34 Nastavení sluchátek s mikrofonem
- 35 Přehrávání disků
- 35 Zázitek pro každého v rodině
- 36 Nastavení úložiště
- 37 Připojení ke službě Xbox LIVE
- 38 Nastavení domácí sítě
- 39 Sdílení hudby, obrázků a videa
- 40 Odstraňování potíží
- 43 Péče o konzolu Xbox
- 44 Bavte se zdravě
- 45 Omezená záruka
- 48 Regulace
- 50 Autorská práva
- 50 Odborná pomoc


## ZAŘÍZENÍ XBOX 360 VIDEO GAME AND ENTERTAINMENT SYSTEM



Konzola Xbox 360 s pevným diskem



Kompozitní AV kabel

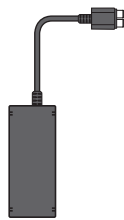

Zdroj napájení



Napájecí šňůra



Bezdrátový ovladač



Baterie AA



Návody na použití




Sluchátka s mikrofonem




Adaptér SCART

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Xbox 360® Video Game and Entertainment System společnosti Microsoft. Využijte tyto pokyny k nastavení konzoly Xbox 360 a jako prostředek, který vás může odkázat na zdroje dalších informací.

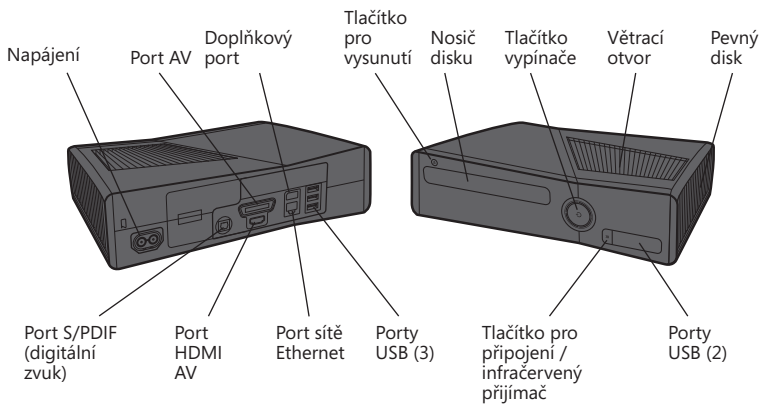

## UMÍSTĚNÍ KONZOLY XBOX

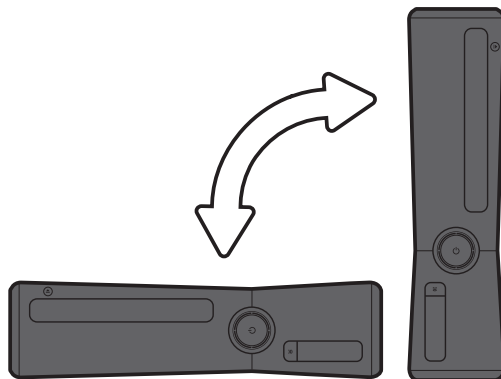

Konzolu můžete podle potřeby umístit ve vodorovné i svislé poloze. Pokud však budete konzolu otáčet, je třeba, aby byla vypnutá a aby byl nosič disku prázdňý. Bez ohledu na polohu konzoly je třeba se ujistit, že nejsou zakryty větrací otvory ani infračervený přijímač.

### **⚠ Dbejte na to, aby vám konzola neupadla.**

Pokud by vám konzola Xbox 360 upadla a někoho zasáhla, zejména pak malé dítě, mohla by způsobit vážná zranění. Riziko vzniku takovýchto úrazů a poškození snížíte, jestliže konzolu Xbox 360 připravíte k použití podle následujících pokynů. Umístěte konzolu na povrch, který bude vyhovovat následujícím podmínkám:

- Povrch musí být plochý a rovný.
- Musí být stabilní a nesmí být náchylný k převrácení.
- Musí umožňovat, aby s ním byly v kontaktu všechny části podstavce konzoly.
- Nesmí dovolit, aby konzola sklouzla nebo aby se smekla.
- Povrch musí být čistý a zbavený prachu a nečistot.

Pokud se povrch nebo části podstavce konzoly zašpiní nebo zapráší, očistěte je suchým kusem látky. V případě, že je konzola umístěna ve svislé poloze, umístěte ji na povrch, kde nehrozí pád, pokud se převrátí na stranu.

Umístěte všechny kabely a šňůry tak, aby o ně nemohl nikdo omylem zavadit nebo

zatáhnout, když se pohybuje v okolí konzoly nebo kolem ní prochází. Pokud se konzola nepoužívá, je vhodné odpojit všechny kabely a šňůry z přední i zadní strany konzoly a uložit je mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nedovolte dětem, aby si hrály s kabely nebo se šňůrami.

### **Zabraňte přehřátí konzoly.**


Nezakrývejte ventilační otvory na konzole ani napájení. Konzolu ani napájení neumístujte na koberec, postel, pohovku nebo jiný měkký povrch, který by mohl blokovat větrací otvory. Konzolu ani napájení neumístujte do uzavřeného prostoru, jako je knihovna, police nebo skříň na stereo soupravu, pokud toto místo není dobře větrané. Na konzolu neumístujte AV zařízení ani jiné předměty.

Konzolu ani napájení neumístujte do blízkosti jakýchkoli zdrojů tepla, jako jsou radiátory, klimatizace, variče nebo zesilovače.

### **Konzolu chraňte před kouřem a prachem.**

Nepoužívejte konzolu na zakouřeném nebo zaprášeném místě. Kouř a prach může konzolu a zvláště pak diskovou mechaniku poškodit.

## PŘIPOJENÍ TELEVIZORU

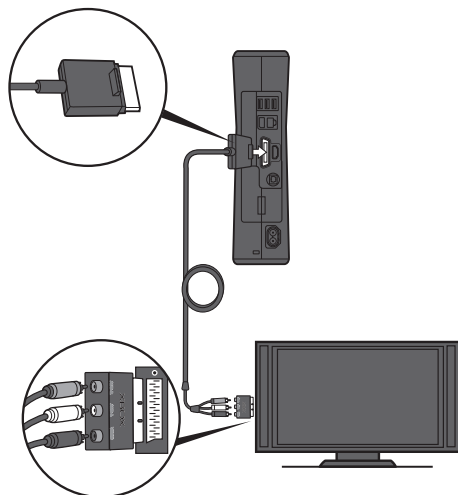

Připojení kompozitního AV kabelu k televizoru.

### Připojení AV kabelu

*Připojení k televizoru:*

- 1 Připojte konektor kompozitního AV kabelu k AV portu na konzole.
- 2 Připojte konektor kompozitního kabelu se žlutým pruhem ke žlutému vstupu na televizoru.
- 3 Připojte bílý a červený konektor (levý a pravý zvukový kanál) kabelu k bílému a červenému zvukovému vstupu na televizoru.

V případě monofonního televizoru připojte k jeho jedinému zvukovému vstupu buď bílý, nebo červený zvukový konektor.

Pokud televizor obsahuje port SCART, připojte barevně označené konektory do odpovídajících vstupů adaptéru SCART a připojte adaptér SCART k televizoru.

- 4 Vyberte vhodný obrazový vstup na televizoru. Mezi běžné názvy obrazových vstupů patří Input Select, Input, AUX, Line In, Line, In, Source a EXT.

### Další vstupy

Můžete využít také dodatečných vstupů televizoru, jako je komponentní, HDMI, VGA nebo digitální zvuk (kabely jsou prodávány samostatně). Další informace naleznete na webu [www.xbox.com/setup](http://www.xbox.com/setup).


### DŮLEŽITÉ

Statické obrázky ve videohrách se mohou u některých televizních obrazovek „vypálit“ a na obrazovce mohou vytvořit trvalý stín. Než začnete hrát hry, nahlédněte do uživatelské příručky k příslušnému televizoru nebo požádejte o informace výrobce.

---

## PŘIPOJENÍ KONZOLY K NAPÁJENÍ

---

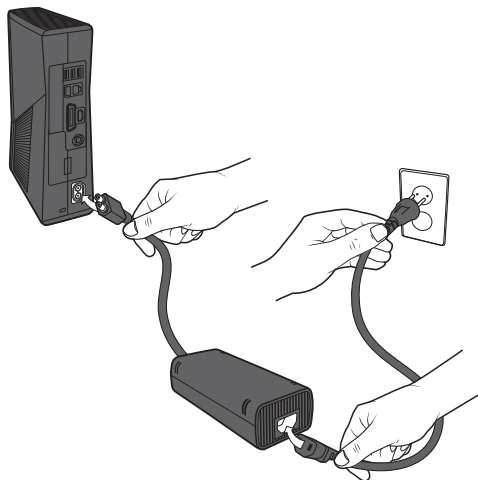

Napájecí šňůry vždy zapojte podle následujících pokynů.

*Připojení napájecí šňůry:*

- 1** Konec napájecí šňůry zcela zasuňte do konzoly Xbox 360.
- 2** Napájecí šňůru pevně zapojte do zdroje napájení.
- 3** Opačný konec napájecí šňůry zapojte do zásuvky ve zdi. Nedoporučujeme používat rozdělovač ani prodlužovací kabel. Pokud je zdroj napájení připojen do elektrické sítě a konzola je vypnutá, bude kontrolka napájení svítit žlutě.

## Elektrická bezpečnost

Stejně jako u mnoha dalších elektrických zařízení může dojít k vážnému nebo smrtelnému úrazu v důsledku zasažení elektrickým proudem, a dále k požáru nebo k poškození konzoly Xbox 360, pokud nedodržíte následující bezpečnostní opatření.

Vyberte odpovídající zdroj napájení konzoly Xbox 360:

- Používejte pouze zdroj napájení a napájecí šňůru dodávané s konzolou nebo získané v autorizovaném servisním středisku či prostřednictvím odborné pomoci pro zařízení Xbox. Pokud si nejste jisti, zda máte k dispozici odpovídající zdroj napájení, porovnejte číslo modelu na zdroji s číslem modelu uvedeným na konzole. Pokud budete potřebovat náhradní zdroj napájení nebo napájecí šňůru, obraťte se na středisko odborné pomoci pro zařízení Xbox. Kontaktní údaje naleznete na webu [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka disponuje stejnými hodnotami, jako jsou uvedeny na zdroji napájení (co se týče napětí [V] a frekvence [Hz]). Pokud si nejste jisti typem elektrického proudu, který je dodáván do vaší domácnosti, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.
- Nepoužívejte nestandardní zdroje napájení, jako jsou generátory nebo měniče, a to ani tehdy, pokud se vám bude zdát napětí a frekvence, které poskytují, v pořádku. K napájení použijte pouze střídavý elektrický proud ze standardní zásuvky ve zdi.
- Zásuvku ve zdi, prodlužovací šňůru, rozdělovač ani jiné elektrické zásuvky nepřetěžujte. Ujistěte se, že je zásuvka schopna zvládat proudovou zátěž (v ampérech [A]) konzoly Xbox 360

(je vyznačena na napájení) a všech ostatních zařízení, která jsou připojena ve stejném obvodu. (příp. ke stejnému obvodu).

- Mezi napájení a konzolu Xbox 360 nebo napájecí šňůru a napájení nepřipojujte žádná další zařízení.

Chcete-li předejít poškození napájecích šňůr a napájení, dodržujte následující pokyny:

- Dbejte na to, aby nebylo možné po napájecích šňůrách šlapat.
- Chraňte napájecí šňůry před přiskřípnutím nebo zlomením, zvláště v místě spoje se zásuvkou, napájením a konzolou.
- Za napájecí šňůry netahejte, nezaplétejte je, nelámejte je ani jiným způsobem nepoškozujte.
- Nevystavujte napájecí šňůry účinkům zdrojů tepla.
- Neobtěčujte napájecí šňůry okolo napájení.
- Zabraňte dětem a domácím zvířatům v přístupu k napájecím šňůrám. Nedovolte jim, aby je okusovaly nebo žvýkaly.
- Při odpojování napájecí šňůry zatáhněte za zástrčku, nikoli za šňůru.
- Nenechávejte zdroj napájení viset na napájecí šňůře.

Pokud dojde k jakémukoli poškození napájecí šňůry nebo zdroje napájení, ihned je přestaňte používat. Obratě se na středisko odborné pomoci pro zařízení Xbox. Kontaktní údaje naleznete na webu [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

Při bouřce nebo v případě, že se zařízení dlouhodobě nepoužívá, konzolu Xbox 360 odpojte ze zásuvky.



## NASTAVENÍ OVLADAČE



Ovladač je dodáván z výroby bezdrátově propojený s konzolou.

### Vložení baterií

Bezdrátový ovladač je napájen bateriemi typu AA nebo LR6 na jedno použití (jsou součástí balení) nebo prostřednictvím herní dobíjecí soupravy pro konzolu Xbox 360 (prodává se samostatně). Pokud chcete používat baterie na jedno použití, přečtěte si část „Bezpečnostní pokyny k používání baterií na jedno použití“ níže.

*Vložení baterií:*

- 1 Stiskněte výstupek na horní části jednotky bateriových zdrojů AA a tahem směrem dolů jednotku vyjměte z ovladače.
- 2 Vložte dvě nové baterie typu AA (LR6) tak, aby jejich orientace (+) a (-) odpovídala vyobrazení na spodní straně jednotky. S ohledem na zajištění optimálního výkonu se nedoporučuje používat dobíjecí baterie AA.
- 3 Vložte jednotku bateriových zdrojů AA zpět do ovladače a zatlačením ji zajistěte.

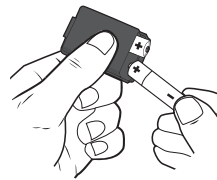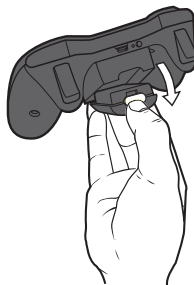

### POZNÁMKA

Abyste si při vkládání neskřípli prsty, tlačte pouze na plochou část krytu prostoru pro baterie.

#### **⚠ Bezpečnostní pokyny k používání baterií na jedno použití**

Při nesprávném použití baterií může dojít k úniku kapaliny z baterií nebo k jejich přehřátí či explozi. Pokud je do zařízení vložen nesprávný typ baterií, hrozí riziko exploze. Zařízení používejte vždy pouze s bateriemi správného typu a velikosti. Kapalina uniklá z baterií je korozivní a může být toxická. Může způsobit popálení pokožky a očí a v případě jejího požití hrozí újma na zdraví. Chcete-li snížit riziko úrazu, dodržujte následující pokyny:


- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Baterie nezahřívajte, neotvírejte, nepropichujte, nepoškozujte ani nevhazujte do ohně.
- Abyste dosáhli optimálního výkonu, používejte pouze alkalické (nedobíjecí) baterie typu AA.
- Nekombinujte nové a staré baterie ani baterie různých typů.
- Dbejte na to, aby se póly baterie zařízení nedotýkaly žádné kovové předměty. Mohly by se zahřát a způsobit popálení.
- Pokud jsou baterie téměř vybité nebo pokud ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Pokud baterie vyteče, vyjměte všechny baterie. Buďte přitom opatrní, aby se uniklý obsah baterie nedostal do kontaktu s vaší pokožkou nebo oděvem. Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou nebo oblečením, ihned pokožku opláchněte vodou. Před vložením nových baterií pečlivě vyčistěte prostor pro baterie navlhčeným papírovým ubrouskem nebo jiným způsobem doporučeným výrobcem baterií.
- Baterie likvidujte v souladu s místními a státními předpisy pro likvidaci odpadu (pokud existují).

### **⚠ Vyjmutí baterií z ovladače na palubě letadla**

Před nástupem do letadla nebo uložení bezdrátového ovladače do zavazadla, které bude kontrolováno, vyjměte z bezdrátového ovladače všechny baterie. Pokud jsou baterie nainstalovány, může bezdrátový ovladač, podobně jako mobilní telefon, vysílat vysokofrekvenční (VF) energii.

### **Zapnutí konzoly a ovladače**

Chcete-li zapnout konzolu a bezdrátový ovladač, podržte stisknuté tlačítko průvodce Xbox na ovladači. Konzolu spustíte lehkým stisknutím vypínače na konzole.

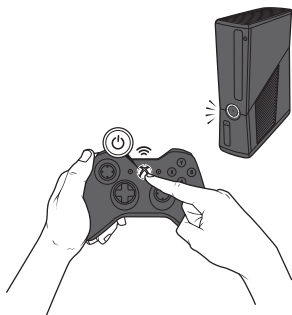

### **Připojení dalších ovladačů**

Chcete-li ke konzole připojit další bezdrátové ovladače nebo připojit ovladač k jiné konzole, postupujte podle následujícího postupu.

*Připojení bezdrátového ovladače ke konzole:*



- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko průvodce Xbox, dokud se ovladač nezapne.
- 2 Ujistěte se, že je konzola zapnuta. Pokud zapnuta není, stiskněte vypínač na konzole a vyčkejte, dokud se konzola zcela nespustí. Spuštění ovládacího centra Xbox nebo vloženého disku signalizuje, že je konzola připravena.
- 3 Stiskněte tlačítko pro připojení na konzole a vyčkejte, než se začnou točit světla na konzole.
- 4 Stiskněte tlačítko pro připojení na ovladači a vyčkejte, než se začnou točit světla na ovladači.

Jakmile se světla na ovladači a na konzole začnou otáčet a jednu bliknou, ovladač je připojen.

### **Hraní her pomocí ovladače**

Informace o způsobu používání ovladače během hraní naleznete v pokynech ke hře. Při hraní je pozice vašeho ovladače označena jedním ze čtyř světél okolo tlačítka průvodce Xbox. Stisknutím tohoto tlačítka můžete kdykoli zobrazit průvodce Xbox.



## NASTAVENÍ SLUCHÁTEK S MIKROFONEM

Sluchátka Xbox 360 slouží ke konverzaci s přáteli v rámci služby Xbox LIVE.

### Připojení sluchátek k ovladači

*Připojení sluchátek:*

- 1 Snižte hlasitost. Připojte konektor sluchátek s mikrofonom do rozšiřovacího portu ovladače.
- 2 Nasadte si sluchátka a nastavte polohu mikrofону.

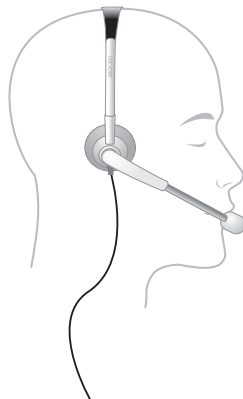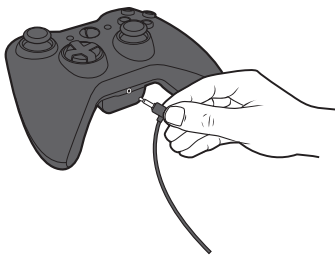

### Používání sluchátek s mikrofonom

Abyste se mohli účastnit konverzací a odesílat hlasové zprávy, musíte být připojeni ke službě Xbox LIVE.

Chcete-li dočasně vypnout hlasitost, použijte přepínač pro ztlumení na ovladači sluchátek. Hlasitost poslechu sluchátek upravíte přesunutím ovladače hlasitosti vlevo nebo vpravo. Informace o použití sluchátek s mikrofonom pro Xbox 360 u konkrétní hry naleznete v příručce ke hře.



Abyste předešli poškození sluchátek s mikrofonom, nesedějte si ani nestoupejte na sluchátka, ani jejich kabel a konektor kabelu.

## PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ

Konzola Xbox 360 umožňuje přehrávání her na discích licencovaných společností Microsoft pro zařízení Xbox 360, filmové disky DVD pro region 2 a hudební nebo zvukové disky CD. Disk, které je možné přehrávat na konzole Xbox, má jedno z těchto označení:



Nosič disku vysunete lehkým stisknutím tlačítka pro vysunutí. Pokud budete toto tlačítko držet, nosič se nevsune.

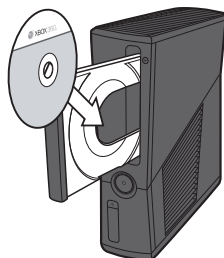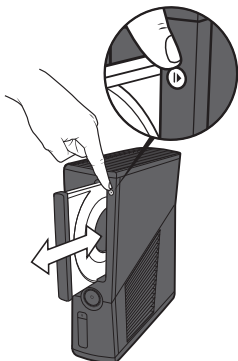

### POZNÁMKA

Pokud je konzola ve svislé poloze, ujistěte se, že je disk zajištěn na místě pomocí držáků v nosiči disku tak, aby nevypadl.

### DŮLEŽITÉ

Prevence zablokování diskové mechaniky a poškození disků nebo konzoly:

- Vyměňte disk předtím, než přesunete konzolu nebo změňte její orientaci mezi svislou a vodorovnou polohou.
- Nikdy nepoužívejte prasklé disky – mohly by se roztržít uvnitř konzoly a zablokovat nebo poškodit její vnitřní součásti.
- Pokud je konzola ve svislé poloze, nepoužívejte disky, které jsou menší než standardní disky DVD a CD.

## ZÁŽITEK PRO KAŽDÉHO V RODINĚ

Rodinné nastavení konzoly Xbox 360 umožňuje rodičům a opatrovníkům poskytovat zábavu přiměřenou věku uživatele díky možnosti vlastního nastavení. Rodinné nastavení lze prostřednictvím ovládacího centra Xbox využít u her, filmů a služby Xbox LIVE. Další informace a pokyny naleznete na webu [www.xbox.com/familysettings](http://www.xbox.com/familysettings).

## NASTAVENÍ ÚLOŽIŠTĚ



Pomocí pevného disku pro Xbox 360 (je součástí balení), zařízení USB flash nebo jiného zařízení obsahujícího pevný disk můžete ukládat hry a jiná média nebo se přihlašovat ke službě Xbox LIVE. Zařízení Xbox 360 se dodává s připojeným pevným diskem, takže je možné hned začít hrát hry.

### Vyjmutí a opětovné připojení pevného disku

Pokud je třeba vyjmout pevný disk, postupujte při jeho vyjmutí a opětovném připojení následujícím způsobem.

*Vyjmutí pevného disku:*

- 1 Vypněte konzolu.
- 2 Odsuňte spojky krytu pevného disku a kryt sejměte.
- 3 Zatáhněte za výčnělek pevného disku a vyjměte jej z konzoly.

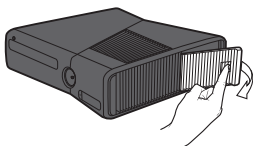

### DŮLEŽITÉ


Pevný disk neodpojujte ani nepřipojujte, pokud je konzola spuštěná. Nedotýkejte se kontaktů v šachtě pevného disku ani na pevném disku prsty či kovovými předměty.

*Připojení pevného disku:*

- 1 Vypněte konzolu.
- 2 Pevný disk úplně vložte na místo s výstupkem na vnější straně.
- 3 Znovu nasadte kryt pevného disku.

### Připojení jednotky USB flash nebo jiného datového úložiště

V případě přenosného úložiště připojte jednotku USB flash s kapacitou 1 GB nebo větší, případně jiné zařízení, které pevný disk obsahuje (např. přenosný hudební přehrávač). Po konfiguraci takového zařízení jako úložiště konzoly budete mít při ukládání her nebo médií možnost jej vybrat.

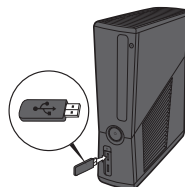

### Přenášení obsahu

Pokud již máte obsah uložený na jiném pevném disku, můžete data, jako jsou profily nebo uložené hry, přenášet pomocí jednotky USB flash.

Informace o sadě Xbox 360 Hard Drive Transfer Kit potřebné pro kompletní přenos licencovaného obsahu (např. her) naleznete na webu [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### POZNÁMKA

Spolu s touto verzí konzoly Xbox 360 nelze používat paměťové jednotky nebo pevné disky pro původní konzolu Xbox 360.

---

---

## PŘIPOJENÍ KE SLUŽBĚ XBOX LIVE

---


Členem služby Xbox LIVE se můžete stát ihned a zdarma. Stáčí konzolu zapojit do vaší domácí sítě a ke službě se připojit. Služba Xbox LIVE je místem, kde můžete získat hry nebo aktualizace ovládacího centra, konverzovat a psát si s přáteli, bezplatně stahovat zkušební verze her, číst nejnovější novinky v oblasti konzoly Xbox, kde máte přístup k filmům, televizním pořadům a dalšímu obsahu. Připojte se ke službě Xbox LIVE rovnou v ovládacím centru Xbox a vytvořte si bezplatný účet podle pokynů na obrazovce.

Nejlepší zážitky ve službě Xbox LIVE vám zajistí Zlaté členství služby Xbox LIVE. Dostane se vám výhradních týdenních slev na ty nejlepší hry a přednostní přístup k novinkám. Zlaté členství služby Xbox LIVE vám umožní hraní her pro více hráčů online spolu s vašimi přáteli z celého světa. Budete mít také možnost sledovat tisíce filmů v kvalitě HD a televizních pořadů díky službě Netflix (k dostání samostatně).

### POZNÁMKY

- Služba Xbox LIVE vyžaduje vysokorychlostní (kabelové nebo širokopásmové (DSL)) připojení k Internetu.
- Služba Xbox LIVE a všechny její funkce nemusí být dostupné ve všech zemích.
- Abyste se mohli připojit ke službě Xbox LIVE a vychutnat si neomezené zážitky, potřebujete alespoň 128 MB volného místa.
- Další informace naleznete na webu [www.xbox.com/live](http://www.xbox.com/live).

## NASTAVENÍ DOMÁČÍ SÍŤE

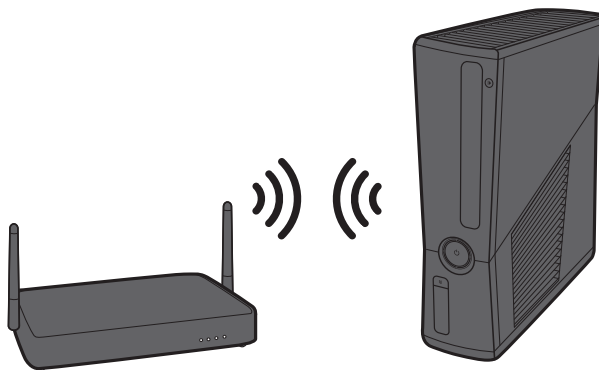

Pokud chcete pomoci služby Xbox LIVE hrát hry nebo sdílet média na počítači se systémem Windows, je třeba, aby vaše konzola Xbox 360 byla připojena k domácí síti s vysokorychlostním připojením k Internetu. Pokud v současné době domácí síť nemáte, na webu [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) naleznete možné postupy, jak si ji zřídit.

Vaše konzola Xbox 360 má vestavěnou bezdrátovou síť, díky které můžete vytvořit bezdrátové připojení konzoly k síti. Konzola Xbox 360 podporuje bezdrátové síť 802.11b/g/n. K síti je možné se připojit také pomocí kabelu síť Ethernet (prodáván samostatně).

Informace o dalších podporovaných možnostech zapojení do sítě včetně kabelové sítě Ethernet naleznete na webu [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### *Připojení konzoly k bezdrátové síti:*

- 1** Nakonfigurujte vaši konzolu a bezdrátový směrovač (nebo jiné síťové zařízení).
- 2** V systémovém nastavení v ovládacím centru Xbox nakonfigurujte bezdrátovou síť a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3** Vaše konzola vyhledá a otestuje síť a dokončí konfiguraci sítě.

Ve většině případů informace o nastavení bezdrátové sítě naleznete na obrazovkách s nastavením vašeho bezdrátového směrovače. Pokyny pro přístup k těmto obrazovkám by měly být obsaženy v dokumentaci k zařízení. K nastavení bezdrátové sítě pomocí technologie Windows Connect Now společnosti Microsoft můžete využít jednotku USB flash WCN a snadno nakonfigurovat připojení konzoly Xbox 360 k síti.


Pokud připojení nelze z nějakého důvodu vytvořit, postupujte podle pokynů v kapitole Odstraňování potíží, kterou naleznete v další části příručky.

---

---

## SDÍLENÍ HUDBY, OBRÁZKŮ A VIDEA

---

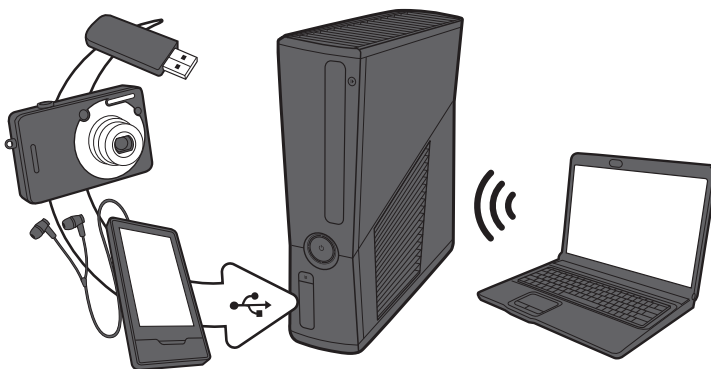

Konzolu Xbox 360 můžete využít k přehrávání hudby, prohlížení obrázků a sledování videa z jiných zařízení. Využijte možnosti připojit zařízení nebo jiné přenosné hudební přehrávače, digitální fotoaparáty či jednotky USB flash. Můžete také sdílet média v počítači se systémem Windows s konzolou, která se nachází ve stejné domácí síti.

K využívání datového toku hudby nebo obrázků stačí zařízení na výstupu USB nakonfigurovat (pokud je to zapotřebí) a připojit jej ke konzole pomocí kabelu USB (prodáván samostatně). V případě médií na jednotkách USB Flash je stačí připojit přímo do libovolného portu USB.

Více informací o vytvoření domácí sítě na počítači se systémem Windows naleznete na webu [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### POZNÁMKA

V konzole Xbox nejsou podporovány všechny hudební formáty nebo zařízení a nelze přehrávat některou hudbu chráněnou licencí nebo autorskými právy z určitých služeb, jako je Apple iTunes.

Pokud chcete přehrávat nechráněnou hudbu ve formátu AAC ze zařízení Apple iPod, můžete si na Trhu Xbox LIVE stáhnout bezplatnou aktualizaci.

Nahrávky a programy mohou být chráněny autorským právem. Společnost Microsoft nepovoluje, nepodporuje ani nepromíjí užívání svých produktů k neoprávněnému kopírování. Nahrávky nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, veřejně předvádět ani pozměňovat, pokud k tomu nejste oprávněni vlastníkem autorských práv nebo to není povoleno zákonem.



## ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Chcete-li odstranit jakékoli problémy se zařízením Xbox 360 video game and entertainment system, postupujte podle těchto kroků. Pokud postup uvedený v této části váš problém nevyřeší, navštivte web [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support). Nepředávejte konzolu Xbox 360 nebo její příslušenství do opravy nebo servisu svého prodejce.

### Konzolu nelze zapnout

Ujistěte se, že je konzola připojena k vhodnému napájení a zkontrolujte kabely mezi zásuvkou ve zdi a zdrojem napájením a mezi zdrojem napájení a konzolou. Pokud je konzola vypnutá, měla by kontrolka na zdroji napájení svítit žlutě. Pokud je konzola zapnutá, měla by svítit zeleně.

Vyzkoušejte různé zásuvky ve zdi a nepoužívejte rozdělovače. Pokuste se odhalit potíže s určitým tlačítkem spuštěním konzoly pomocí jejího tlačítka vypínání, tlačítka pro vysunutí a tlačítka průvodce Xbox na ovladači.

### Chybí obraz

Připojte vhodný kabel AV. Zapněte televizor. Vyberte obrazový vstup na televizoru (nebo na jiném zařízení AV, jako je např. videorekordér nebo přehrávač DVD), ve kterém je hra z konzoly Xbox 360 zobrazována. Mezi běžné názvy obrazových vstupů patří Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source a EXT v závislosti na typu televizoru nebo přijímače AV. Další informace naleznete v příručce k televizoru nebo zařízení AV. Nepřipojujte dodaný kabel AV a kabel HDMI AV ke konzole současně.

Zkuste obnovit nastavení zobrazení. Vyjměte disk z nosiče disku a konzolu vypněte. Následně spusťte konzolu podržením stisknutého tlačítka průvodce Xbox na ovladači prvního hráče. Po spuštění podržte stisknuté tlačítko Y spolu s pravou spouští. V konzole se obnoví výchozí nastavení zobrazení.

### Není slyšet zvuk

Zkontrolujte připojení AV. Pokud používáte digitální zvuk, ujistěte se, že je digitální přijímač zapnutý a že je v nabídce konzoly správně nastaven zvukový výstup. Nepřipojujte dodaný kabel AV a kabel HDMI AV ke konzole současně. Pokud používáte přijímač AV nebo digitální zvuk

(S/PDIF), připojte standardní zvuk přímo k televizoru.

### Nízká kvalita zvuku


Zkontrolujte připojení AV (viz kapitola „Připojení televizoru a zvukového systému“). Přehrávejte zvuk Dolby® Digital pouze na zvukových systémech, které standard Dolby Digital podporují. Vyberte zvukový výstup, který je podporován systémem nebo televizorem: stereo nebo Dolby® Surround u stereo reproduktorů, mono u monofonních reproduktorů. Pokud zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru, zkontrolujte, zda jsou všechny zvukové kabely připojeny správně.

### Hra, film nebo hudba se nespustí

Přehrávejte pouze podporované disky (hry na konzolu Xbox 360, hudební CD a filmy DVD). Disk očistěte, vložte jej zcela do nosiče a nosič zavřete. Pokud nechcete spouštět ovládací centrum Xbox a chcete, aby se disk spouštěl automaticky, upravte nastavení systému konzoly po spuštění.

### Disk se nevysune

Odpojte konzolu od napájení a umístěte ji do vodorovné polohy. Vložte narovnanou sponku do kulatého otvoru na levé straně konzoly (blízko přední části mezi ventilačními otvory). Nosič se nepartrně vysune. K úplnému vysunutí poté použijte ruku.

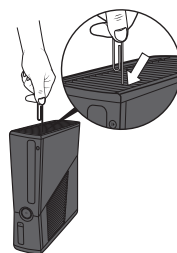

### Bliká kontrolka napájení

Pokud je konzola spuštěná, měla by kontrolka nepřerušovaně svítit zeleně a blikat pouze po stisknutí tlačítka pro vysunutí. Pokud je její chování při provozu odlišné, postupujte následovně:

- Bliká červeně: Konzola se přehřívá a nebude na ní možné hrát hry dokud

nevychladne. Umístěte konzolu na dobře větrané místo, které není v blízkosti jiných zdrojů tepla a zajistěte, aby větrací otvory nebyly zakryté. Po ochlazení blikání přestane a konzolu bude možné používat. Další informace viz kapitola „Umístění konzoly Xbox“.

- Svítí červeně: Problém odstraňte podle pokynů na obrazovce.
- Svítí červeně bez udání pokynů na obrazovce: Interní problém, který vyžaduje opravu. Vyžádejte si opravu na webu [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### Bezdrátový ovladač nefunguje

Stisknutím tlačítka průvodce Xbox spustíte bezdrátový ovladač a poté jej připojte ke konzole (viz kapitola „Připojení dodatečných ovladačů“).

Pokud světla při připojování krouží déle než 15 sekund:

- Přesuňte ovladač blíže ke konzole.
- Ujistěte se, že baterie nejsou vybité.
- Uchovávejte konzolu a ovladač alespoň metr daleko od velkých kovových předmětů, jako jsou skříně nebo lednice.
- Kovové ozdoby nebo nálepky na konzole nebo ovladači mohou snižovat výkon bezdrátového ovladače. Odstraňte ozdoby a znovu se pokuste o připojení.
- Ujistěte se, že přední část konzoly je orientována směrem k ovladači a není v blízkosti zdi.
- Bezdrátové telefony (2,4 GHz), bezdrátové sítě LAN, bezdrátové obrazové přenosy, mikrovlnné trouby, některé mobilní telefony a sluchátka s mikrofonom pro Bluetooth mohou funkci ovladače narušovat. Vypněte je nebo odpojte a pokuste se znovu o připojení.
- Pokud nic nepomáhá, konzolu vypněte, vyjměte a vraťte baterie do ovladače a ovladač ke konzole opět připojte.

### Nelze se připojit ke službě Xbox LIVE nebo domácí síti

Pokud se nelze připojit ke službě Xbox LIVE nebo vaší domácí síti, restartujte síťové vybavení.

*Restart síťového vybavení:*

- 1 Vypněte konzolu i vaše síťové vybavení. Pokud síťové zařízení (např. modem nebo směrovač) neobsahuje tlačítko vypínání, odpojte je od napájení.
- 2 Vyčkejte jednu minutu.
- 3 Zapněte každé síťové zařízení postupně směrem od zásuvky ve zdi. U většiny domácích sítí bude postup následující: (1) modem, (2) směrovač, (3) konzola Xbox 360. Před zapnutím dalšího zařízení u každého z nich vyčkejte, dokud nebude zcela připojeno online.
- 4 V ovládacím centru Xbox otestujte vaše připojení ke službě Xbox LIVE.

Ujistěte se, že se vaše bezdrátové síťové zařízení nachází v dosahu a odstraňte všechna zařízení, která by mohla vytvářet rušení (např. bezdrátové telefony). Zkontrolujte také, že dané síťové nastavení je správně zadáno i v systémovém nastavení v ovládacím centru Xbox.

Pokud ani nadále se není možné ke službě Xbox LIVE nebo domácí síti připojit, vyhledejte další rady na webu [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### Sluchátka s mikrofonom nefungují

Pokud ve sluchátkách není slyšet žádný zvuk nebo nefunguje mikrofón:

- Ujistěte se, že je konektor sluchátek s mikrofonom řádně připojen.
- Pokuste se nastavit hlasitost pomocí ovladače hlasitosti.
- Ujistěte se, že není zapnutý prepínač pro ztlumení.
- Ujistěte se, že není vypnutý přenos hlasu v průvodci Xbox.

- Zjistěte v uživatelské příručce ke hře, zda není nutné stisknout tlačítko, pokud chcete mluvit.

### **Příslušenství nefunguje**

Pokud příslušenství není podporováno určitou hrou, nebude jej možné používat.

### **Hru nelze uložit**

Úložné zařízení ke konzole Xbox 360 musí mít dostatek volného místa k uložení hry. Smažte nepotřebné položky v úložišti nebo zvětšete úložný prostor připojením jednotky USB flash nebo úložného zařízení (prodává se zvlášť).

### **Pevný disk nebo jednotka USB flash nejsou uvedeny v seznamu úložných zařízení**

Pokud pevný disk není uveden v nabídce datových úložišť, vyzkoušejte následující kroky v pořadí, v jakém jsou uvedeny.

- Ujistěte se, že je pevný disk zcela vložen do šachty pevného disku a kryt byl nasazen. Vypněte konzolu a znovu ji zapněte.

- Vypněte konzolu a vyjměte pevný disk. Znovu zapněte a vypněte konzolu. Znovu vložte pevný disk, nasadte jeho kryt a konzolu opět zapněte.
- Pokud je to možné, vyzkoušejte pevný disk na jiné konzole nebo vyzkoušejte jiný pevný disk na vaší konzole, abyste určili problém.

### **POZNÁMKA**

Poškozené pevné disky se nemusí zobrazit v průvodci Xbox a mohou konzolu Xbox 360 poškodit. Pevné disky, které byly deformovány, ponořeny do tekutiny nebo vystaveny vysokým teplotám, mohou být natolik poškozené, že se stanou nepoužitelnými a nezobrazí se v seznamu datových úložišť.

Úložná zařízení USB s kapacitou 1 GB nebo vyšší jsou nastaveny tak, aby je bylo možné v konzole Xbox 360 používat. Některá pomalejší zařízení nebudou v konzole Xbox 360 fungovat.

## PÉČE O KONZOLU XBOX

### Čištění

Při čištění konzoly Xbox 360:

- Odpojte zdroj napájení konzoly od elektrické sítě, aby během čištění nedocházelo k zapínání a vypínání konzoly, případně k vysouvání nosiče disku.
- Provádějte pouze čištění vnější části konzoly Xbox 360. Dbejte na to, aby do větracích otvorů nebyly vkládány žádné předměty.
- Použijte suchý hadr, nepoužívejte utěrky se zdrsňným povrchem, čisticí prostředky, prášky na nádobí, rozpouštědla (např. alkohol, benzin, ředidlo nebo benzen) nebo jiné tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve spreji.
- Nepoužívejte stlačený vzduch.
- Nepoužívejte prostředky pro čištění hlavy DVD mechaniky.
- Nesnažte se čistit konektory.
- Očistěte podstavce konzoly a povrch, na kterém konzola Xbox 360 stojí, suchým hadrem.

Čištění herních disků pro Xbox 360 nebo hudebních CD:

- Disky uchopte za okraje, nedotýkejte se prsty povrchu disku.
- Očistěte disky suchým hadrem lehkým otíráním směrem od středu disku k jeho vnějšímu okraji.
- Nepoužívejte rozpouštědla, protože mohou poškodit disk. Nepoužívejte prostředky k čištění disků.

### Provozní prostředí

Provozování konzoly Xbox 360 v prostředí s vysokými a rychlými výkyvy okolní teploty může způsobit její poškození. Po přenesení konzoly do prostředí s teplotním rozdílem

více než 20 °C oproti prostředí předchozímu nechte konzolu před zapnutím přizpůsobit svoji teplotu. Provozní teplota: 5 °C až 35 °C (41 °F to 95 °F)

### Kovové předměty a nálepky

Nepokládejte kovové předměty nebo nálepky v blízkosti nebo na konzolu Xbox 360. Může docházet k rušení konzoly, bezdrátové sítě nebo tlačítek vypínání a vysunutí.

### Správné skladování disků

Disky pokaždé vračejte zpět do jejich obalů, pokud nejsou vloženy v diskové mechanice.

Neuchovávejte disky na přímém slunečním světle, v blízkosti zdrojů tepla nebo na konzole Xbox 360.

Při manipulaci vždy držte disk za jeho okraje.

### Nepokoušejte se sami provádět opravy

Nepokoušejte se rozebrat, otevřít, opravovat nebo modifikovat konzolu Xbox 360, zdroj napájení nebo příslušenství. Pokud tak učiníte, riskujete úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo poškození konzoly Xbox 360.

Jakýkoli důkaz svědčící o pokusu otevřít nebo modifikovat konzolu Xbox 360, mezi které patří strhávání, perforace nebo odstranění některé nálepky, bude mít z bezpečnostních důvodů za následek zrušení platnosti omezené záruky a konzolu Xbox 360 nebude možné opravit v autorizované opravně. Modifikace konzoly může způsobit trvalý zákaz využívání služby Xbox LIVE.

## BAVTE SE ZDRAVĚ

### DŮLEŽITÁ ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ O HRANÍ VIDEOHER

#### Záchvaty způsobené citlivostí na světlo

Velmi malé procento osob může utrpět záchvat, pokud jsou vystaveny určitým vizuálním podnětům, které zahrnují blikající světla nebo obrazce, jež se mohou vyskytovat ve videohrách. I u osob, které dosud netrpěly záchvaty nebo epilepsií, se mohou vyskytovat dosud nerozpoznané předpoklady, které mohou způsobit „fotosenzitivní epileptické záchvaty“ při sledování videoher.

Tyto záchvaty mohou mít různé symptomy, mezi které patří závratě, změněné vnímání, záškuby očí nebo tváře, škrábání nebo třes rukou a nohou, dezorientaci, zmatenost nebo dočasnou ztrátu pozornosti. Záchvaty mohou způsobit také ztrátu vědomí nebo křeče, které mohou vést ke zranění zaviněnému

#### Muskuloskeletární poruchy

Používání herních ovladačů, klávesnic, myši a ostatních elektronických vstupních zařízení může být spojeno s vážnými zraněními nebo poruchami.

Při hraní videoher, stejně jako při mnoha jiných činnostech, můžete trpět občasným nepohodlím pocíťovaným v dlaních, rukou, ramenou, krku a dalších částech těla. Pokud však pocítíte příznaky, jako je například vytrvalé nebo opakující se obtíže, bolest, záškuby, píchání, mravenčení, strnulost, pálení nebo ztuhlost, **NEPŘECHÁZEJTE TYTO VAROVNÉ PŘÍZNAKY. IHNED VYHLEDEJTE ODBORNOU LÉKAŘSKOU POMOC**, a to i v případě, že se tyto příznaky objeví v době, kdy nehrajete videohry. Příznaky, jako jsou tyto, mohou být spojeny s bolestivými a někdy trvale postihujícími úrazy nebo poruchami nervů, svalů, šlach, cév a dalších částí těla. K těmto muskuloskeletárním poruchám (MSD) patří syndrom karpálních tunelů, zánět šlach, příznaky třesu a další stavy.

Zatímco vědci dosud nebyli schopni zodpovědět množství otázek týkajících se muskuloskeletárních poruch, existuje všeobecná shoda v tom, že s jejich výskytem může být spojeno množství faktorů, mezi které patří zdravotní a fyzické poruchy, stres a způsob jeho zvládnání, celkový zdravotní stav a způsob držení těla a pohybové návyky během práce a

pádem nebo nárazem do okolních předmětů.

V případě výskytu těchto symptomů okamžitě přestaňte hrát a poraďte se s lékařem. Rodiče by měli na své děti dohlédnout nebo se jich na výše uvedené příznaky zeptat – u dětí a mladistvých jsou tyto záchvaty pravděpodobnější než u dospělých. Riziko epileptického záchvatu způsobeného citlivostí na světlo lze snížit pomocí následujících opatření:

- sedte dále od televizní obrazovky;
- používejte menší televizní obrazovku;
- hrajte v dobře osvětlené místnosti;
- nehrajte, když jste ospalí nebo unavení.

Pokud má někdo z příbuzných v anamnéze záchvaty nebo epilepsii, poraďte se s lékařem, než začnete hrát.

ostatních aktivit (kam spadá i hraní videoher). Některé studie naznačují, že určitým faktorem může být také doba, po kterou člověk činnost provádí.

Některé pokyny, které vám mohou pomoci pracovat a hrát si pohodlněji a snížit riziko výskytu muskuloskeletárních poruch, lze najít v průvodci Healthy Gaming Guide (Průvodce zdravým hraním) na webu [www.xbox.com](http://www.xbox.com)). Tyto pokyny se týkají například těchto témat:

- jak zaujmout pohodlnou polohy, která není nepřírozená;
- udržování rukou, prstů a ostatních částí těla v uvolnění;
- dodržování přestávek;
- vytvoření zdravého životního stylu.

Máte-li otázky týkající se možné souvislosti mezi vašim životním stylem, činnostmi nebo zdravotním a fyzickým stavem a příznaky MSD, obraťte se na kvalifikovaného zdravotníka.

#### Ztráta sluchu

Dlouhodobé vystavování vysoké hlasitosti při používání sluchátek s mikrofonom může způsobit dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu. Některá neschválená sluchátka s mikrofonom od jiných výrobců mohou produkovat vyšší úroveň hlasitosti než schválená sluchátka s mikrofonom pro Xbox 360.

## ZÁRUKA VÝROBCE

Tuto Záruku výrobce poskytuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited, se sídlem v Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (dále jen „Microsoft“). Jedná se o jedinou smluvní záruku, kterou společnost Microsoft poskytuje na níže uvedené produkty, pokud podle jakýchkoli místních zákonů, které se na vás vztahují, neplatí něco jiného. Žádná jiná právnícká osoba nebo třetí strana není oprávněna udělit jakoukoli záruku jménem společnosti Microsoft.

**Poznámka: Tato Záruka výrobce je odlišná od jakýchkoli zákonných záruk na produkty, které jsou poskytovány ze strany prodejců nebo výrobců na základě jakéhokoli vnitrostátního zákona, který se na vás vztahuje. Slouží k udělení konkrétních či dalších práv v rámci přípustném podle jakouvého zákona a neomezuje vaše práva plynoucí z příslušných ustanovení týkajících se zákonných záruk na produkty.**

### 1. Rozsah záruky výrobce

#### 1.1. Produkty

Tato Záruka výrobce se vztahuje pouze na následující položky:

- Konzola Xbox 360 S zakoupená u autorizovaného prodejce (dále jen „Konzola Xbox 360 S“) a
- hardwarové příslušenství ke konzole Xbox 360 S vyrobené společností Microsoft a zakoupené u autorizovaného prodejce (dále jen „Příslušenství“).

Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství, případně jejich vnitřní součásti, jsou nové v rámci standardů odvětví, pokud na balení distribuovaného produktu není uvedena informace, že jsou „Renovované“.

#### 1.2. Území

Společnost Microsoft uděluje tuto Záruku výrobce pouze pro následující země (včetně jejich zámořských území): Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Jižní Afrika, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Berete na vědomí, že se na vás mohou vztahovat konkrétní exportní zákony a předpisy země, v níž žijete, a v případě exportu Konzoly Xbox 360 nebo Příslušenství se zavazujete všechny tyto zákony a předpisy dodržovat.

#### 1.3. Doba trvání

Bez omezení jakýchkoli zákonných záruk, na něž můžete mít nárok v rámci jakéhokoli místního zákona, který se na vás vztahuje, a pokud takový zákon nestanoví delší záruční dobu, společnost Microsoft poskytuje tuto záruku na období jednoho (1) roku od zakoupení Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství od autorizovaného prodejce (dále jen „Záruční doba výrobce“).

Výslovně uznáváte, že tato Záruka výrobce se neuplatní, pokud technickou závadu na Konzole Xbox 360 S nebo Příslušenství zjistíte po uplynutí Záruční doby výrobce, a že vám společnost Microsoft v takovém případě může účtovat poplatek za úsilí vynaložené při diagnostice a odstranění jakéhokoli problému s Konzolou Xbox 360 S nebo Příslušenstvím.

#### 1.4. Oprávněné osoby

Tato Záruka výrobce se poskytuje pouze vám jako původnímu uživateli Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství, na něž se tato Záruka výrobce vztahuje, a nemůže být převedena na jakoukoli třetí osobu, pokud příslušný místní zákon nestanoví jinak.

#### 1.5. Podmínky a vyloučení ze záruky

Společnost Microsoft v rámci této Záruky výrobce zaručuje, že po dobu trvání Záruční doby výrobce Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství (1) nebudou při běžném používání vykazovat závady; a (2) budou vykazovat standard a kvalitu běžně očekávané u zboží tohoto typu.

Pro účely této části 1.5 znamená běžné používání obvyklé použití spotřebitelem v běžných domácích podmínkách v souladu s návodem k obsluze přiloženým ke konzole Xbox 360 nebo Příslušenství.

Navíc výslovně uznáváte, že se tato Záruka výrobce nebude na Konzolu Xbox 360 S nebo Příslušenství vztahovat a že tyto produkty ztrácejí nárok na opravu ze strany společnosti Microsoft, a to i zpoplatněnou, v následujících případech:

- z Konzoly Xbox 360 S byla odebrána záruční pečeti;
- Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství se využívá ke komerčním účelům (včetně pronájmu, výběru poplatků za hraní atd.);
- Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství se používá s produkty, které společnost Microsoft neprodává nebo které společnost Microsoft neschválila (včetně „pirátsky kopírovaných“ her a příslušenství, které společnost Microsoft nevyrobí nebo které neschválila);
- Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství byly otevřeny, pozměněny nebo do nich bylo jinak zasazeno (včetně jakýchkoli pokusů o narušení jakýchkoli bezpečnostních mechanismů nebo mechanismů zabráňujících padělání Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství), případně bylo změněno nebo odstraněno sériové číslo;
- Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství byly poškozeny vnějším vlivem (včetně nedostatečného větrání nebo jiného nedodržení pokynů v tištěném návodu k obsluze dodaném s Konzolou Xbox 360 S nebo příslušenstvím);
- opravu Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství provedl někdo jiný než společnost Microsoft; nebo
- pokusili jste se zrušit nebo obejít systém bezpečnostní ochrany nebo ochrany proti padělání Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství.

Současně berete na vědomí, že výše uvedené může způsobit trvalou nefunkčnost konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství.

S VÝJIMKOU JAKÉKOLI ZÁKONNÉ ZÁRUKY, KTEROU VÁM SPOLEČNOST MICROSOFT MŮŽE BÝT POVINNA POSKYTNOUT V RÁMCI JAKÉHOKOLI MÍSTNÍHO ZÁKONA, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, JE TATO ZÁRUKA VÝROBCE JEDINOU ZÁRUKOU, KTEROU VÁM SPOLEČNOST MICROSOFT UDĚLUJE NA KONZOLU XBOX 360 S NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ A JAKÉKOLI NÁVODY K OBSLUZE NEBO JINÉ MATERIÁLY, KTERÉ S NÍ MOHOU BÝT DODÁNY.

POKUD VÁM JAKÝKOLI TAKOVÝ MÍSTNÍ ZÁKON, KTERÝ SE NA VÁS VZTAHUJE, POSKYTUJE JAKOUKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKU VČETNĚ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, BUDE DOBA TRVÁNÍ TAKOVÉTO IMPLICITNÍ ZÁRUKY OMEZENÁ NA ZÁRUČNÍ DOBU VÝROBCE, POKUD DANÝ ZÁKON NESTANOVÍ JINAK.

## 2. Proces získání služeb v rámci Záruky výrobce

Tato Záruka výrobce automaticky vstupuje v platnost v souladu s podmínkami zde uvedenými při zakoupení Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství u autorizovaného prodejce. Pro platnost této Záruky výrobce není nutné, abyste zakoupení konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství zaregistrovali.

Pokud zjistíte technický problém s Konzolou Xbox 360 S nebo Příslušenstvím, vyzkoušejte prosím nejprve tipy při potížích, které naleznete na webové stránce <http://xbox.com/support>.

Jestliže se vám nepodaří technický problém vyřešit pomocí těchto tipů při potížích, využijte online postup uvedený na stránce <http://xbox.com/support> nebo zavolejte na telefonní číslo uvedené v tomto návodu pro zemi vašeho pobytu, kde získáte telefonickou pomoc v případě, že nemáte přístup na Internet.

Před zasláním konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství společnosti Microsoft k provedení servisu si vytvořte kopii dat, která chcete uchovat, a odstraňte veškeré položky, které považujete za důvěrné. Výslovně uznáváte, že společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost za jakákoli data uložená v Konzole Xbox 360 S nebo Příslušenství při jejich odeslání na servis a může tato data smazat.

## 3. Odpovědnost společnosti Microsoft

Poté, co konzolu Xbox 360 S nebo Příslušenství odešlete zpět společnosti Microsoft, společnost Microsoft je prověří a na základě svého vlastního úsudku určí, zda k závadě na Konzole Xbox 360 S nebo Příslušenství došlo v době trvání Záruční doby a při běžném používání.

Jestliže má Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství nárok na servis v rámci Záruky výrobce, společnost Microsoft je (dle své

vlastní volby) opraví nebo vymění, případně vám proplatí jejich pořizovací cenu, pokud závazně ustanovení jakéhokoli místního zákona, který se na vás vztahuje, neuvádí jinak.

Berete na vědomí, že při opravě se mohou používat nové nebo repasované díly a výměna může být za novou nebo repasovanou jednotku.

Po opravě nebo výměně se na Konzolu Xbox 360 S nebo Příslušenství bude nadále vztahovat tato Záruka výrobce, a to buď po zbývající dobu této Záruční doby výrobce nebo po dobu devadesáti pěti dní (95) poté, co vám společnost Microsoft doručí opravenou nebo vyměněnou Konzolu Xbox 360 S nebo Příslušenství, podle toho, která z těchto dob je delší.

**POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ ZÁKON NESTANOVÍ JINAK, JE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA OPRAVU NEBO VÝMĚNU KONZOLY XBOX 360 S NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO ZA VRÁCENÍ KUPNÍ CENY VAŠÍM JEDINÝM NÁROKEM PLYNOUCÍM Z TĚTO ZÁRUKY VÝROBCE.**

#### **4. VYLOUČENÍ URČITÝCH ŠKOD**

**POKUD PŘÍSLUŠNÝ MÍSTNÍ ZÁKON NESTANOVÍ JINAK, NENESE SPOLEČNOST MICROSOFT V RÁMCI TĚTO ZÁRUKY VÝROBCE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTU DAT, OSOBNÍCH ČI JINAK DŮVĚRNÝCH ÚDAJŮ, NEBO ZISKŮ, ANI ZA JAKOUKOLI NEMOŽNOST POUŽÍVAT KONZOLU XBOX 360 NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ. TATO VYLOUČENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA A ŽE JAKÉKOLI ODŠKODNĚNÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.**

Účelem této Záruky výrobce je poskytnout vám konkrétní smluvní práva. Mohou se na vás vztahovat další práva vyplývající ze zákonných záruk poskytovaných prodejci nebo výrobcí v rámci zákonů, které se na vás vztahují. Tato Záruka výrobce nemá na takováto práva vliv.

#### **5. Licenční smlouva s koncovým uživatelem**

Výslovně uznáváte, že na software Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství je vám

poskytována licence a že vám tento software nebyl prodán.

Tato licence vás opravňuje používat software Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství výhradně v souvislosti s používáním Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství za normálních podmínek používání, jak je definováno v části 1.5 této Záruky výrobce.

Pokud příslušný místní zákon nestanoví jinak, za žádných okolností nesmíte používat software Konzoly Xbox 360 S nebo Příslušenství pro jiné účely, zejména se nepřipouštíte:

- odebrání jakékoli součásti tohoto softwaru pro účely použití v jiném zařízení, než je Konzola Xbox 360 S nebo Příslušenství;
- prodej, pronájem, zapůjčení, distribuce, poskytování dílčích licencí nebo jakékoli udělení některých nebo všech vašich práv k tomuto Softwaru; nebo
- modifikace, zpětná analýza, dekompilace nebo demontáž takového softwaru z jakéhokoli důvodu nebo pro jakýkoli účel, ani požadování, pomoc nebo udělení oprávnění třetí straně k provádění těchto činností.

#### **6. Rozhodné právo**

Tato Záruka výrobce se bude řídit a bude posuzována v souladu se zákonem země, kde žijete, bez ohledu na kolizní normy.



## REGULACE

### Prohlášení o shodě se směrnicemi EU

Společnost Microsoft Corporation tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2006/95/EC, 2004/108/EC a 1999/5/EC. Technická dokumentace je podle požadavků procesu zhodnocení shody uložena na následující adrese:

**Společnost** Microsoft Ireland Operations Ltd.  
**Adresa** Atrium Building Block B  
 Carmenhall Road,  
 Sandymount Industrial Estate,  
 DUBLIN 18  
**Země** Ireland (Irsko)  
**Telefonní číslo** +353 1 295 3826  
 +353 1 706 4110

Toto zařízení je určeno k používání ve všech zemích EU a EFTA.



BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	GB	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓	RO	✓	SI	✓
EE	✓	LV	✓	LT	✓	MT	✓	LI	✓
BG	✓								

Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiérech.

### **Likvidace použitých baterií a elektrického či elektronického vybavení**



Tento symbol na produktu, na bateriích nebo na obalu produktu znamená, že produkt ani baterie nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem. Místo toho je vaší povinností předat toto zařízení do příslušného sběrného místa pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento oddělený sběr a recyklace pomáhají zachovávat přírodní zdroje a předcházet možným nepříznivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterým by nesprávná likvidace mohla vést kvůli možnému obsahu nebezpečných látek v bateriích a elektrických či elektronických zařízeních. Další informace o tom, kde můžete odevzdat baterie a elektrický a elektronický odpad, vám poskytnou místní městský úřad, služba pro likvidaci domácího odpadu nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.

---

## AUTORSKÁ PRÁVA

---

Informace obsažené v tomto dokumentu včetně URL a dalších odkazů na internetové webové stránky mohou být změněny bez předchozího upozornění. Pokud není uvedeno jinak, jsou zde popsány vzorové společnosti, organizace, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, loga, osoby, místa a události smyšlené a jakákoli spojitost s jakoukoli skutečnou společností, organizací, produktem, doménou, e-mailovou adresou, logem, osobou, místem nebo událostí je náhodná a neměla by být odvozována. Za dodržování všech příslušných zákonů o autorských právech je odpovědný uživatel. Aniž by tím byla omezena práva vyplývající z autorských práv, nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, ukládána ani zaváděna do vyhledávacího systému nebo přenesena v jakékoli formě či jakýmkoli prostředky (elektronické, mechanické, kopírování, zaznamenávání nebo jinak) pro libovolné účely, pokud k tomu společnost Microsoft Corporation neposkytne souhlas předem.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, žádosti o patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva na duševní vlastnictví, která se vztahují na předmět tohoto dokumentu. Není-li v některé písemné licenční smlouvě od společnosti Microsoft výslovně uvedeno jinak, poskytnutí tohoto dokumentu vám nedává licenci na tyto patenty, ochranné známky, autorská práva ani jiné duševní vlastnictví.

© 2010 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE a logo Xbox a Xbox LIVE jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

Tento produkt obsahuje technologii na ochranu autorských práv, která je chráněna nárokem na patentování výrobního postupu určitých patentů ve Spojených státech a ostatních práva na duševní vlastnictví, která vlastní společnost Macrovision Corporation a ostatní vlastníci práv. Použití této technologie na ochranu autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené prezentace, pokud není jinak autorizováno společností Macrovision Corporation. Je zakázána zpětná analýza a dekompilace.

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Značka „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Utajené nepublikované dílo. Copyright 1999-2007 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti HDMI Licensing, LLC.

Názvy současných zde uvedených společností a produktů mohou být ochrannými známkami jejich příslušných majitelů.

---

## ODBORNÁ POMOC

---

Odpovědi na časté otázky, postupy řešení problémů a kontaktní údaje zákaznické podpory Xbox naleznete na webu [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

# Ελληνικά

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αποτυχία σωστής ρύθμισης, χρήσης και φροντίδας του συστήματος βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360 μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, απώλειας ζωής ή βλάβης του συστήματος βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και τα εγχειρίδια των εξαρτημάτων για σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία. Φυλάξτε όλα τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Για αντίγραφα των εγχειριδίων, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

Πριν να επιτρέψετε στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν το σύστημα βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360:

- 1 Καθορίστε με ποιον τρόπο κάθε παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει την κονσόλα Xbox 360 (παιχνίδια, σύνδεση στο Xbox LIVE, αντικατάσταση μπαταριών, πραγματοποίηση ηλεκτρικών συνδέσεων, συνδέσεων καλωδίων AV και συνδέσεων δικτύου) και εάν πρέπει να τα επιβλέπετε ενώ πραγματοποιούν αυτές τις δραστηριότητες.
- 2 Εάν επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν την κονσόλα Xbox 360 χωρίς επίβλεψη, βεβαιωθείτε ότι τους έχετε εξηγήσει όλες τις σχετικές πληροφορίες και οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.

Η κονσόλα Xbox 360 δεν αναπαράγει αντιγραμμένα ή "πειρακτικά" παιχνίδια ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα μέσα. Αν προσπαθήσετε να ανατρέψετε το σύστημα αντι-πειρακτικής προστασίας του Xbox 360, μπορεί να προκαλέσετε τη μόνιμη διακοπή λειτουργίας της κονσόλας Xbox 360. Επίσης, θα ακυρώσετε την Περιορισμένη Εγγύησή σας και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εξουσιοδοτημένη επισκευή της κονσόλας Xbox 360, ακόμα και επί πληρωμή.

Πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους και τις συνθήκες που περιλαμβάνονται στην Περιορισμένη Εγγύηση και σε αυτό το εγχειρίδιο, για να χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360. Εάν δεν αποδεχθείτε αυτούς τους όρους και τις συνθήκες, μην εγκαταστήσετε και μην χρησιμοποιήσετε την κονσόλα Xbox 360 και επιστρέψτε την στη Microsoft για επιστροφή χρημάτων.




Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στο παρόν εγχειρίδιο και στα εγχειρίδια των εξαρτημάτων του Xbox 360.

- 52 Σύστημα βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360
- 53 Τοποθέτηση του Xbox
- 54 Σύνδεση με την τηλεόραση
- 55 Σύνδεση στο ρεύμα
- 57 Ρύθμιση του χειριστηρίου
- 59 Ρύθμιση των ακουστικών
- 60 Αναπαραγωγή δίσκων
- 60 Επιλογή οικογενειακής εμπειρίας
- 61 Ρύθμιση αποθήκευσης
- 62 Σύνδεση στο Xbox LIVE
- 63 Ρύθμιση οικιακού δικτύου
- 64 Κοινή χρήση μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο
- 65 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 68 Φροντίδα του Xbox
- 69 Υγιές παιχνίδι
- 70 Περιορισμένη Εγγύηση
- 73 Κανονισμοί
- 75 Πνευματικά δικαιώματα
- 75 Υποστήριξη πελατών


## ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ XBOX 360



Κονσόλα 360 με μονάδα σκληρού δίσκου



Σύνθετο καλώδιο AV

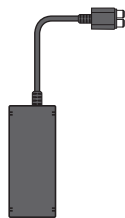

Τροφοδοτικό παροχής ρεύματος



Καλώδιο ρεύματος



Ασύρματο χειριστήριο



Μπαταρίες AA



Εγχειρίδια χρήστη




Ακουστικά




Προσαρμογέας SCART

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το σύστημα βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360® της Microsoft. Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να ρυθμίσετε το σύστημα Xbox 360 και να μάθετε πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

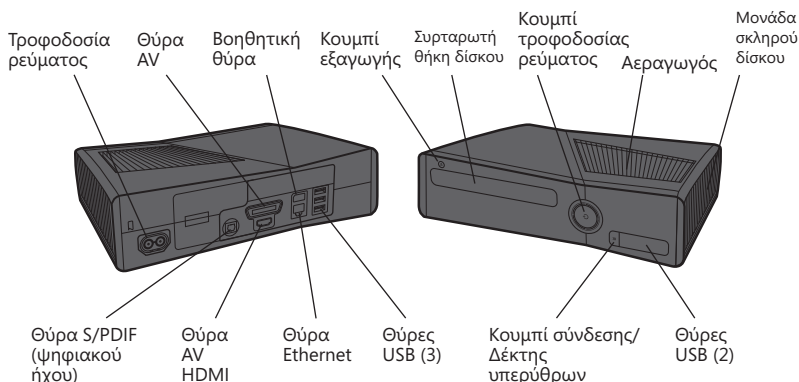

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΒΟΧ

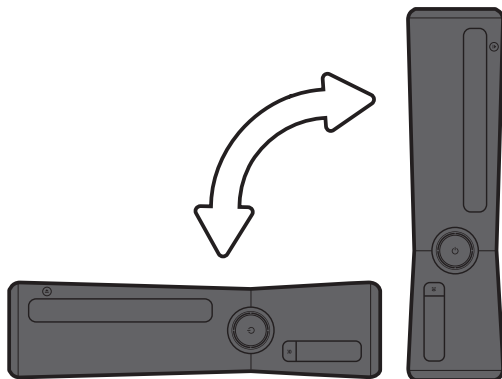

Μπορείτε να τοποθετήσετε την κονσόλα σας οριζόντια ή κατακόρυφα, όπως προτιμάτε. Ωστόσο, αν αλλάξετε τον προσανατολισμό της κονσόλας, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και δεν υπάρχει δίσκος στη σταρπαρωτή θήκη δίσκου. Με όποιον τρόπο κι αν τοποθετήσετε την κονσόλα, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτονται οι οπές εξαερισμού ή ο δέκτης υπερέθρων.

### **⚠ Προφύλαξη της κονσόλας από πτώση**

Εάν η κονσόλα Xbox 360 πέσει και χτυπήσει κάποιον, ιδιαίτερα ένα μικρό παιδί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τέτοιου τραυματισμού ή βλάβης στην κονσόλα Xbox 360, εγκαταστήστε την κονσόλα σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες. Τοποθετήστε την κονσόλα σε μια επιφάνεια που:

- Είναι επίπεδη και οριζόντια.
- Είναι σταθερή και δεν υπάρχει κίνδυνος να ανατραπεί.
- Επιτρέπει να βρίσκονται σε επαφή με την επιφάνεια όλα τα στηρίγματα της κονσόλας.
- Δεν είναι τέτοια ώστε να υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσει ή να μεταποτιστεί η κονσόλα.
- Είναι καθαρή, χωρίς σκόνη και άλλα αντικείμενα.

Εάν η επιφάνεια ή τα στηρίγματα της κονσόλας λερωθούν ή σκονιστούν, σκουπίστε τα με ένα στεγνό ύφασμα. Εάν η κονσόλα είναι σε κατακόρυφη θέση, τοποθετήστε τη σε μια επιφάνεια από την οποία δεν θα μπορεί να πέσει εάν γείρει.

Τακτοποιήστε όλα τα καλώδια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψουν σε αυτά ή να τα τραβήξουν άνθρωποι και κατοικίδια, καθώς κινούνται γύρω τους ή περπατούν σε αυτόν το χώρο.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κονσόλα, ίσως πρέπει να αποσυνδέσετε όλα τα καλώδια από το μπροστινό και το πίσω μέρος της κονσόλας, ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παιδιά και τα κατοικίδια. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα καλώδια.

### **Προφύλαξη της κονσόλας από υπερθέρμανση**


Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού της κονσόλας ή του καλωδίου παροχής ρεύματος. Μην τοποθετείτε την κονσόλα ή το καλώδιο παροχής ρεύματος επάνω σε χαλί, κρεβάτι, καναπέ ή άλλη μαλακή επιφάνεια η οποία ενδέχεται να φράξει τις οπές εξαερισμού. Μην τοποθετείτε την κονσόλα ή το καλώδιο παροχής ρεύματος σε μικρό χώρο, όπως βιβλιοθήκη, πάγκο ή έπιπλο στερεοφωνικού, εκτός αν ο χώρος αυτός έχει καλό εξαερισμό. Μην στοιβάζετε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων άλλων συσκευών AV, επάνω στην κονσόλα.

Μην τοποθετείτε την κονσόλα ή το καλώδιο παροχής ρεύματος κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοπομπές, θερμάστρες ή ενισχυτές.

### **Αποφυγή καπνού και σκόνης**

Μην χρησιμοποιείτε την κονσόλα σε χώρους με καπνό και σκόνη. Ο καπνός και η σκόνη μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην κονσόλα, ιδίως στις μονάδες δίσκου.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

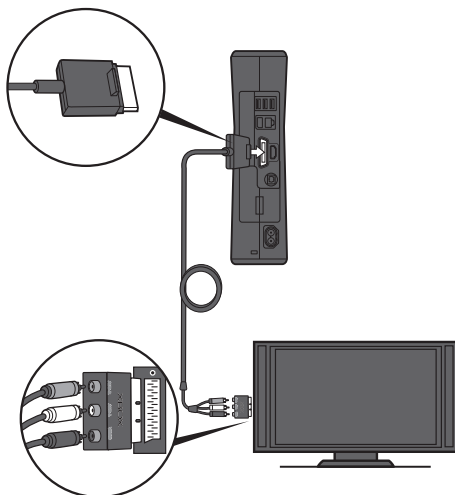

Συνδέστε το σύνθετο καλώδιο AV στην τηλεόρασή σας.

### Σύνδεση του καλωδίου AV

*Για σύνδεση με την τηλεόραση:*

- 1 Συνδέστε τον ακροδέκτη του σύνθετου καλωδίου AV στη θύρα AV της κονσόλας.
- 2 Συνδέστε το κίτρινο βύσμα του σύνθετου καλωδίου στην κίτρινη είσοδο βίντεο της τηλεόρασης.
- 3 Συνδέστε το λευκό και το κόκκινο (αριστερό και δεξί) βύσμα ήχου του σύνθετου καλωδίου στη λευκή και την κόκκινη είσοδο ήχου της τηλεόρασης.

Για μονοφωνικό ήχο, συνδέστε είτε το λευκό είτε το κόκκινο βύσμα στη μοναδική είσοδο ήχου.

Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει θύρα SCART, συνδέστε τα έγχρωμα βύσματα στις αντίστοιχες υποδοχές του προσαρμογέα SCART και συνδέστε τον προσαρμογέα SCART στην τηλεόραση.

- 4 Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο εικόνας για την τηλεόρασή σας. Κοινά ονόματα εισόδων εικόνας είναι τα εξής: Input Select, Input, AUX, Line In, Line, In, Source και EXT.

### Άλλες εισοδοί

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την κονσόλα και σε άλλες εισόδους της τηλεόρασης, όπως οι εισοδοί συστατικών καλωδίων, HDMI, VGA ή ψηφιακού ήχου (τα καλώδια πωλούνται ξεχωριστά). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/setup](http://www.xbox.com/setup).


### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Οι στατικές εικόνες των βιντεοπαιχνιδιών μπορεί να "εντυπωθούν" στην οθόνη ορισμένων τηλεοράσεων, προκαλώντας μόνιμη εμφάνιση σκιάς. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης ή τον κατασκευαστή της τηλεόρασης σας, πριν παίξετε παιχνίδια.

---

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

---

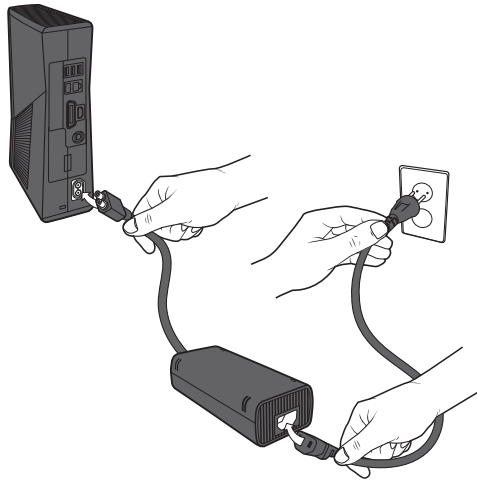

Συνδέετε πάντα τα καλώδια ρεύματος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

*Για να συνδέσετε τα καλώδια ρεύματος:*

- 1** Τοποθετήστε καλά στη θέση του το καλώδιο παροχής ρεύματος στην κονσόλα Xbox 360.
- 2** Ωθήστε το καλώδιο εναλλασόμενου ρεύματος στην παροχή ρεύματος ώσπου να σταματήσει.
- 3** Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου εναλλασόμενου ρεύματος στην πρίζα στον τοίχο. Η σύνδεση με πολύμπριζα ή καλώδιο επέκτασης δεν συνιστάται. Η φωτεινή ένδειξη της παροχής ρεύματος θα γίνει κίτρινη, όταν η κονσόλα είναι σωστά συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος και απενεργοποιημένη.



### Ασφάλεια από ηλεκτρισμό

Όπως και για πολλές άλλες ηλεκτρικές συσκευές, η απασχόληση λήψης των ακόλουθων προφυλάξεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή και θάνατο από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πρόκληση βλάβης στην κονσόλα Xbox 360.

Επιλέξτε μια κατάλληλη παροχή ρεύματος για την κονσόλα Xbox 360:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τη μονάδα παροχής ρεύματος και το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχονται με την κονσόλα σας ή έχετε προμηθευτεί από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή την υποστήριξη πελατών του Xbox. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι έχετε τη σωστή μονάδα παροχής ρεύματος, συγκρίνετε τον αριθμό μοντέλου της μονάδας παροχής ρεύματος με τον αριθμό μοντέλου που καθορίζεται στην κονσόλα σας. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη μονάδα παροχής ρεύματος ή το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών του Xbox στη διεύθυνση [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).
- Επιβεβαιώστε ότι η πρίζα παρέχει τον τύπο ρεύματος που αναγράφεται στη μονάδα παροχής ρεύματος (τιμές τάσης [V] και συχνότητα [Hz]). Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο παροχής ρεύματος του σπιτιού σας, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Μην χρησιμοποιείτε μη κανονική τροφοδοσία ρεύματος, όπως γεννήτριες ή μετασηματιστές, ακόμα και αν οι τιμές τάσης και συχνότητας φαίνονται αποδεκτές. Χρησιμοποιείτε μόνο το εναλλασσόμενο ρεύμα που παρέχεται από κανονική πρίζα τοίχου.
- Μην υπερφορτώνετε την πρίζα στον τοίχο, το καλώδιο επέκτασης, το πολύμπριζο ή άλλη ηλεκτρική υποδοχή. Επιβεβαιώστε ότι μπορούν να χειριστούν το συνολικό ρεύμα (σε αμπέρ [A]) που καταναλώνεται από

την κονσόλα Xbox 360 (το οποίο αναγράφεται στη μονάδα παροχής ρεύματος) και τυχόν άλλες συσκευές που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα.

- Μην συνδέετε καμία άλλη συσκευή μεταξύ της μονάδας παροχής ρεύματος και της κονσόλας Xbox 360 ή μεταξύ του καλωδίου ρεύματος και της μονάδας παροχής ρεύματος.

Για να αποφευχθεί η καταστροφή των καλωδίων ρεύματος και της παροχής ρεύματος:

- Προστατέψτε τα καλώδια ρεύματος από το ποδοπάτημα.
- Προστατέψτε τα καλώδια ώστε να μην πιέζονται ή συνθλιβονται, ιδίως στο σημείο όπου συνδέονται με την πρίζα, τη μονάδα παροχής ρεύματος και την κονσόλα.
- Μην τραβάτε απότομα, δένετε κόμπο, συνθλίβετε ή κακομεταχειρίζεστε τα καλώδια με άλλο τρόπο.
- Μην εκθέτετε τα καλώδια ρεύματος σε πηγές θερμότητας.
- Μην τυλίγετε καλώδια ρεύματος γύρω από τη μονάδα παροχής ρεύματος.
- Να φυλάσσετε τα καλώδια ρεύματος μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Μην τους επιτρέπετε να τα δαγκώνουν ή να τα μασούν.
- Όταν αποσυνδέετε τα καλώδια ρεύματος, τραβάτε το βύσμα—μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη μονάδα παροχής ρεύματος να κρέμεται από τα καλώδια.

Εάν καταστραφεί κάποιο καλώδιο ή αν η μονάδα παροχής ρεύματος υποστεί οποιαδήποτε φθορά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) για πληροφορίες επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών του Xbox.

Αποσυνδέετε την κονσόλα Xbox 360 από την πρίζα στη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



Το χειριστήριό σας είναι ήδη συνδεδεμένο ασύρματα με την κονσόλα σας, μόλις το βγάλετε από τη συσκευασία του.

### Τοποθέτηση μπαταριών

Το ασύρματο χειριστήριο χρησιμοποιεί μπαταρίες μιας χρήσης AA ή LR6 (περιλαμβάνονται) ή το Kit φόρτισης κατά το παιχνίδι Xbox 360 (πωλείται ξεχωριστά). Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες μιας χρήσης, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την ενότητα "Ασφάλεια απόρριψης μπαταριών" παρακάτω.

Για την τοποθέτηση των μπαταριών:

- 1 Πιέστε τη γλωττίδα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του πακέτου μπαταριών AA και τραβήξτε προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών από το χειριστήριο.
- 2 Τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες AA (LR6) με το θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο τους όπως εικονίζεται στην κάτω πλευρά του πακέτου μπαταριών. Για βέλτιστες επιδόσεις, δεν συνιστάται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών AA.
- 3 Σύρετε το πακέτο μπαταριών AA προς τα πίσω, στην κατάλληλη θέση στο χειριστήριο, και πιέστε το για να κλειδώσει.

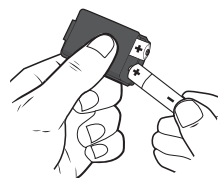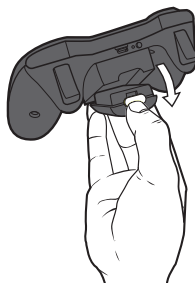

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να μην πιάσετε τα δάχτυλά σας κατά την τοποθέτηση, πιέστε μόνο την επίπεδη επιφάνεια του καλύμματος του χώρου μπαταριών.

### ⚠ Ασφάλεια απόρριψης μπαταριών

Η εσφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού από την μπαταρία, υπερθέρμανση ή έκρηξη. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη των μπαταριών, αν τις αντικαταστήσετε με λάθος τύπο μπαταριών. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες σωστού μεγέθους και τύπου. Το υγρό της μπαταρίας είναι διαβρωτικό και ενδέχεται να είναι τοξικό. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα και τα μάτια και η κατάποσή του είναι επιβλαβής. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού:


- Να φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.
- Μην θερμαίνετε, ανοίγετε, τρυπάτε, τεμαχίζετε ή απορρίπτετε στη φωτιά τις μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές (όχι επαναφορτιζόμενες) μπαταρίες τύπου AA για βέλτιστη απόδοση.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.
- Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με τους πόλους της μπαταρίας στη συσκευή, γιατί μπορεί να θερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν έχουν εξαντληθεί ή πριν να αποθηκεύσετε το χειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες, προσέχοντας να μην πείσει το υγρό στο δέρμα ή στα ρούχα σας. Εάν το υγρό της μπαταρίας έλθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε αμέσως το σημείο αυτό με νερό. Πριν να τοποθετήσετε νέες μπαταρίες, καθαρίστε προσεκτικά το διαμέρισμα μπαταριών με μια υγρή χαρτοπετσέτα ή ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή των μπαταριών.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς απόρριψης (εάν υπάρχουν).

### **⚠️ Αφαίρεση μπαταριών χειριστήριου κατά την επιβίβαση σε αεροσκάφος**

Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος ή πριν βάλετε το ασύρματο χειριστήριο σε αποσκευή που πρόκειται να ελεγχθεί, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ασύρματο χειριστήριο. Το ασύρματο χειριστήριο μεταδίδει ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF), όπως ένα κινητό τηλέφωνο, όταν είναι εγκατεστημένες οι μπαταρίες.

### **Ενεργοποίηση της κονσόλας και του Ασύρματου χειριστήριου**

Για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα και το ασύρματο χειριστήριο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Xbox Guide του χειριστήριου. Για να ενεργοποιήσετε μόνο την κονσόλα σας, πατήστε ελαφρά το κουμπί τροφοδοσίας της κονσόλας.

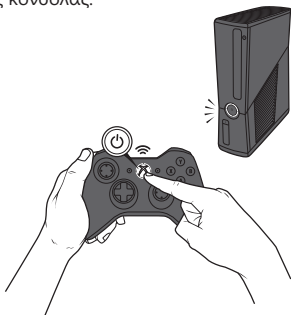

### **Σύνδεση πρόσθετων χειριστήριων**

Για να συνδέσετε πρόσθετα χειριστήρια στην κονσόλα σας, ή να συνδέσετε το χειριστήριό σας σε άλλη κονσόλα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

*Για να συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο στην κονσόλα σας:*

- 1** Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Xbox Guide μέχρι να ενεργοποιηθεί το χειριστήριο.
- 2** Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη. Εάν δεν είναι, αγγίξτε το κουμπί τροφοδοσίας ρεύματος της

κονσόλας και αφήστε την κονσόλα να ξεκινήσει πλήρως. Η κονσόλα είναι



έτοιμη όταν ο Πίνακας οργάνων Xbox (Xbox Dashboard) ή ο δίσκος που βάλατε λειτουργούν.

- 3** Πιέστε το κουμπί σύνδεσης στην κονσόλα και περιμένετε μέχρι οι λυχνίες της κονσόλας να περιστραφούν.
- 4** Πιέστε το κουμπί σύνδεσης στο χειριστήριο και περιμένετε μέχρι οι λυχνίες του χειριστήριου να περιστραφούν.

Όταν οι λυχνίες του χειριστήριου και της κονσόλας περιστραφούν και αναβοσβήσουν μία φορά, αυτό σημαίνει ότι το χειριστήριο συνδέθηκε.

### **Παίζοντας παιχνίδια με το χειριστήριο**

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του χειριστήριου στα παιχνίδια, ανατρέξτε στις οδηγίες του παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η θέση του χειριστήριου υποδεικνύεται από μία από τις τέσσερις λυχνίες γύρω από το κουμπί Xbox Guide και μπορείτε να πιέσετε το κουμπί Xbox Guide οποιαδήποτε στιγμή για να εμφανίσετε το Xbox Guide.


## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά Xbox 360 για συνομιλία (chat) με τους φίλους σας στο Xbox LIVE.

### Σύνδεση των ακουστικών με το χειριστήριο

Για να συνδέσετε τα ακουστικά:

- 1 Χαμηλώστε τον ήχο. Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στη θύρα επέκτασης του χειριστηρίου.
- 2 Φορέστε τα ακουστικά και ρυθμίστε τη θέση του μικροφώνου.

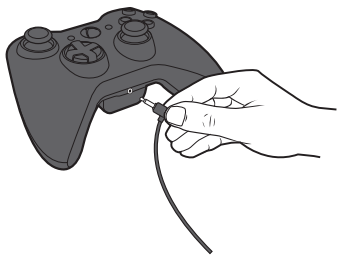

### Χρήση των ακουστικών

Για να συνομιλήσετε (chat) και να στείλετε φωνητικά μηνύματα, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Xbox LIVE.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη φωνή, σύρετε το διακόπτη σίγασης που βρίσκεται στο χειριστήριο των ακουστικών. Για να ρυθμίσετε την ένταση ακρόασης των ακουστικών, μετακινήστε το κουμπί ελέγχου της έντασης ήχου προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Ακουστικών Xbox 360 σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του παιχνιδιού.



Προσέξτε να μην καθίσετε ή να μην πατήσετε επάνω στα ακουστικά, το καλώδιό τους ή την υποδοχή του καλωδίου, επειδή υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν.

## ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΩΝ

Η κονσόλα Xbox 360 μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους παιχνιδιών με άδεια χρήσης από τη Microsoft για το Xbox 360, ταινίες DVD περιοχής αναπαραγωγής 2 και CD μουσικής/ήχου. Οι δίσκοι που είναι συμβατοί με Xbox φέρουν ένα από τα παρακάτω λογότυπα:



Αγγίξτε απαλά το κουμπί εξαγωγής για να ανοίξετε τη συρταρωτή θήκη δίσκου. Εάν συνεχίσετε να πιέζετε το κουμπί εξαγωγής, η συρταρωτή θήκη δεν θα ανοίξει.

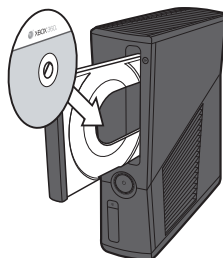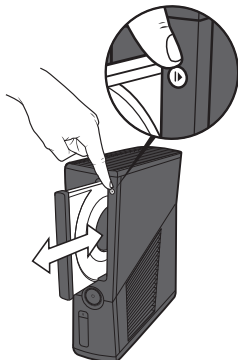

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η κονσόλα είναι τοποθετημένη κατακόρυφα, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος διατηρείται στη θέση του από τις γλωττίδες της συρταρωτής θήκης δίσκου, ώστε να μην πέφτει.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να αποφευχθεί η εμπλοκή της μονάδας δίσκου και η καταστροφή των δίσκων ή της κονσόλας:

- Αφαιρέστε τους δίσκους πριν μετακινήσετε την κονσόλα ή τη γείρετε μεταξύ της οριζόντιας και της κατακόρυφης θέσης.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ραγιμένους δίσκους. Μπορεί να σπάσουν στο εσωτερικό της κονσόλας και να προκαλέσουν εμπλοκή ή να σπάσουν εσωτερικά μέρη.
- Όταν η κονσόλα είναι σε κατακόρυφη θέση, μην χρησιμοποιείτε μικρότερους δίσκους από τα κανονικά DVD και CD.

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Ο Γονικός έλεγχος (Family Settings) για το Xbox 360 επιτρέπει στους γονείς και τους επιβλέποντες να παρέχουν κατάλληλη ψυχαγωγία για την ηλικία του παιδιού μέσω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων. Μπορείτε να εφαρμόσετε Γονικό έλεγχο για παιχνίδια, ταινίες και την υπηρεσία Xbox LIVE στον Πίνακα οργάνων Xbox (Xbox Dashboard). Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/familysettings](http://www.xbox.com/familysettings).

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ



Με το σκληρό δίσκο Xbox 360 (περιλαμβάνεται), μια μονάδα USB flash ή μια άλλη συσκευή που περιέχει μονάδα σκληρού δίσκου, μπορείτε να αποθηκεύσετε παιχνίδια και άλλα πολυμέσα και να ενεργοποιήσετε τη σύνδεσή σας στην υπηρεσία Xbox LIVE. Το σύστημα Xbox 360 συνοδεύεται από ενσωματωμένο σκληρό δίσκο, έτοιμο για χρήση.

### Αφαίρεση και επανατοποθέτηση του σκληρού δίσκου

Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε τον σκληρό δίσκο, χρησιμοποιήστε τις εξής διαδικασίες για αφαίρεση και επανατοποθέτηση.

*Για να αφαιρέσετε το σκληρό σας δίσκο:*

- 1 Απενεργοποιήστε την κονσόλα.
- 2 Σύρετε το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος του σκληρού δίσκου για να το αφαιρέσετε.
- 3 Τραβήξτε τη γλωττίδα του σκληρού δίσκου για να αφαιρέσετε τον σκληρό δίσκο από την κονσόλα.

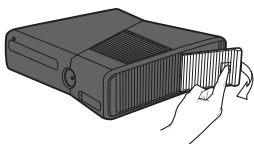

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Μην αφαιρείτε και μην συνδέετε τον σκληρό δίσκο όταν η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη και μην αγγίζετε τις επαφές της υποδοχής σκληρού δίσκου ή τις επαφές του βύσματος του σκληρού δίσκου με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

*Για να προσαρτήσετε το σκληρό σας δίσκο:*

- 1 Απενεργοποιήστε την κονσόλα.
- 2 Εισαγάγετε πλήρως τον σκληρό δίσκο στην εσοχή του με τη γλωττίδα προς τα έξω.
- 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του σκληρού δίσκου.

### Σύνδεση μονάδας USB Flash ή άλλης συσκευής αποθήκευσης

Για φορητό χώρο αποθήκευσης, συνδέστε μια μονάδα δίσκου USB flash, χωρητικότητας 1-GB ή μεγαλύτερης, ή άλλη συσκευή που περιέχει σκληρό δίσκο (όπως, για παράδειγμα, μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής). Όταν αποθηκεύετε ένα παιχνίδι ή ένα αρχείο πολυμέσων, θα έχετε την επιλογή να το αποθηκεύσετε σε αυτήν τη συσκευή, όταν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους της ως αποθηκευτικού χώρου του Xbox.

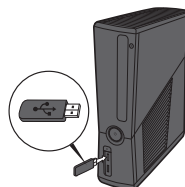

### Μεταφορά περιεχομένου

Εάν έχετε ήδη περιεχόμενο σε άλλη μονάδα σκληρού δίσκου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα δίσκου USB για να μεταφέρετε κάποιο περιεχόμενο, όπως προφίλ και αποθηκευμένα παιχνίδια.

Για να μεταφέρετε πλήρως όλο το περιεχόμενο για το οποίο έχετε άδεια χρήσης, όπως τα παιχνίδια, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Kit μεταφοράς μονάδας σκληρού δίσκου του Xbox 360.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μονάδες μνήμης ή σκληρού δίσκου του αρχικού Xbox 360 με αυτήν την έκδοση της κονσόλας Xbox 360.

---

---

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ XBOX LIVE


Μπορείτε να αποκτήσετε αμέσως μια δωρεάν συνδρομή στο Xbox LIVE, αν συνδεθείτε στο Xbox LIVE μόλις προσθέσετε την κονσόλα στο οικιακό σας δίκτυο. Στο Xbox LIVE μπορείτε να λάβετε ενημερώσεις για παιχνίδια και για τον Πίνακα οργάνων, να κάνετε συνομιλίες και ανταλλαγές μηνυμάτων με τους φίλους σας, να βρείτε δωρεάν δοκιμές, τα τελευταία νέα για το Xbox, ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα και πολλά άλλα. Συνδεθείτε στο Xbox LIVE απευθείας από τον Πίνακα οργάνων του Xbox (Xbox Dashboard) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε τον δωρεάν λογαριασμό σας.

Για την πλήρη εμπειρία του Xbox LIVE, αποκτήστε τη Χρυσή συνδρομή Xbox LIVE. Θα απολαμβάνετε αποκλειστικές εβδομαδιαίες εκπώσεις στα καλύτερα παιχνίδια και πρώτη πρόσβαση στα νεότερα και καλύτερα. Τα παιχνίδια πολλών παικτών στο δίκτυο με τη Χρυσή συνδρομή Xbox LIVE σας δίνουν τη δυνατότητα να παίξετε με φίλους σας από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, δείτε χιλιάδες ταινίες υψηλής ευκρίνειας και τηλεοπτικά προγράμματα από το Netflix (πωλείται ξεχωριστά).

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Για το Xbox LIVE, χρειάζεστε σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας (καλωδιακή ή ευρυζωνική DSL).
- Το Xbox LIVE, και όλες οι δυνατότητές του, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.
- Χρειάζεστε τουλάχιστον 128 MB διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου για να συνδεθείτε στο Xbox LIVE και να απολαύσετε την πλήρη εμπειρία του.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/live](http://www.xbox.com/live).

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

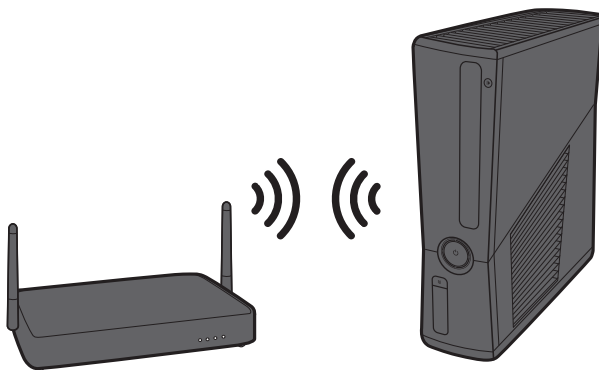

Για να παίξετε στο Xbox LIVE και να κάνετε κοινή χρήση πολυμέσων με έναν υπολογιστή με Windows, η κονσόλα Xbox 360 πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε οικιακό δίκτυο που διαθέτει Internet υψηλής ταχύτητας. Εάν δεν έχετε επί του παρόντος οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) για να ελέγξετε τις επιλογές σας.

Το Xbox 360 διαθέτει ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση, η οποία επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση της κονσόλας με το δίκτυό σας. Το Xbox 360 υποστηρίζει ασύρματα δίκτυα 802.11b/g/n. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο με ένα καλώδιο Ethernet (πωλείται ξεχωριστά).

Για άλλες υποστηριζόμενες επιλογές δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των ενσύρματων δικτύων Ethernet, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

*Για σύνδεση της κονσόλας σε ασύρματο δίκτυο:*


- 1 Ρυθμίστε τις παραμέτρους της κονσόλας και του ασύρματου δρομολογητή (ή άλλης συσκευής δικτύωσης).
- 2 Από τις ρυθμίσεις συστήματος του Πίνακα οργάνων του Xbox (Xbox Dashboard), ρυθμίστε τις παραμέτρους του ασύρματου δικτύου και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- 3 Η κονσόλα σας θα εντοπίσει και θα δοκιμάσει το δίκτυό σας και θα συνεχίσει με τη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου.

Συνήθως, οι ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου βρίσκονται στις οθόνες εγκατάστασης του ασύρματου δρομολογητή. Η τεκμηρίωση της συσκευής πρέπει να περιέχει οδηγίες για πρόσβαση σε αυτές τις οθόνες. Για ασύρματα δίκτυα που έχουν ρυθμιστεί με την τεχνολογία Microsoft Windows Connect Now, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα δίσκου WCN USB flash για να ρυθμίσετε γρήγορα τις παραμέτρους της κονσόλας Xbox 360 για σύνδεση στο δίκτυο.

Εάν υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Αντιμέτωπη προβλημάτων" παρακάτω σε αυτό το εγχειρίδιο.



## ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

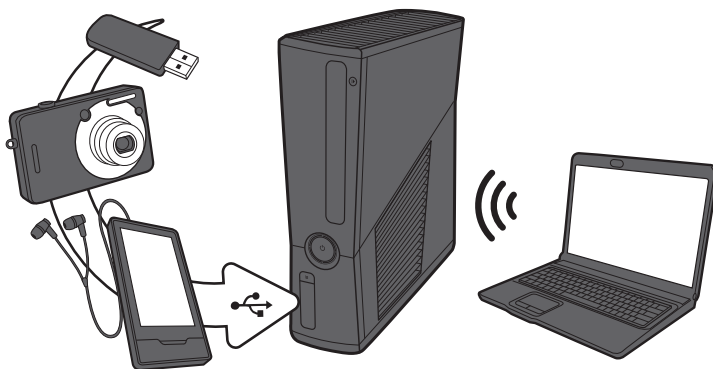

Χρησιμοποιήστε το Xbox 360 για αναπαραγωγή μουσικής, προβολή εικόνων και παρακολούθηση βίντεο από άλλες συσκευές. Συνδέστε συσκευές και άλλες φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και μονάδες δίσκου USB flash. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση πολυμέσων στην κονσόλα σας με έναν υπολογιστή με Windows στο ίδιο οικιακό δίκτυο.

Για ροή μουσικής ή προβολή φωτογραφιών, απλώς ρυθμίστε τις παραμέτρους της συσκευής σας για έξοδο USB, εάν απαιτείται από τη συσκευή σας, και συνδέστε την με την κονσόλα σας με ένα καλώδιο USB (πωλείται ξεχωριστά). Για πολυμέσα που βρίσκονται σε μονάδες δίσκου USB flash, απλώς συνδέστε απευθείας τη μονάδα σε οποιαδήποτε θύρα USB της κονσόλας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την οικιακή δικτύωση με έναν υπολογιστή με Windows, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν υποστηρίζονται πλήρως όλες οι μουσικές μορφές ή συσκευές και δεν μπορείτε να παίξετε στο Xbox μουσική που προστατεύεται με άδεια χρήσης ή πνευματικά δικαιώματα από ορισμένες υπηρεσίες, όπως η Apple iTunes.

Για να παίξετε μη προστατευμένη μουσική AAC από ένα Apple iPod, κάντε λήψη μιας δωρεάν ενημέρωσης από την Αγορά Xbox LIVE (Xbox LIVE Marketplace).

Οι εγγραφές και τα προγράμματα ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Microsoft δεν εξουσιοδοτεί, υποστηρίζει ή δικαιολογεί τη χρήση των προϊόντων της για μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναδημιουργία, διανομή, δημόσια εκτέλεση ή τροποποίηση των εγγραφών, παρά μόνον με εξουσιοδότηση του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων ή με νόμιμη άδεια.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων του συστήματος βιντεοπαιχνιδιών και ψυχαγωγίας Xbox 360. Εάν τα βήματα σε αυτήν την αντιμετώπιση προβλημάτων δεν επιλύσουν το πρόβλημά σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support). Μην μεταφέρετε την κονσόλα Xbox 360 ή τα εξαρτήματά της στον πωλητή για επισκευή ή συντήρηση.

### Δεν υπάρχει ρεύμα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατάλληλη παροχή ρεύματος και ελέγξτε όλες τις συνδέσεις μεταξύ της πρίζας τοίχου και της παροχής ρεύματος καθώς και της παροχής ρεύματος και της κονσόλας. Η φωτεινή ένδειξη της παροχής ρεύματος πρέπει να γίνει κίτρινη όταν η κονσόλα είναι απενεργοποιημένη και πράσινη όταν η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη.

Δοκιμάστε διαφορετική πρίζα και μην χρησιμοποιείτε πολύμπριζα. Ενεργοποιήστε την κονσόλα με το κουμπί ενεργοποίησης, το κουμπί εξαγωγής και ένα από τα κουμπιά Xbox Guide του χειριστήριου για να εντοπίσετε αν το πρόβλημα είναι ένα συγκεκριμένο κουμπί.

### Δεν υπάρχει εικόνα

Συνδέστε το κατάλληλο καλώδιο AV. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Επιλέξτε την είσοδο βίντεο της τηλεόρασης (ή άλλης συνδεδεμένης συσκευής AV, όπως συσκευή αναπαραγωγής VCR ή DVD) που εμφανίζει το παιχνίδι Xbox 360. Κοινά ονόματα εισόδων εικόνας είναι τα εξής: Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source και EXT, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης ή του δέκτη AV. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης ή της συσκευής AV. Μην συνδέετε ταυτόχρονα το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο AV και καλώδιο AV HDMI στην κονσόλα.

Επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις οθόνης. Αφαιρέστε τον δίσκο από τη συρταρωτή θήκη δίσκου και απενεργοποιήστε την κονσόλα. Στη συνέχεια, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Xbox Guide στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κονσόλα. Κατά την εκκίνηση της κονσόλας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Y ενώ πιέζετε τη δεξιά σκανδάλη. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οθόνης θα επανέλθουν.

### Δεν υπάρχει ήχος

Ελέγξτε τη σύνδεση AV. Εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακό ήχο, βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι ενεργοποιημένος και ότι η έξοδος έχει ρυθμιστεί σωστά στις ρυθμίσεις ήχου της κονσόλας. Μην συνδέετε ταυτόχρονα το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο AV και το καλώδιο AV HDMI στην κονσόλα. Εάν χρησιμοποιείτε δέκτη AV ή ψηφιακό ήχο (S/PDIF), συνδέστε τυπικό ήχο απευθείας στην τηλεόρασή σας.

### Χαμηλή ποιότητα ήχου


Ελέγξτε τη σύνδεση AV (ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με την τηλεόραση και το ηχοσύστημα"). Κάντε αναπαραγωγή ήχου Dolby® Digital μόνο στα συστήματα ήχου τα οποία υποστηρίζουν Dolby Digital. Επιλέξτε την έξοδο ήχου η οποία υποστηρίζεται από το σύστημα ή την τηλεόρασή σας: stereo ή Dolby® Surround για στερεοφωνικά ηχεία, mono για μονοφωνικά ηχεία. Εάν ο ήχος εξέρχεται μόνο από ένα ηχείο, ελέγξτε εάν έχουν συνδεθεί σωστά όλα τα καλώδια ήχου.

### Το παιχνίδι, η ταινία ή η μουσική δεν ξεκινούν

Κάντε αναπαραγωγή μόνο υποστηριζόμενων δίσκων (παιχνίδια Xbox 360, CD ήχου και ταινίες DVD). Καθαρίστε το δίσκο. Τοποθετήστε καλά το δίσκο και κλείστε τη συρταρωτή θήκη δίσκου. Για να παρακάμψετε τον Πίνακα οργάνων του Xbox (Xbox Dashboard) ώστε οι δίσκοι να ξεκινούν αυτόματα, αλλάξτε τη ρύθμιση εκκίνησης της κονσόλας.

### Δεν γίνεται εξαγωγή του δίσκου

Αποσυνδέστε την κονσόλα από την παροχή ρεύματος και τοποθετήστε την οριζόντια. Εισαγάγετε έναν συνδετήρα που τον έχετε ισιώσει στη στρωγγυλή οπή στην αριστερή

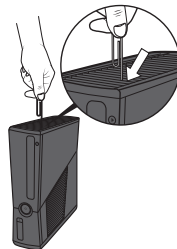

πλευρά της κονσόλας, κοντά στο μπροστινό τμήμα, ανάμεσα στις οπές εξαερισμού. Η συρταρωτή θήκη θα βγει λίγο και μπορείτε να την ανοίξετε πλήρως με το χέρι σας.

### Η λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει

Το κουμπί τροφοδοσίας της κονσόλας γίνεται πράσινο όταν η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη και αναβοσβήνει όταν πιέσετε το κουμπί εξαγωγής. Εάν αναβοσβήνει με διαφορετικό τρόπο κατά τη λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- **Κόκκινο που αναβοσβήνει:** Η κονσόλα έχει υπερθερμανθεί και δεν θα αναπαράγει παιχνίδια μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. Τοποθετήστε την κονσόλα σε ένα χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από άλλες πηγές θερμότητας και ελευθερώστε όλες τις οπές εξαερισμού. Όταν πέσει η θερμοκρασία, θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η κονσόλα μπορεί να αναπαράγει παιχνίδια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση του Xbox".
- **Σταθερό κόκκινο:** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διορθώσετε το πρόβλημα.
- **Σταθερό κόκκινο, χωρίς οδηγίες στην οθόνη:** Εσωτερικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί επισκευή. Επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) για να κάνετε αίτηση για συντήρηση.

### Το ασύρματο χειριστήριο δεν λειτουργεί

Πιέστε το κουμπί Xbox Guide για να ενεργοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριο και, στη συνέχεια, συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα σας (ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση πρόσθετων χειριστηρίων").

Εάν οι λυχνίες περιστρέφονται για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα κατά τη σύνδεση:

- Μετακινήστε το χειριστήριο πιο κοντά στην κονσόλα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι καινούργιες.

- Διατηρείτε το χειριστήριο και την κονσόλα σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως μεταλλικά ντουλάπια και ψυγεία.
- Τα μεταλλικά διακοσμητικά αντικείμενα ή τα αυτοκόλλητα στην κονσόλα ή το χειριστήριο ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία του ασύρματου χειριστηρίου. Αφαιρέστε τα διακοσμητικά αντικείμενα και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσψη της κονσόλας είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση του χειριστηρίου και σε απόσταση από τους κοντινούς τοίχους.
- Τα ασύρματα τηλέφωνα (2,4 GHz), τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (LAN), οι ασύρματες συσκευές μετάδοσης βίντεο, οι φούρνοι μικροκυμάτων, ορισμένα κινητά τηλέφωνα και τα ακουστικά Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία του χειριστηρίου. Απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε αυτές τις συσκευές και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη σύνδεση.
- Εάν δεν βρείτε άλλη λύση, απενεργοποιήστε την κονσόλα, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες στο χειριστήριο και μετά συνδέστε εκ νέου το χειριστήριο στην κονσόλα.

### Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Xbox LIVE ή το οικιακό δίκτυο

Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Xbox LIVE ή στο οικιακό δίκτυο, επανεκκινήστε τον εξοπλισμό του δικτύου σας.

*Για να επανεκκινήσετε τον εξοπλισμό του δικτύου σας:*

- 1 Απενεργοποιήστε την κονσόλα και τον εξοπλισμό του δικτύου σας. Εάν μια συσκευή δικτύου, όπως μόντεμ ή δρομολογητής, δεν έχει κουμπί ενεργοποίησης, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- 2 Περιμένετε για ένα λεπτό.

- 3** Ενεργοποιήστε τις συσκευές δικτύου με τη σειρά αρχίζοντας από την πρίζα στον τοίχο. Στα περισσότερα οικιακά δίκτυα, η σειρά είναι η εξής: (1) μόντεμ, (2) δρομολογητής, (3) κονσόλα Xbox 360. Περιμένετε μέχρι κάθε συσκευή να ενεργοποιηθεί πλήρως πριν ενεργοποιήσετε την επόμενη.
- 4** Από τον Πίνακα οργάνων του Xbox (Xbox Dashboard), δοκιμάστε τη σύνδεση με το Xbox LIVE.

Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος εξοπλισμός δικτύου είναι εντός εμβέλειας και ότι δεν υπάρχουν κοντά συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές, όπως ασύρματα τηλέφωνα. Ελέγξτε επίσης ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις του δικτύου σας έχουν εισαχθεί σωστά στις ρυθμίσεις συστήματος του Πίνακα οργάνων του Xbox (Xbox Dashboard).

Εάν ακόμη δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Xbox LIVE ή το οικιακό σας δίκτυο, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) για περισσότερη βοήθεια.

#### **Τα ακουστικά δεν λειτουργούν**

Εάν τα ακουστικά δεν μεταδίδουν ήχο ή εάν η φωνή σας δεν μεταδίδεται:

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα των ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά.
- Δοκιμάστε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου της έντασης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης σίγασης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε απενεργοποιήσει τη φωνή στο Xbox Guide.
- Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του παιχνιδιού, για να εξακριβώσετε εάν πρέπει να πιέξετε κάποιο κουμπί όταν μιλάτε.

#### **Τα εξάρτημα δεν λειτουργούν**

Εάν ένα εξάρτημα δεν υποστηρίζεται από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, το εξάρτημα δεν λειτουργεί.

#### **Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του παιχνιδιού**

Η συσκευή αποθήκευσης Xbox 360 πρέπει να διαθέτει επαρκή ελεύθερο χώρο για την

αποθήκευση του παιχνιδιού. Διαγράψτε στοιχεία που δεν θέλετε ή συνδέστε μια πρόσθετη μονάδα δίσκου USB flash ή συσκευή αποθήκευσης (πωλείται ξεχωριστά) για περισσότερο χώρο.

#### **Ο σκληρός δίσκος ή η μονάδα δίσκου USB Flash δεν βρίσκεται στη λίστα των συσκευών αποθήκευσης**

Εάν ο σκληρός σας δίσκος δεν βρίσκεται στη λίστα των συσκευών αποθήκευσης, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα, με τη σειρά που εμφανίζονται.

- Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος είναι καλά τοποθετημένος στην υποδοχή σκληρού δίσκου και ότι το κάλυμμα είναι στη θέση του. Απενεργοποιήστε την κονσόλα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
- Απενεργοποιήστε την κονσόλα και αφαιρέστε τον σκληρό δίσκο. Ενεργοποιήστε την κονσόλα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την ξανά. Τοποθετήστε ξανά τον σκληρό δίσκο και το κάλυμμά του και ενεργοποιήστε ξανά την κονσόλα.
- Εάν είναι δυνατό, δοκιμάστε τον σκληρό δίσκο σε άλλη κονσόλα ή δοκιμάστε κάποιον άλλο σκληρό δίσκο στην κονσόλα σας, για να εντοπίσετε το πρόβλημα.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Οι κατεστραμμένοι σκληροί δίσκοι ίσως να μην εμφανίζονται στο Xbox Guide και ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην κονσόλα Xbox 360. Οι σκληροί δίσκοι που έχουν χτυπηθεί, έχουν βυθιστεί σε υγρά ή έχουν εκτεθεί σε έντονη θερμότητα ενδέχεται να έχουν υποστεί μεγάλη βλάβη, ώστε μην είναι δυνατή η χρήση τους, και δεν θα εμφανίζονται στη λίστα συσκευών αποθήκευσης.

Οι συσκευές αποθήκευσης USB έχουν χωρητικότητα 1-GB ή μεγαλύτερη και είναι δυνατή η ρύθμισή τους για χρήση με το Xbox 360. Ορισμένες συσκευές χαμηλότερης ταχύτητας δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν για χρήση με το Xbox 360.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΧΒΟΧ

### Καθαρισμός

Εάν καθαρίσετε την κονσόλα Xbox 360:

- Αποσυνδέστε τη μονάδα παροχής ρεύματος της κονσόλας από το ηλεκτρικό ρεύμα για να αποφευχθεί η αθέλητη ενεργοποίηση και απενεργοποίησή της ή η εξαγωγή της συρταρωτής θήκης δίσκου, κατά τη διάρκεια του καθαρίσματος.
- Καθαρίστε μόνο το εξωτερικό της κονσόλας Xbox 360. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισαχθεί αντικείμενα στις σπές εξερισμού.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ύφασμα—μην χρησιμοποιείτε τραχιά σφουγγάρια, απορρυπαντικά, σκόνης καθαρισμού, διαλυτικά (για παράδειγμα, οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικό βαφής ή βενζόλιο) ή άλλα καθαριστικά σε μορφή υγρού ή αερολύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε συμπιεσμένο αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού κεφαλών DVD.
- Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τις υποδοχές.
- Καθαρίστε τα πόδια της κονσόλας και την επιφάνεια όπου είναι τοποθετημένη η κονσόλα Xbox 360 με ένα στεγνό ύφασμα.

Για να καθαρίσετε τους δίσκους παιχνιδιών Xbox 360 ή τα CD ήχου:

- Κρατήστε τους δίσκους από τις άκρες. Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου με τα δάχτυλα.
- Καθαρίστε τους δίσκους χρησιμοποιώντας ένα μαλακό ύφασμα, σκουπίζοντας απαλά από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά που μπορεί να καταστρέψουν το δίσκο. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού δίσκων.

### Περιβάλλον λειτουργίας

Η χρήση της κονσόλας Xbox 360 σε περιβάλλον με μεγάλες και γρήγορες διακυμάνσεις θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κονσόλα. Εάν μετακινήσετε την κονσόλα Xbox 360 σε θέση με διαφορά θερμοκρασίας 20 ή περισσότερων βαθμών από την

προηγούμενη θέση, αφήστε τη έλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν την ενεργοποιήσετε. Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)

### Μεταλλικά αντικείμενα και αυτοκόλλητα

Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα ή αυτοκόλλητα κοντά ή επάνω στο Xbox 360, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στο χειριστήριο, το ασύρματο δίκτυο και τα κουμπιά εξαγωγής και ενεργοποίησης.

### Σωστή αποθήκευση των δίσκων

Να τοποθετείτε πάντα τους δίσκους στις θήκες αποθήκευσής τους, όταν δεν βρίσκονται μέσα στη μονάδα δίσκου.

Μην αποθηκεύετε τους δίσκους σε απευθείας ηλιακό φως, κοντά σε πηγή θερμότητας ή επάνω στην κονσόλα Xbox 360.

Να χειρίζεστε τους δίσκους πιάνοντάς τους πάντα από τις άκρες.

### Μην προσπαθήσετε να κάνετε επισκευή

Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να ανοίξετε, να κάνετε συντήρηση ή να τροποποιήσετε την κονσόλα Xbox 360, την παροχή ρεύματος ή τα εξαρτήματα. Κάτι τέτοιο μπορεί να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή βλάβης στην κονσόλα Xbox 360.

Οποιαδήποτε ένδειξη ότι προσπαθήσατε να ανοίξετε ή/και να τροποποιήσετε την κονσόλα Xbox 360, συμπεριλαμβανομένου ξεφλούδισματος, τρυπήματος ή αφαίρεσης οποιασδήποτε ετικέτας, θα ακυρώσει, για λόγους ασφαλείας, την περιορισμένη εγγύηση και δεν θα δικαιούστε πλέον να δώσετε την κονσόλα Xbox 360 για επίσκεψη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο. Η τροποποίηση της κονσόλας σας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον μόνιμο αποκλεισμό σας από το Xbox LIVE.

## ΥΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΕΤΕ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

#### **Επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας**

Ένα πολύ μικρό ποσοστό ατόμων ενδέχεται να πάθει επιληπτική κρίση όταν εκτεθεί σε ορισμένες εικόνες, συμπεριλαμβανομένων των μοτίβων με φώτα που αναβοσβήνουν ή των σχεδίων που ενδέχεται να εμφανιστούν σε βιντεοπαιχνίδια. Ακόμα και άτομα που δεν έχουν ιστορικό επιληψίας μπορεί να έχουν μια ευαισθησία που δεν έχει διαγνωσθεί, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει αυτές τις "επιληπτικές κρίσεις φωτοευαισθησίας" κατά τη διάρκεια των βιντεοπαιχνιδιών.

Αυτές οι κρίσεις μπορεί να έχουν διάφορα συμπτώματα, όπως ζαλάδα, αλλοίωση της όρασης, συσπάσεις των ματιών ή του προσώπου, συσπάσεις ή τινάγματα των χεριών ή των ποδιών, αποπροσανατολισμό, σύγχυση ή στιγμιαία απώλεια συνείδησης. Οι επιληπτικές κρίσεις ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων ή σπασμούς που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση στο έδαφος ή την πρόσκρουση σε κοντινά αντικείμενα.

#### **Μυοσκελετικές διαταραχές**

Η χρήση χειριστηρίων παιχνιδιών, πληκτρολογίων, ποττικιών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών εισόδου ενδέχεται να συνδέεται με σοβαρούς τραυματισμούς ή διαταραχές.

Όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια, όπως με πολλές δραστηριότητες, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή ενόχληση στους καρπούς, τα χέρια, τους ώμους, το λαιμό ή σε άλλα μέλη του σώματός σας. Ωστόσο, εάν αντιμετωπίζετε συμπτώματα όπως συνεχή ή επαναλαμβανόμενη δυσφορία, πόνο, ταχυπαλμία, μυρμηγκίασμα, μούδιασμα, αίσθηση καύσου ή ακαμψία, ΜΗΝ ΠΑΡΑΒΛΕΨΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΈΝΑ ΓΙΑΤΡΟ, ακόμα και αν τα συμπτώματα παρουσιάζονται όταν δεν παίζετε βιντεοπαιχνίδια. Συμπτώματα όπως αυτά μπορεί να συσχετίζονται με επώδυνους τραυματισμούς ή διαταραχές των νEURων, των μυών, των τενόντων, των αιμοφόρων αγγείων και άλλων μελών του σώματος, που σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμες αναπηρίες. Αυτές οι μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) περιλαμβάνουν το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, τενοντίτιδα, τενοντοελντρίτιδα, σύνδρομα δόνησης και άλλες παθήσεις.

Παρότι οι ερευνητές δεν είναι ακόμα σε θέση να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τις ΜΣΔ, συμφωνούν ότι η εκδήλωση των εν λόγω διαταραχών μπορεί να συνδέεται με πολλούς παράγοντες, όπως οι κλινικές παθήσεις και η σωματική κατάσταση, το

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, διακόψτε αμέσως το παιχνίδι και συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ή να τα ρωτούν για την εμφάνιση των παραπάνω συμπτωμάτων — τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν αυτές τις επιληπτικές κρίσεις σε σχέση με τα ενήλικα άτομα. Ο κίνδυνος εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων φωτοευαισθησίας μπορεί να μειωθεί, εάν λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην κάθεστε κοντά στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιήστε μικρότερη οθόνη.
- Να παίζετε σε δωμάτιο με καλό φωτισμό.
- Μην παίζετε όταν νυστάχετε ή είστε κουρασμένοι.

Εάν εσείς ή κάποιος από τους συγγενείς σας έχει ιστορικό κρίσεων επιληψίας, συμβουλευτείτε ένα γιατρό πριν αρχίσετε να παίζετε.

άγχος και ο τρόπος αντιμετώπισής του, η συνολική υγεία, καθώς και η στάση και χρήση του σώματος του ατόμου στη διάρκεια της εργασίας και άλλων δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των βιντεοπαιχνιδιών). Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι ένας παρόντας μπορεί επίσης να είναι η χρονική διάρκεια εκτέλεσης μιας δραστηριότητας.

Ορισμένες οδηγίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να εργάζεστε και να παίζετε πιο άνετα και ενδεχομένως να μειώσετε τον κίνδυνο μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) παρέχονται στον Οδηγό υγιούς παίκτη, στην τοποθεσία [www.xbox.com](http://www.xbox.com). Αυτές οι οδηγίες αναφέρονται σε ζητήματα όπως:

- Άνετη και όχι άβολη στάση του σώματος.
- Χαλάρωση των καρπών, των δαχτύλων και των υπόλοιπων μελών του σώματος.
- Διαλείμματα.
- Υγιής τρόπος ζωής.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς ο τρόπος ζωής, οι δραστηριότητες, η κλινική πάθηση ή η σωματική σας κατάσταση μπορεί να σχετίζονται με τις ΜΣΔ, επισκεφθείτε ένα γιατρό.

#### **Απώλεια ακοής**

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου κατά τη χρήση ακουστικών μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ακοής. Ορισμένα μη εγκεκριμένα ακουστικά άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να παράγουν υψηλότερα επίπεδα ήχου από τα εγκεκριμένα ακουστικά Xbox 360.

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η παρούσα Εγγύηση του Κατασκευαστή σας χορηγείται από τη Microsoft Ireland Operations Limited, με διεύθυνση Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ιρλανδία (στο εξής «Microsoft»). Αυτή είναι η μοναδική συμβατική εγγύηση την οποία σας χορηγεί η Microsoft σχετικά με τα Προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται στην περίπτωση σας. Κανένας άλλος φορέας ή τρίτο μέρος δεν μπορεί να σας χορηγήσει οποιαδήποτε εγγύηση εκ μέρους της Microsoft.

**Σημείωση: Η παρούσα Εγγύηση του Κατασκευαστή διαφέρει από οποιαδήποτε νομική εγγύηση για προϊόντα την οποία οφείλουν να σας παράσχουν πωλητές και/ή κατασκευαστές με βάση οποιαδήποτε εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία. Ο σκοπός είναι να σας χορηγηθούν ειδικά και, ανάλογα με την περίπτωση, πρόσθετα δικαιώματα μέσα στα όρια που κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την εν λόγω νομοθεσία, και όχι να περιοριστούν τα δικαιώματα που σας παρέχονται από οποιαδήποτε ισχύουσα διάταξη νόμου σχετικά με την εγγύηση προϊόντος.**

### 1. Πεδίο εφαρμογής της Εγγύησης του Κατασκευαστή

#### 1.1. Προϊόντα

Η παρούσα Εγγύηση του Κατασκευαστή καλύπτει μόνο:

- την κονσόλα Xbox 360 S η οποία έχει αγοραστεί από κάποιον εξουσιοδοτημένο πωλητή (στο εξής «Xbox 360 S»), και
- τα εξαρτήματα υλικού Xbox 360 S που κατασκευάζονται από τη Microsoft, και τα οποία αγοράζονται από κάποιον εξουσιοδοτημένο πωλητή («Εξαρτήματα»).

Το Xbox 360 S ή τα Εξαρτήματα, ή τα εσωτερικά συστατικά τους, είναι καινούρια με βάση τα βιομηχανικά πρότυπα, εκτός εάν στη συσκευασία λιανικής πώλησης του προϊόντος αναγράφεται ότι είναι «Ανακαινισμένα».

#### 1.2. Περιοχές

Η παρούσα Εγγύηση Κατασκευαστή χορηγείται από τη Microsoft αποκλειστικά για τις ακόλουθες χώρες (συμπεριλαμβανοντας τις υπερπόντιες περιοχές τέτοιων χωρών): Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Νότια

Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναγνωρίζετε ότι είναι δυνατόν να υπάγεστε σε ειδικούς νόμους και κανονισμούς εξαγωγών ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με οποιοδήποτε τέτοιο νόμο και κανονισμό σε περίπτωση που εξαγάγετε το Xbox 360 S ή τα Εξαρτήματά του.

#### 1.3. Διάρκεια

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νομικής εγγύησης την οποία δικαιούστε με βάση οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία στην οποία υπάγεστε, και εκτός εάν η εν λόγω νομοθεσία προβλέπει μεγαλύτερη περίοδο, η Microsoft προσφέρει την εν λόγω εγγύηση για περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος από κάποιον εξουσιοδοτημένο πωλητή (στο εξής «Περίοδος Εγγύησης του Κατασκευαστή»).

Αναγνωρίζετε ρητά ότι η παρούσα Εγγύηση Κατασκευαστή δεν θα ισχύει σε περίπτωση που προκύψει τεχνικό πρόβλημα στο Xbox 360 S ή Εξάρτημα μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Κατασκευαστή, και ότι σε αυτή την περίπτωση, η Microsoft μπορεί να σας ζητήσει αμοιβή για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για τη διάγνωση και την επισκευή οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιάζει το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα.

#### 1.4. Δικαιούχοι

Η παρούσα Εγγύηση Κατασκευαστή χορηγείται αποκλειστικά σε εσάς ως αρχικό χρήστη του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος το οποίο καλύπτεται από την Εγγύηση Κατασκευαστή, και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί/εκχωρηθεί σε τρίτο μέρος, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

#### 1.5. Προϋποθέσεις και εξαιρέσεις

Με βάση την παρούσα Εγγύηση Κατασκευαστή, η Microsoft εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης Κατασκευαστή, το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα (1) θα λειτουργεί κανονικά υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, και (2) θα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και την ποιότητα που αναμένονται για αγαθά του είδους του.

Για τους σκοπούς του άρθρου 1.5, κανονικές συνθήκες χρήσης θα σημαίνουν τη συνηθισμένη καταναλωτική χρήση η οποία γίνεται υπό κανονικές οικιακές συνθήκες σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που περιέχεται στη συσκευασία του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος.

Επιπλέον, αναγνωρίζετε ρητά ότι η παρούσα Εγγύηση του Κατασκευαστή δεν θα ισχύει, και ότι δεν θα έχετε δικαίωμα επισκευής του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος από τη Microsoft, ακόμα και κατόπιν αμοιβής, εάν:

- η σφραγίδα εγγύησης έχει αφαιρεθεί από το Xbox 360 S,
- το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της ενοίκιασης, της πληρωμής ανά παιχνίδι (pay-per-play) κτλ.),
- το 360 S ή το Εξάρτημα χρησιμοποιείται με προϊόντα που δεν πωλούνται ή δεν εξουσιοδοτούνται από τη Microsoft (συμπεριλαμβανομένων των «πειρακτικών» παιχνιδιών και εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται ή εξουσιοδοτούνται από τη Microsoft),
- το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα έχει ανοιχτεί, τροποποιηθεί ή υποστεί παρέμβαση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσπάθειας εξουδετέρωσης οποιοσδήποτε μηχανισμού ασφαλείας ή αντί-πειρακτικής προστασίας του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος) ή ο σειριακός του αριθμός έχει αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί,
- το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα έχει υποστεί βλάβη από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία (συμπεριλαμβανομένου του ανεπαρκούς αερισμού ή οποιασδήποτε άλλης αδυναμίας συμφόρωσης με τις οδηγίες που περιέχονται στο έντυπο οδηγιών χρήστη που περιέχεται στη συσκευασία του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος),
- το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα επισκευάζεται από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τη Microsoft, ή
- επιχειρείτε να εξουδετερώσετε ή να παρακάμψετε το σύστημα ασφαλείας ή αντί-πειρακτικής προστασίας του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος.

Αναγνωρίζετε επίσης ότι οι παραπάνω ενέργειες μπορούν να προκαλέσουν τη μόνιμη πάυση της λειτουργίας του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΧΕΙ Η MICROSOFT ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΒΟΧ 360 S Ή ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ/ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ/-Α Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΣΤΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

## 2. Διαδικασία απόκτησης δικαιώματος Επισκευής δυνάμει της Εγγύησης Κατασκευαστή

Η Εγγύηση του Κατασκευαστή τίθεται αυτόματα σε ισχύ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, με την αγορά του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος από κάποιοι εξουσιοδοτημένο πωλητή. Δεν απαιτείται η καταχώρηση της αγοράς του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματός σας προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η Εγγύηση του Κατασκευαστή.

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα όσον αφορά το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε πρώτα τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων που βρίσκονται στη διεύθυνση <http://xbox.com/support>.

Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να επιλύσετε το τεχνικό πρόβλημα με τη βοήθεια των παραπάνω συμβουλών αντιμετώπισης προβλημάτων, τότε ακολουθήστε την online διαδικασία που βρίσκεται στη διεύθυνση <http://xbox.com/support> ή καλέστε τον αριθμό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο για παροχή τηλεφωνικής βοήθειας στη χώρα διαμονής σας, σε περίπτωση που δεν διαθέτετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Πριν αποστείλετε το Xbox 360 S ή το Εξάρτημά σας για επισκευή, παρακαλείστε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο των δεδομένων που θα θέλατε να διατηρήσετε, καθώς και να διαγράψετε στιδήποτε θεωρείτε εμπιστευτικό. Αναγνωρίζετε ρητά ότι η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με δεδομένα τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στο Xbox 360 S ή το Εξάρτημα, και ότι μπορεί να διαγράψει οποιαδήποτε από αυτά τα δεδομένα, όταν αυτά αποστέλλεται προς επισκευή.

## 3. Ευθύνη της Microsoft

Όταν επιστρέψετε το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα στη Microsoft, η Microsoft προβαίνει στην εξέταση του και καθορίζει κατά αποκλειστική διακριτική



της ευχέρεια, εάν και κατά πόσο το πρόβλημα στη λειτουργία του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος προέκυψε κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης και υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

Εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ισχύος της Εγγύησης Κατασκευαστή για το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα, η Microsoft μπορεί (κατ' επιλογή της) να προβεί στην επισκευή ή την αντικατάστασή του, ή να σας επιστρέψει τα χρήματα για την αγορά του προϊόντος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από κάποια αναγκαστική διάταξη δικαίου της τοπικής νομοθεσίας στην οποία υπάγεστε.

Αναγνωρίζετε ότι κατά την επισκευή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν είτε νέα είτε ανακαινισμένα ανταλλακτικά, και ότι τυχόν αντικατάσταση μπορεί να γίνει είτε με νέα είτε με ανακαινισμένη μονάδα.

Μετά την επισκευή ή την αντικατάσταση, το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα θα καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση Κατασκευαστή είτε για το υπόλοιπο της Περιόδου Εγγύησης του Κατασκευαστή είτε για περίοδο ενενήντα πέντε (95) ημερών από την αποστολή του επισκευασμένου ή αντικατεστημένου Xbox 360 S ή Εξαρτήματος από τη Microsoft σε εσάς, ανάλογα με το ποια από τις δύο περιόδους είναι μεγαλύτερη.

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΒΟΧ 360 S Ή ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

#### 4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΖΗΜΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Η MICROSOFT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΒΟΧ 360 S Ή ΕΞΑΡΤΗΜΑ. ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η MICROSOFT ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΡΟ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ.

Σκοπός της παρούσας Εγγύησης Κατασκευαστή είναι να σας παράσχει ειδικά συμβατικά δικαιώματα. Μπορεί να επωφεληθείτε από πρόσθετα δικαιώματα βάσει τυχόν νομικών εγγυήσεων τις οποίες σας οφείλουν πωλητές και/ή κατασκευαστές με βάση οποιαδήποτε διάταξη νόμου στην οποία υπάγεστε. Αυτή η Εγγύηση Κατασκευαστή δεν επηρεάζει τυχόν τέτοια δικαιώματα.

#### 5. Άδεια τελικού χρήστη

Αναγνωρίζετε ρητά ότι για το λογισμικό που περιέχεται στο Xbox 360 S ή το Εξάρτημα σάς έχει παραχωρηθεί η άδεια χρήσης, δεν έχει πωληθεί, σε εσάς.

Η εν λόγω άδεια σάς παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό που περιέχεται στο Xbox 360 S ή το Εξάρτημα αποκλειστικά σε σχέση με τη χρήση του Xbox 360 S ή του Εξαρτήματος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας Εγγύησης Κατασκευαστή.

Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ρύθμισης από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που περιέχεται στο Xbox 360 S ή το Εξάρτημα για άλλους σκοπούς, και ιδίως:

- να αφαιρείτε οποιοδήποτε στοιχείο του εν λόγω λογισμικού για χρήση με συσκευή άλλη από το Xbox 360 S ή το Εξάρτημα,
- να πωλείτε, εκμεταλλεύεστε, εκμισθώνετε, δανείτε, διανέμετε, υπεκμισθώνετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκχωρείτε οποιοδήποτε και καθένα από τα δικαιώματα σας όσον αφορά το εν λόγω λογισμικό, ή
- να τροποποιείτε, προβαίνετε σε αποσυμπύληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή αποσυναρμολόγηση του εν λόγω λογισμικού, για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό, ούτε να ζητάτε βοήθεια για μια τέτοια ενέργεια ή να επιτρέπετε σε κάποιον τρίτο να προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια.

#### 6. Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα Εγγύηση Κατασκευαστή υπόκειται στη νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε και ερμηνεύεται με βάση αυτή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν σύγκρουση κανόνων δικαίου.

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

### Δήλωση συμμόρφωσης με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την παρούσα, η Microsoft Corporation δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2006/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ και 1999/5/ΕΚ. Η τεχνική τεκμηρίωση όπως απαιτείται από την διαδικασία διαπίστωσης της συμμόρφωσης τηρείται στην παρακάτω διεύθυνση:

**Εταιρεία** Microsoft Ireland Operations Ltd.  
**Διεύθυνση** Atrium Building Block B  
Carmenhall Road,  
Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18  
**Χώρα** Ιρλανδία  
**Αριθμός τηλεφώνου** +353 1 295 3826  
+353 1 706 4110

Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΖΕΣ.



BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	GB	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓	RO	✓	SI	✓
EE	✓	LV	✓	LT	✓	MT	✓	LI	✓
BG	✓								

Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.

### **Διάθεση των Αποβλήτων Μπαταριών και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού**



Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στις μπαταρίες ή τη συσκευασία του προϊόντος σημαίνει ότι η απόρριψη του προϊόντος και των μπαταριών που ενδεχομένως περιέχονται σε αυτό δεν πρέπει να γίνεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αποτελεί ευθύνη δική σας να παραδώσετε το υλικό αυτό σε κατάλληλο σημείο περισυλλογής και να συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ανακύκλωσης για απόβλητα μπαταριών και για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα αποτρέψει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διάθεση, λόγω της πιθανής παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στις μπαταρίες και στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο απόθεσης των μπαταριών και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του δήμου/κοινότητας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

---

## ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

---

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL και άλλων αναφορών σε τοποθεσίες Web στο Internet, μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο, οι επωνυμίες των εταιρειών, οι επωνυμίες των οργανισμών, τα ονόματα των προϊόντων, τα ονόματα τομέων, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα λογότυπα, τα άτομα, οι τοποθεσίες και τα γεγονότα που αναφέρονται στο παρόν είναι φανταστικά και δεν υπάρχει πρόθεση, σε καμία περίπτωση, να συσχετιστούν με οποιαδήποτε υπαρκτή εταιρεία, οργανισμό, προϊόν, όνομα τομέα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογότυπο, άτομο, τοποθεσία ή γεγονός. Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ευθύνη του χρήστη. Χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν επιτρέπεται να αναπαράχθει, να αποθηκευτεί ή να εισαχθεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο) ή για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Microsoft Corporation.

Η Microsoft μπορεί να είναι κάτοχος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αιτήσεων διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτουν το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά σε οποιοδήποτε γραπτή Άδεια Χρήσης της Microsoft, η απόκτηση του παρόντος εγγράφου δεν σας παρέχει άδεια χρήσης για αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

© 2010 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, τα λογότυπα του Xbox και το λογότυπο Xbox LIVE είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft.

Αυτό το προϊόν διαθέτει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύεται από αξιώσιμες μεθόδους ορισμένων ευρεσιτεχνιών στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων δικαιωμάτων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να φέρει την εξουσιοδότηση της Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακή χρήση και άλλες χρήσεις περιορισμένης προβολής, εκτός αν δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η αποσυμπλήρωση (reverse engineering) ή ανακατασκευή κώδικα (disassembly).

Κατασκευάζεται με άδεια της Dolby Laboratories. Η επωνυμία "Dolby" και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Εμπιστευτικές ανέκδοτες εργασίες. Πνευματικά δικαιώματα 1999–2007 Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η επωνυμία HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.

Τα ονόματα των πραγματικών εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

---

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

---

Για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων και πληροφορίες επικοινωνίας με την υποστήριξη πελατών του Xbox, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

# Magyar

## FIGYELEM!

Az Xbox 360 videojáték- és szórakoztatórendszer megfelelő elhelyezésének, használatának és gondozásának elmulasztása növeli a súlyos vagy halálos sérülés, illetve az Xbox 360 videojáték- és szórakoztatórendszer károsodásának kockázatát. A fontos biztonsági és egészségügyi tudnivalók megismerése céljából olvassa el a jelen útmutatót, illetve a tartozékok útmutatóit. Az összes útmutatót őrizze meg a későbbi visszakereshetőség érdekében. Ha pótolni szeretne egy elveszett kézikönyvet, látogasson el a következő címre: [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

Mielőtt gyermekek számára megengedné az Xbox 360 videojáték- és szórakoztatórendszer használatát:

- 1 Döntse el, hogy az egyes gyermekek hogyan használhatják az Xbox 360 konzolt (játék, csatlakozás az Xbox LIVE szolgáltatáshoz, elemcsere, elektromos, AV és hálózati csatlakozások), és hogy az ilyen tevékenységek során felügyeletre szorulnak-e.
- 2 Ha megengedi a gyermekeknek az Xbox 360 konzol felügyelet nélküli használatát, feltétlenül ismertesse velük az összes lényeges biztonsági és egészségvédelmi tudnivalót és utasítást.

Az Xbox 360 konzol nem játssza le a másolt és „kalóz” játékokat, illetve az egyéb, nem jogtisztá adathordozókat. Az Xbox 360 tartalomvédelmi rendszerének feltörésére tett kísérlet esetén előfordulhat, hogy az Xbox 360 konzol működése véglegesen leáll. Ilyen esetben a korlátozott garancia is érvényét veszti, emellett az Xbox 360 konzolhoz nem vehető igénybe javítás, még díj ellenében sem.

Az Xbox 360 konzol használatához el kell fogadnia a korlátozott garancia és a kézikönyv feltételeit. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, ne helyezze üzembe és ne használja az Xbox 360 konzolt, hanem a pénz visszatérítése érdekében küldje vissza a Microsoftnak.




Ez a szimbólum a biztonsági és egészségvédelmi üzeneteket jelöli a jelen útmutatóban, illetve az Xbox 360 tartozékainak útmutatóiban.

- 77 Az Ön Xbox 360 videojáték- és szórakoztatórendszere
- 78 Az Xbox konzol elhelyezése
- 79 Csatlakoztatás a TV-készülethez
- 80 Csatlakoztatás az áramellátáshoz
- 82 A vezérlő beállítása
- 84 A fejhallgató beállítása
- 85 Lemezek lejátszása
- 85 A családi beállítások megadása
- 86 A tárolóeszközök beállítása
- 87 Csatlakozás az Xbox LIVE szolgáltatáshoz
- 88 Az otthoni hálózat beállítása
- 89 Zene, képek és videofelvételek megosztása
- 90 Hibaelhárítás
- 93 Az Xbox konzol karbantartása
- 94 Egészséges játék
- 95 Korlátozott garancia
- 98 Jogi rendelkezések
- 100 Copyright
- 100 Ügyfélszolgálat


## AZ ÖN XBOX 360 VIDEOJÁTÉK- ÉS SZÓRAKOZTATÓRENDSZERE



Xbox 360 konzol  
merevlemezzel



Kompozit  
AV kábel

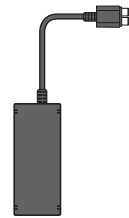

Tápegység



Tápkábel



Vezeték nélküli  
vezérlő



AA méretű  
elemek



Használati  
útmutatók




Fejhallgató




SCART adapter

Köszönjük, hogy megvásárolta a Microsoft Xbox 360® videojáték- és szórakoztatórendszert. Ez az útmutató bemutatja az Xbox 360 konzol üzembe helyezését, és tájékoztatást nyújt arról, hogy hol érhetők el további információk.

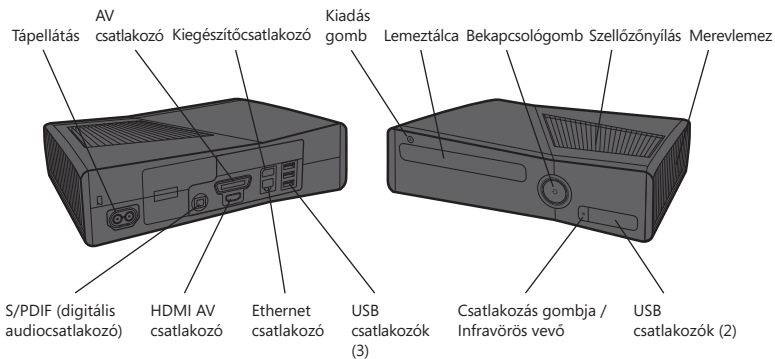

## AZ XBOX KONZOL ELHELYEZÉSE

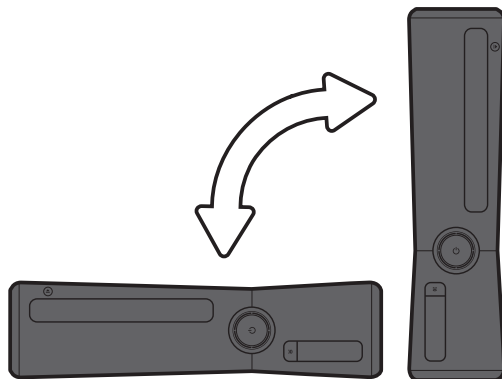

A konzol tetszés szerint álló és fekvő helyzetben is elhelyezhető. Ha viszont megváltoztatja a konzol álló vagy fekvő helyzetét, ügyeljen arra, hogy a készülék közben ki legyen kapcsolva, és ne legyen lemez a tálcában. Bármelyik módon helyezi is el a konzolt, ügyeljen arra, hogy ne takarja el sem az infravörös vevőt, sem a szellőzőnyílásokat.

### **⚠ Ne hagyja a konzolt leesni**

Ha az Xbox 360 konzol ráesik valakire – különösen egy kisgyermekre –, súlyos sérülést okozhat. Az ilyen sérülések veszélyének és az Xbox 360 konzol károsodásának elkerülése érdekében a következő útmutatásnak megfelelően helyezze el a konzolt. Olyan felületen helyezze el a konzolt, amely:

- Sík és vízszintes.
- Stabil, nem borulékony.
- Lehetőséget nyújt arra, hogy a konzol mindegyik lába érintkezzen a felülettel.
- Nem teszi lehetővé, hogy a konzol meg- vagy lecsússzon.
- Tiszta, por- és hulladékmentes.

Ha a felület vagy a konzol lába beszennyeződik vagy poros lesz, száraz textíliával tisztítsa meg. Ha a konzol függőlegesen van felállítva, olyan felületen helyezze el, ahol nem valószínű, hogy leesik vagy felborul.

Minden kábelt úgy helyezzen el, hogy a környezetben tartózkodó vagy közlekedő személyek vagy háziállatok számára minél kisebb legyen annak a

veszélye, hogy a kábelekben elesnek vagy azokat véletlenül megrántják.

Előfordulhat, hogy amikor a konzol nincs használatban, ki kell húznia belőle előlről és hátulról is az összes kábelt, nehogy a gyerekek vagy a háziállatok hozzáférjenek. Ne engedje a gyerekeknek, hogy a kábelekkel játszanak.

### **Ne hagyja a konzolt túlmelegedni**


Ne zárja el a konzol és a tápegység szellőzőnyílásait. Ne helyezze a konzolt és a tápegységet szőnyegre, ágyra, kanapéra vagy más puha felületre, ahol a szellőzőnyílások esetleg elzáródnak. Csak akkor helyezze a konzolt és a tápegységet zárt helyre, például könyvespolcra, hifiállványba vagy szekrénybe, ha az jól szellőzik. Ne helyezzen semmit a konzol tetejére, még más audiovizuális berendezéseket sem.

Ne tegye a konzolt vagy a tápegységet hőforrás, például fűtőtést, fűtőnyílás, kályha vagy erősítő közelébe.

### **Kerülje a füstöt és a port**

Ne használja a konzolt füstös vagy poros helyen. A füst és a por károsodást okozhat a konzolban, különösen a lemezmeghajtókban.

## CSATLAKOZTATÁS A TV-KÉSZÜLÉKHEZ

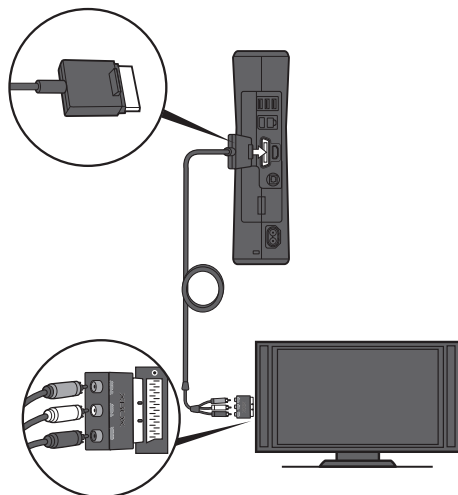

Csatlakoztassa a kompozit AV kábelt a televízióhoz.

### Az AV kábel csatlakoztatása

*Csatlakoztatás a televíziókészülékhez:*

- 1 Csatlakoztassa a kompozit AV kábel csatlakozóját a konzol AV csatlakozójához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel sárga csíkos kompozit csatlakozóját a televízió sárga színű videobemenetéhez.
- 3 Csatlakoztassa a kábel egyszínű fehér és piros (bal és jobb) csatlakozóját a televízió fehér és piros hangbemenetéhez.

Monó rendszerek esetében vagy a fehér, vagy a piros hangcsatlakozót csatlakoztassa az egyetlen hangbemenetéhez.

Ha a televízió el van látva SCART csatlakozóval, csatlakoztassa a szinkódolt csatlakozókat a SCART-átalakító megfelelő aljzataihoz, és csatlakoztassa a SCART-átalakítót a televízióhoz.

- 4 Állítsa be a televízión a megfelelő videobemenetet. A videobemenetek neve rendszerint Input Select, Input, AUX, Line In, Line, In, Source vagy EXT.

### Egyéb bemenetek

További televízió-bemenetek – például komponens, HDMI, VGA vagy digitális hangbemenet – is felhasználhatók a csatlakoztatáshoz (a kábelek értékesítése külön történik). További információ: [www.xbox.com/setup](http://www.xbox.com/setup).

### FONTOS


A videojátékok hosszan megjelenő képei egyes TV-készülékek képernyőjén „beégést”, állandó árnyékokat okozhatnak. Játékok használata előtt olvassa el a TV-készülék kézikönyvét, vagy forduljon a készülék gyártójához.



---

## CSATLAKOZTATÁS AZ ÁRAMELLÁTÁSHOZ

---

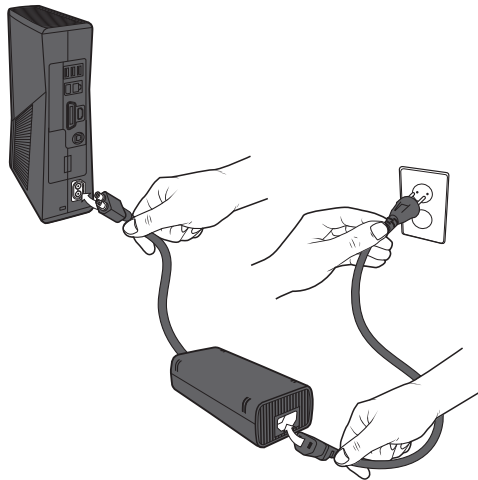

A tápkábeleket mindig a következő útmutatásnak megfelelően csatlakoztassa.

*A tápkábelek csatlakoztatása:*

- 1** Nyomja be ütközésig a tápkábelt az Xbox 360 konzolba.
- 2** Nyomja be ütközésig a váltóáramú tápkábelt a tápegységbe.
- 3** Dugja be a váltóáramú tápkábel másik végét a fali aljzatba. Elosztóhoz vagy hosszabbítóhoz való csatlakoztatás nem ajánlott. Ha a tápegység megfelelően van csatlakoztatva az áramellátáshoz, a konzol kikapcsolt állapotában a tápegység jelzőfénye sárga színben világít.

### Elektromos biztonság

Mint számos más elektromos árammal működő eszköz esetében, a következő övintézkedések figyelmen kívül hagyása áramütésből eredő súlyos sérülést vagy halált, tüzet okozhat, illetve az Xbox 360 konzol károsodását eredményezheti.

Válasszon megfelelő áramforrást az Xbox 360 konzol számára:

- Csak a konzolhoz tartozékként vagy hivatalos szerviztől, illetve az Xbox ügyfélszolgálatától kapott tápegységet és tápkábelt használja. Ha nem biztos benne, hogy a megfelelő tápegységgel rendelkezik, hasonlítsa össze a tápegység típusszámát a konzolon található típuszámmal. Ha a tápegység vagy a váltóáramú tápkábel pótlására van szüksége, keresse meg az Xbox Ügyfélszolgálat kapcsolatfelvételi adatait a [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) címen.
- Ellenőrizze, hogy a villamos hálózati aljzat a tápegységen megadott áramot (feszültséget [V] és frekvenciát [Hz]) biztosítja-e. Ha nem biztos abban, hogy otthona milyen áramellátást kap, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Ne használjon nem szabványos áramforrást, például generátort vagy invertert, még abban az esetben sem, ha a feszültség és a frekvencia megfelelőnek tűnik. Csak szabványos fali aljzathoz elérhető váltóáramot alkalmazzon.
- Ne terhelje túl a fali aljzatot, hosszabbítót, elosztót vagy más villamos dugaszolóaljzatot. Ellenőrizze, hogy azok engedélyezett terhelése (amperben [A]) képes-e az Xbox 360

konzol által felvett (a tápegységen feltüntetett) és az azonos áramkörön lévő összes egyéb eszköz által felvett teljes áramerősség kezelésére.

- Ne csatlakoztasson semmilyen más berendezést a tápegység és az Xbox 360 konzol közé, sem a tápkábel és a tápegység közé.

A tápkábel és a tápegység sérülésének elkerülése:

- Óvja a tápkábeleket a rálépéstől.
- Óvja a kábeleket a becsípődéstől és az erős meghajlítástól, különösen az aljzathoz, a tápegységhez és a konzolhoz csatlakozó részeknél.
- Ne rángassa a tápkábeleket, ne kössön rájuk csomót, ne hajlítsa meg őket erősen, és ne végezzen velük más, nem rendeltetésszerű műveletet.
- Ne tegye ki a tápkábeleket hőnek.
- Ne tekerje a tápkábeleket a tápegységre.
- A gyermekeket és háziállatokat tartsa távol a tápkábelektől. Ne engedje nekik, hogy megharapják vagy a szájukba vegyék a kábeleket.
- A tápkábelek kihúzásakor a dugaszt fogja meg, ne a kábelt húzza.
- Ne hagyja, hogy a tápegység bármelyik tápkábelen lógjon.

Ha egy tápkábel vagy a tápegység bármilyen módon megsérül, haladéktalanul hagyjon fel a használatával. Az Xbox Ügyfélszolgálat kapcsolatfelvételi adatait a [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) címen találja.

Húzza ki az Xbox 360 konzolt villámlással járó zivatar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

## A VEZÉRLŐ BEÁLLÍTÁSA



A vezeték nélküli vezérlő a kicsomagolás után beállítás nélkül csatlakoztatható a konzolhoz.

### Elemek behelyezése

A vezeték nélküli vezérlő ceruza méretű (AA/LR6) eldobható elemekkel (tartozék) vagy a külön megvásárolható Xbox 360 játék közbeni töltőkészlettel használható. Ha eldobható elemek használatát tervezi, akkor célszerű elolvasnia az alábbiakban „Az eldobható elemek biztonságos kezelése” című részt.

*Az elemek behelyezése:*

- 1 Nyomja meg az elemtartó tetején található reteszt, és lefelé tolva válassza le az elemtartót a vezérlőről.
- 2 Helyezzen be két új AA (LR6) méretű elemet úgy, hogy a pozitív (+) és negatív (-) végük az elemtartó alján feltüntetett irányba nézzen. Az AA méretű újratölthető elemek (akkumulátorok) nem nyújtanak optimális teljesítményt, ezért használatuk nem ajánlott.
- 3 Csúsztassa vissza a helyére a vezérlőben az AA elemtartót, és ütközésig betolva rögzítse.

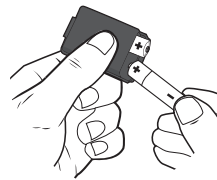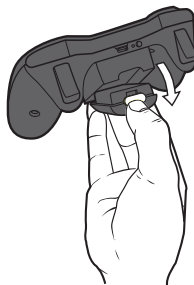

### MEGJEGYZÉS

Az elemtartó fedelét a becsúztatáskor csak a sima oldalán fogja, nehogy becsipje az ujját.

#### **⚠ Az eldobható elemek biztonságos kezelése**

Az elemek nem megfelelő használata folyadékszivárgást, túlmelegedést vagy robbanást okozhat. Nem megfelelő típusú csereelemek használata robbanásveszélyt okozhat. Csak helyes méretű és típusú elemeket használjon, illetve ilyenekre cserélje az elhasznált elemeket. A kiszivárgó folyadék korróziókeltő hatású, továbbá mérgező is lehet. Égési sérüléseket okozhat a bőrön és a szemben, lenyelése pedig káros az egészségre. A sérülésveszély csökkentése végett:


- Ne engedje a gyermekeket hozzáférni az elemekhez.
- Az elemeket ne melegítse, ne nyissa fel, ne lyukassa ki, és ne dobja tűzbe.
- A legjobb teljesítmény eléréséhez csak ceruza (AA) méretű (nem újratölthető) alkáli elemeket használjon.
- Ne használjon együtt új és régi, illetve különböző típusú elemeket.
- Akadályozza meg, hogy a készülék elemérintkezői fémtárgyakkal kerüljenek érintkezésbe; az ekkor bekövetkező felmelegedés égési sérüléseket okozhat.
- Távolítsa el az elemeket, ha kimerültek, vagy ha a vezérlőt hosszabb ideig nem használja.
- Ha valamelyik elem szivárog, vegye ki az összes elemet, közben ügyeljen arra, hogy a kiszivárgott folyadék ne érjen a bőréhez vagy ruházatához. Ha az elemből kiszivárgó folyadék érintkezésbe kerül a bőrével vagy a ruházatával, azonnal mossa le bő vízzel. Új elemek behelyezése előtt gondosan tisztítsa meg nedves papírtörlővel az elemek tárolására szolgáló rekeszt, illetve kövesse az elem gyártójának a tisztításra vonatkozó ajánlásait.
- Az elemeket élettartamuk végén a helyi és országos szintű hulladékkezelési szabályoknak megfelelően helyezze el (ha van ilyen szabály).

### **⚠ Repülőgép fedélzetén távolítsa el a vezérlőből az elemeket**

Repülőgépre való felszállás, illetve a vezeték nélküli vezérlő feladandó csomagban való elhelyezése előtt távolítsa el az elemeket a vezeték nélküli vezérlőből. A vezeték nélküli vezérlő a mobiltelefonokhoz hasonlóan rádiófrekvenciás (RF) energiát bocsáthat ki, ha benne van az elem.

### **A konzol és a vezérlő bekapcsolása**

A konzol és a vezérlő bekapcsolásához nyomja meg hosszan a vezérlő Xbox Útmutató gombját. Ha csak a konzolt szeretné bekapcsolni, csak kis erővel érintse meg a konzol főkapcsoló gombját.

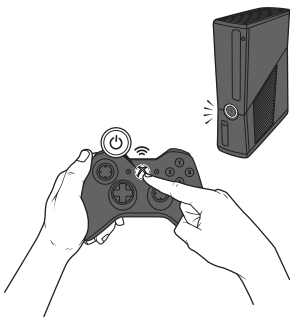

### **További vezérlők csatlakoztatása**

Az alábbi lépésekkel további vezeték nélküli vezérlőket csatlakoztathat a konzolhoz, illetve a vezérlőt másik konzolhoz csatlakoztathatja.

*Vezeték nélküli vezérlő csatlakoztatása a konzolhoz:*



- 1** Nyomja le hosszan az Xbox Útmutató gombot, amíg be nem kapcsolódik a vezérlő.
- 2** Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a konzol. Ha nincs, érintse meg a főkapcsoló gombot, és várjon, amíg a konzol teljesen el nem indul. Amikor az Xbox vezérlőpult vagy a behelyezett lemez elindul, a konzol készen áll.
- 3** Nyomja meg a konzol csatlakozás gombját, és várjon, hogy a jelzőfények körbefussanak.
- 4** Nyomja meg a vezérlő csatlakozás gombját, és várjon, hogy a vezérlőn a jelzőfények körbefussanak.

Amikor a vezérlőn és a konzolon egyszer körbefut a fény, majd felvillan, megtörtént a vezérlő csatlakoztatása.

### **Játék a vezérlő segítségével**

A vezérlőnek a játékokban való használatáról az egyes játékok kézikönyve tartalmaz tájékoztatást. Játék közben a vezérlő pozícióját az Xbox Útmutató gomb körüli négy jelzőfény egyike mutatja, és az Xbox Útmutató gomb megnyomásával bármikor megjeleníthető az Xbox Útmutató.



## A FEJHALLGATÓ BEÁLLÍTÁSA

Az Xbox 360 fejhallgató segítségével beszélgethet barátaival az Xbox LIVE szolgáltatáson keresztül.

### A fejhallgató csatlakoztatása a vezérlőhöz

*A fejhallgató csatlakoztatása:*

- 1 Halkítsa le a rendszert. Helyezze be a fejhallgató csatlakozóját a játékvezérlő bővítőcsatlakozójába.
- 2 Vegye fel a fejhallgatót, és állítsa a mikrofont a kívánt helyzetbe.

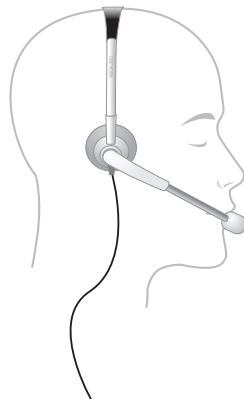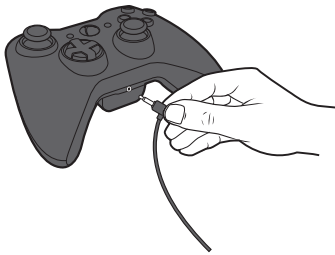

### A fejhallgató használata

A beszélgetéshez és hangüzenetek küldéséhez csatlakoznia kell az Xbox LIVE szolgáltatáshoz.

Ha ideiglenesen ki kívánja kapcsolni a hangátvitelt, csúsztassa el a fejhallgató vezérlőjén található némítókapcsolót. A fejhallgatón hallható hangerő beállításához nyomja balra vagy jobbra a hangerőszabályzót. Az Xbox 360 fejhallgatónak az egyes játékokban való használatáról a játék kézikönyve tartalmaz további tudnivalókat.



A fejhallgató megóvása érdekében ügyeljen arra, hogy ne üljön és ne lépjen rá a fejhallgatóra, annak kábelére és a csatlakozójára.

## LEMEZEK LEJÁTSZÁSA

Az Xbox 360 konzol olyan játéklemezeket tud lejátszani, amelyeket Microsoft ad licencbe az Xbox 360 konzolhoz, lejtátsza továbbá a 2-es régiókódú DVD-lemezekről a filmeket, illetve a CD-lemezekről a zenét és a hanganyagokat. Az Xbox-kompatibilis lemezeken a következő emblémák valamelyike szerepel:



Nyissa ki a lemeztálcát a Kiadás gomb megérintésével. Ha rajta hagyja az ujját a Kiadás gombon, nem nyílik ki a tálcá.

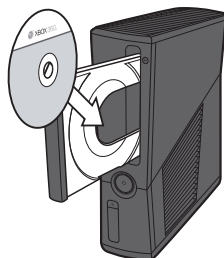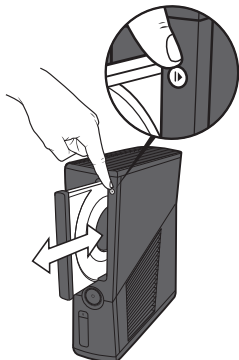

### MEGJEGYZÉS

Ha a konzol függőleges helyzetbe van állítva, ügyeljen arra, hogy a lemezt a tálcán található fűlek a helyén tartsák, nehogy kiessen.

### FONTOS

A lemezmeghajtó beragadásának és a lemezek vagy a konzol károsodásának elkerülése:

- A konzol áthelyezése vagy a vízszintes és a függőleges pozíció közötti átfordítása előtt vegye ki a lemezeket.
- Soha ne használjon megrepedt lemezt. Az ilyen lemezek darabokra törhetnek a konzol belsejében, és a belső alkatrészek elakadását vagy törését okozhatják.
- Amikor a konzol függőleges helyzetben van, ne használjon a normál méretű DVD- és CD-lemezeknél kisebb lemezt.

## A CSALÁDI BEÁLLÍTÁSOK MEGADÁSA

Az Xbox 360 Családi beállítások szolgáltatása a szülők és gondviselők számára lehetőséget ad arra, hogy egyéni beállítások útján biztosítsák a korosztálynak megfelelő szórakozás lehetőségét. Az Xbox vezérlőpultján alkalmazhatja a családi beállításokat a játékokra, a filmekre és az Xbox LIVE szolgáltatásra. A következő címen találhat további tájékoztatást és útmutatást: [www.xbox.com/familysettings](http://www.xbox.com/familysettings).

## A TÁROLÓESZKÖZÖK BEÁLLÍTÁSA



A tartozék Xbox 360 merevlemez, egy USB flash meghajtó vagy egyéb, merevlemez tartalmazó eszköz segítségével mentheti a játékokat és egyéb multimédiás elemeket, és bejelentkezhet az Xbox LIVE szolgáltatásba. Az Xbox 360 rendszerhez gyári állapotában csatlakoztatva van a merevlemez, és készen áll a játéokra.

### A merevlemez eltávolítása és ismételt csatlakoztatása

Ha el kell távolítania a merevlemez, az alábbi művelet sor alapján távolíthatja el és csatlakoztathatja újra.

*A merevlemez eltávolítása:*

- 1 Kapcsolja ki a konzolt.
- 2 Csúsztassa el a merevlemezfedél reteszét, és vegye le a fedelet.
- 3 A merevlemez fülének meghúzásával vegye ki a merevlemez a konzolból.

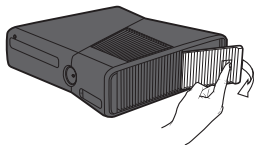

### FONTOS

Ha be van kapcsolva a konzol, ne vegye ki, illetve ne csatlakoztassa a merevlemez, és ügyeljen arra, hogy az ujjával vagy valamilyen fémtárggyal ne érjen a merevlemez vagy a merevlemez hely csatlakozóihoz.


*A merevlemez csatlakoztatása:*

- 1 Kapcsolja ki a konzolt.
- 2 Nyomja be a merevlemez teljesen a helyére úgy, hogy a fül kifelé álljon.

- 3 Tegye vissza a merevlemez rekeszének fedelét.

### USB flash meghajtó vagy egyéb tárolóeszköz csatlakoztatása

Hordozható tárolóeszközként 1 GB vagy nagyobb méretű USB flash meghajtót, illetve merevlemez tartalmazó egyéb eszközt (például hordozható zenelejátszót) csatlakoztathat. Játék vagy egyéb multimédiás elemek mentésekor erre az eszközre is menthet, ha beállította az Xbox rendszer tárolójaként.

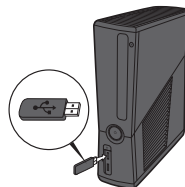

### Tartalom átvitele

Ha egy másik merevlemezre már tárol tartalmat, USB flash meghajtó segítségével át tud vinni bizonyos tartalmakat – például a profilokat és a mentett játékokat.

Ha az összes licenccel vett tartalmat (például a játékokat) át szeretné vinni, keresse fel a [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) webhelyet, ahol további tájékoztatást talál az Xbox 360 merevlemez-áttelepítő készletről.

### MEGJEGYZÉS

Az Xbox 360 konzolnak ezzel a verziójával az eredeti Xbox 360 memóriaegységek és merevlemezek nem használhatók.

---

---

## CSATLAKOZÁS AZ XBOX LIVE SZOLGÁLTATÁSHOZ

---

Azonnal tagja lehet az Xbox LIVE szolgáltatásnak, ha felveszi a konzolt az otthoni hálózatba. Az Xbox LIVE szolgáltatás a játék- és irányítópult-frissítések forrása, a barátokkal folytatott csevegés és üzenetváltások színhelye, ingyenes próbaváltozatok, a legújabb Xbox-hírek, filmek, TV-műsorok és más tartalmak lelőhelye. Az Xbox LIVE szolgáltatáshoz közvetlenül az Xbox irányítópultból csatlakozhat, és a képernyőn megjelenő útmutatás segítségével létrehozhatja ingyenes fiókját.


Az Xbox LIVE szolgáltatás teljes körű élvezetéhez Xbox LIVE Arany tagság szükséges. Exkluzív heti kedvezményeket kaphat a legjobb játékokra, és az elsők között juthat hozzá az újdonságokhoz. Az Xbox LIVE Arany tagsága a több játékos részvételével folyó online játék révén lehetővé teszi, hogy a világ más részein élő ismerősökkel játsszon. Emellett filmek és TV-műsorok ezreit nézheti nagy felbontásban a Netflix szolgáltatásából (értékesítése külön történik).

### MEGJEGYZÉSEK

- Az Xbox LIVE szolgáltatás használatához nagysebességű (kábeles vagy DSL szélessávú) internetkapcsolatra van szükség.
- Az Xbox LIVE szolgáltatás, illetve az Xbox LIVE szolgáltatás összes funkciója nem minden országban érhető el.
- Legalább 128 MB szabad tárolóhely szükséges ahhoz, hogy csatlakozni tudjon az Xbox LIVE szolgáltatáshoz, és annak minden előnyét ki tudja használni.
- További információ:  
[www.xbox.com/live](http://www.xbox.com/live).



## AZ OTTHONI HÁLÓZAT BEÁLLÍTÁSA

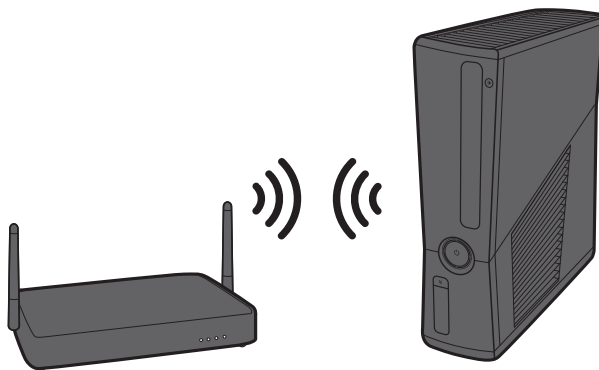

Ahhoz, hogy az Xbox LIVE szolgáltatásban játszani tudjon, és multimédiás tartalmakat tudjon megosztani Windows-alapú számítógéppel, az Xbox 360 konzolnak nagysebességű internetkapcsolattal rendelkező otthoni hálózathoz kell csatlakoznia. Ha jelenleg nincs otthoni hálózata, a [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) webhely felkeresésével tájékozódhat a lehetőségeiről.

Ez az Xbox 360 konzol beépített vezeték nélküli hálózati funkciót tartalmaz, így a konzol és a hálózat között vezeték nélküli kapcsolat alakítható ki. Az Xbox 360 konzol a 802.11b/g/n szabványú vezeték nélküli hálózatokat támogatja. Másik lehetőségként Ethernet kábel használatával csatlakozhat hálózathoz (a kábel értékesítése külön történik).

Az egyéb támogatott hálózati lehetőségeket – például az Ethernet vezetékes hálózatokat – a következő webhely ismerteti: [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

*A konzol csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz:*

- 1 Állítsa be a konzolt és a vezeték nélküli útválasztót (vagy egyéb hálózati eszközt).
- 2 Az Xbox vezérlőpultjának rendszerbeállításából konfigurálja a vezeték nélküli hálózati működést, és kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- 3 A konzol észleli és teszteli a hálózatot, és elvégzi a hálózat beállítását.


A vezeték nélküli hálózat beállításai rendszerint a vezeték nélküli útválasztó beállítási képernyőin található. Az eszköz dokumentációja nyújt útmutatást arról, hogy miképpen jeleníthetők meg ezek a képernyők. A Microsoft Windows azonnali csatlakozás technológiával kialakított vezeték nélküli hálózatok esetében WCN USB flash meghajtó segítségével gyorsan elvégezheti az Xbox 360 konzol beállítását a hálózathoz való csatlakozásra.

Ha problémát tapasztal a csatlakozással kapcsolatban, hajtsa végre a jelen kézikönyv egy későbbi részében található Hibaelhárítás című fejezetben ismertett lépéseket.

---

## ZENE, KÉPEK ÉS VIDEOFELVÉTELEK MEGOSZTÁSA

---

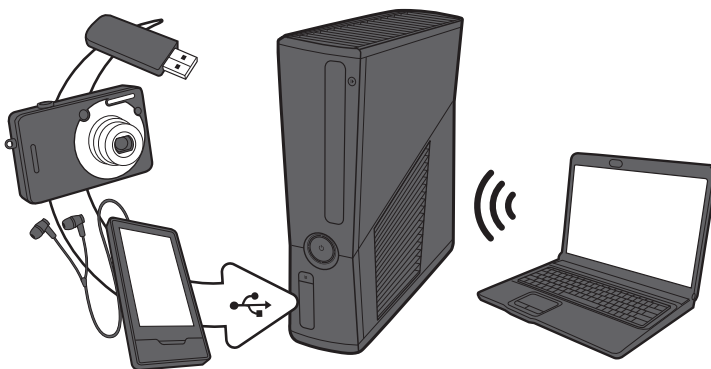

Az Xbox 360 konzol segítségével olyan zeneszámok is meghallgathatók, valamint olyan képek és videofelvételek is megtekinthetők, amelyeket egy másik eszköz tárol. Csatlakoztathatja az ilyen eszközöket és egyéb hordozható hanglejátszókat, digitális fényképezőgépeket vagy USB flash meghajtókat. Emellett megoszthatja a konzollal az ugyanazon az otthoni hálózaton működő Windows rendszerű számítógépeken tárolt multimédiás fájlokat.

Ha adatfolyamként kíván zenét átvinni, vagy képeket szeretne megtekinteni, állítsa be az eszköz USB kimenetét, ha az eszköz számára ez szükséges, és csatlakoztassa USB kábel segítségével a konzolhoz (a kábel értékesítése külön történik). USB flash meghajtón található multimédiás elemek esetében elég egyszerűen a konzol bármelyik USB csatlakozójához csatlakoztatni a meghajtót.

A Windows rendszerű számítógépekkel kialakított otthoni hálózatokról a [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) címen található további tájékoztatás.

### MEGJEGYZÉS

Nem minden zenei formátum és eszköz élvez teljes támogatást, továbbá nem lehet lejátszani az Xbox konzolon a bizonyos szolgáltatásoktól, például az Apple iTunes szolgáltatástól származó, licenccel vagy szerzői jog által védett fájlokat.

Ha Apple iPod készülékről származó, nem védett AAC zeneszámokat szeretne lejátszani, letölthet egy ingyenes frissítést az Xbox LIVE piactérről.

Lehet, hogy egyes felvételek és műsorok szerzői jogvédelem alatt állnak. A Microsoft nem engedélyezi, nem támogatja és nem nézi el termékeinek jogosulatlan másolatok készítésére történő használatát. A szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül tilos a felvételeket másolni, reprodukálni, terjeszteni, nyilvánosan előadni vagy módosítani, kivéve, ha azt a törvények engedélyezik.

## HIBAE LHÁRÍTÁS

A következő lépésekkel elháríthatja az Xbox 360 videójáték- és szórakoztatórendszerrel kapcsolatban esetleg fellépő nehézségeket. Ha nem sikerül megoldania a problémát az ebben a hibaelhárítási szakaszban szereplő lépésekkel, keresse fel a következő webhelyet: [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support). Ne vigye vissza javítás vagy szerviz céljából az Xbox 360 konzolt vagy tartozékait a forgalmazóhoz.

### Nem kap áramot a készülék

Ellenőrizze a megfelelő áramforrás meglétét, valamint ellenőrizze a fali csatlakozó és a tápegység, illetve a tápegység és a konzol közötti összes kapcsolatot. A tápegység jelzőfényének a konzol kikapcsolt állapotában sárga színben, a konzol bekapcsolt állapotában zöld színben kell világítania.

Próbáljon ki másik aljzatot, és hagyja ki az esetleges elosztókat. Próbálja meg bekapcsolni a konzolt a bekapcsológomb, a kiadógomb, illetve a vezérlők Xbox Útmutató gombjának használatával, hogy meg tudja állapítani, nem egy bizonyos gomb okozza-e a problémát.

### Nincs kép

Csatlakoztassa a megfelelő AV kábelt. Kapcsolja be a televíziót. Válassza ki a televízió (vagy más csatlakoztatott audiovizuális készüléken, például videomagnón vagy DVD-lejátszón) azt a videobemenetet, amelyik megjeleníti az Xbox 360 játékot. A videobemenetek neve a televízió vagy az audiovizuális vevő típusától függően rendszerint Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source vagy EXT. További tájékoztatást a televízió vagy az audiovizuális készülék kézikönyve tartalmaz. Nem szabad egyszerre csatlakoztatni a mellékelt AV kábelt és HDMI AV kábelt.

Próbálja meg alapállapotba állítani a megjelenítési beállításokat. Ha van lemez a lemeztálcában, vegye ki, és kapcsolja ki a konzolt. Ezután kapcsolja vissza a konzolt úgy, hogy hosszan lenyomja az egyes számú játékos vezérlőjén az Xbox Útmutató gombot. A konzol beindulása közben tartsa lenyomva az Y gombot, miközben meghúzza a jobb oldali ravaszt. A konzol visszatér az alapértelmezett megjelenítési beállításokhoz.

### Nincs hang

Ellenőrizze az audiovizuális kapcsolatot. Digitális hangrendszer használata esetén ügyeljen arra, hogy be legyen kapcsolva az erősítő, és hogy a konzol hangbeállításainál a megfelelő kimenet legyen megadva. Nem szabad egyszerre csatlakoztatni a mellékelt AV kábelt és HDMI AV kábelt. Házimozierősítő vagy digitális hangbemenet (S/PDIF) használata esetén próbálja meg a normál hangkimenetet közvetlenül a televízióhoz csatlakoztatni.

### Gyenge hangminőség


Ellenőrizze az AV csatlakozást (lásd a „Csatlakoztatás a TV-készülékhez és a hangrendszerhez” című részt). Dolby® Digital hangsávot csak olyan hangrendszeren játszson le, amely támogatja a Dolby Digital technológiát. Válassza ki azt a hangkimenetet, amelyet a rendszer vagy a televízió támogat: sztereó vagy Dolby® Surround sztereó hangszórók esetében, monó kimenet monó hangszóró esetében. Ha a hang csak az egyik hangszóróból jön, ellenőrizze, hogy az összes hangkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

### Nem indul el a játék, illetve a film vagy zene lejátszása

Csak támogatott lemezeket (Xbox 360-játékot, CD-hanglemezt vagy DVD-filmet) játsszon le. Tisztítsa meg a lemezt. Helyezze be teljesen a lemezt, és csukja be a lemeztálcát. Az Xbox vezérlőpult átugrásához és a lemezek lejátszásának automatikus indításához módosítsa a konzol indítási rendszerbeállítását.

### Nem adja ki a készülék a lemezt

Húzza ki a konzol tápsatlakozóját a konnektorból, és állítsa fekvő helyzetbe a

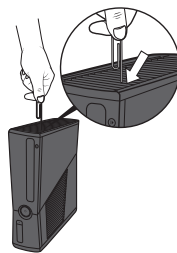

konzolt. Nyomjon be egy kiegyenesített gemkapcsot a konzol bal oldalán, az előlap közelében, a szellőzőnyílások között található kör alakú lyukba. A tálcá kicsit kinyílik, és így már kézzel teljesen kihúzhatja a tálcát.

### Villog a tápellátás jelzőfénye

A konzolon a tápellátás jelzőfényének a konzol bekapcsolt állapotában folyamatosan zöld színben kell világítania, és a kiadógomb megnyomásakor villognia kell. Ha a használat közben ettől eltérő villogás látható, hajtsa végre a következő lépéseket:

- Villogás vörös színben: A konzol túlmelegedett, lehűléséig nem működnek rajta a játékok. Tegye a konzolt jól szellőző, a hőforrásoktól távol eső helyre, szüntesse meg az összes szellőzőnyílás takarását. Amikor a konzol lehült, a villogás megszűnik, és újra lehet vele játszani. További tudnivalókat „Az Xbox konzol elhelyezése” című rész tartalmaz.
- Folyamatos vörös fény: A probléma kijavításához kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
- Folyamatos vörös fény, a képernyőn nem látható útmutatás: Szervizelést igénylő belső probléma. Kérjen javítást a [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) címen.

### Nem működik a vezeték nélküli vezérlő

A vezeték nélküli vezérlő bekapcsolásához nyomja meg a vezérlőn az Xbox Útmutató gombot, majd csatlakoztassa a konzolhoz (lásd: „További vezérlők csatlakoztatása”).

Ha csatlakozáskor a fénykörösön 15 másodpercnél tovább fut körbe a fény:

- Vigye közelebb a konzolhoz a vezérlőt.
- Ellenőrizze, hogy újak-e az elemek.
- A konzol és a vezérlő legyen legalább három méter távolságra a nagyobb méretű fémtárgyaktól, például iratszekerénytől vagy a hűtőszekerénytől.
- A konzolon vagy a vezérlőn elhelyezett fém alapanyagú díszítések vagy matricák befolyásolhatják a vezeték nélküli vezérlő működését. Távolítsa el a díszítéseket, és próbálja meg ismét a csatlakoztatást.

- Ügyeljen arra, hogy a vezérlő felé nézzen a konzol eleje, és ne nézzen közeli fal irányába.
- A vezeték nélküli telefonok (2,4 GHz-es frekvencián), a vezeték nélküli hálózatok, a vezeték nélküli videojel-továbbítók, a mikrohullámú sütők, egyes mobiltelefonok, valamint a Bluetooth fejhallgatók hátrányosan befolyásolhatják a vezérlő működését. Kapcsolja ki vagy húzza ki ezeket az eszközöket, majd próbálja meg újra a csatlakoztatást.
- Ha semmi egyéb nem használ, kapcsolja ki a konzolt, vegye ki az elemeket a vezérlőből, majd helyezze be őket újra, és azután csatlakoztassa újra a vezérlőt a konzolhoz.

### Nem sikerül kapcsolódni az Xbox LIVE szolgáltatáshoz vagy az otthoni hálózathoz

Ha nem sikerül kapcsolódnia az Xbox LIVE szolgáltatáshoz vagy az otthoni hálózathoz, indítsa újra a hálózati eszközt.

*A hálózati eszköz újraindítása:*

- 1 Kapcsolja ki a konzolt és a hálózati eszközt. Ha a hálózati eszközön (például modemen vagy útválasztón) nincs főkapcsoló, válassza le a tápellátásról.
- 2 Várjon egy percet.
- 3 Kapcsolja be sorban az egyes hálózati eszközöket a fali aljzatról. A legtöbb otthoni hálózat esetében a sorrend: 1. modem, 2. útválasztó, 3. Xbox 360 konzol. Mindegyik eszköznél várja meg, míg teljesen üzemkésszé válik, csak ezt követően kapcsolja be a következőt.
- 4 Tesztelje az Xbox LIVE-kapcsolatot az Xbox vezérlőpultról.

Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli eszköz hatótávolságon belül legyen, és hogy ne legyenek a közelben a kommunikációt esetleg akadályozó eszközök, például vezeték nélküli telefonok. Emellett ellenőrizze, hogy a konkrét hálózatra vonatkozó beállítások helyesen vannak-e megadva az Xbox vezérlőpult rendszerbeállításaiiban.

Ha ekkor sem tud csatlakozni az Xbox LIVE szolgáltatáshoz vagy az otthoni hálózathoz, a [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) címen talál további segítséget.

#### **Nem működik a fejhallgató**

Ha a fejhallgatóból nem jön hang, vagy ha nem lehet vele továbbítani a beszédhangot:

- Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató csatlakozója megfelelően legyen csatlakoztatva.
- Próbáljon állítani a hangerőn a hangerőszabályzó segítségével.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva a némítófunkció.
- Ellenőrizze, hogy az Xbox Útmutatóban nincs-e kikapcsolva a beszédhang funkció.
- Nézze meg a játék kézikönyvében, hogy beszéd közben nem kell-e lenyomva tartani valamelyik gombot.

#### **Nem működik egy tartozék**

Ha egy adott játék nem támogatja valamelyik tartozékot, előfordulhat, hogy a tartozékot nem lehet használni.

#### **Nem lehet menteni a játékot**

Az Xbox 360 tárolóeszközön elég szabad helynek kell lennie a játék mentéséhez. Törölje a tárolóról a már nem szükséges elemeket, vagy csatlakoztasson további (külön megvásárolható) USB flash meghajtót vagy tárolóeszközt, így több helye lesz.

#### **A merevlemez vagy az USB flash meghajtó nem jelenik meg a tárolóeszközök között**

Ha a merevlemez nem található a tárolóeszközök felsorolásában, próbálja meg az elsőtől kezdve sorban végrehajtani a következő lépéseket.

- Ellenőrizze, hogy a merevlemez teljesen be van-e helyezve a merevlemezhelybe, és hogy vissza van-e téve a fedele. Kapcsolja ki a konzolt, majd kapcsolja vissza.
- Kapcsolja ki a konzolt, és távolítsa el a merevlemezt. Kapcsolja be a konzolt, majd kapcsolja ismét ki. Helyezze vissza a merevlemezt, tegye vissza a merevlemez fedelét, majd kapcsolja be újra a konzolt.
- Ha van rá lehetőség, a probléma azonosításához próbálja ki a merevlemez másik konzolon, illetve próbáljon ki másik merevlemezt a saját konzolján.

#### **MEGJEGYZÉS**

A sérült merevlemezek nem jelennek meg az Xbox Útmutatóban, és károsodást okozhatnak az Xbox 360 konzolban. Az ütésnek kitett, folyadékba merített vagy nagy hőnek kitett merevlemez esetében előfordulhat, hogy a merevlemez használhatatlanná vált, és nem jelenik meg a tárolóeszközök listájában.

Az USB tárolóeszközök 1 GB vagy nagyobb kapacitásúak, és beállíthatók az Xbox 360 konzollal való használatra. Egyes lassabb eszközök nem konfigurálhatók az Xbox 360 konzollal való működésre.

## AZ XBOX KONZOL KARBANTARTÁSA

### Tisztítás

Az Xbox 360 konzol tisztítása esetén:

- Válassza le a konzol tápegységét az áramellátásról, nehogy a konzol tisztítás közben be- és kikapcsolódjon, illetve kinyíljon a lemeztálca.
- Csak az Xbox 360 konzol külsejét tisztítsa. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön semmiféle tárgy a szellőzőnyílásokba.
- Használjon száraz textíliát – ne használjon súrolószivacsot, tisztítószereket, súrolóport, oldószert (például alkoholt, benzint, higítót vagy benzolt), illetve más folyékony vagy aeroszolos tisztítóeszközt.
- Ne használjon sűrített levegőt.
- Ne használjon DVD-fejlesztítő eszközt.
- Ne próbálkozzon a csatlakozók megtisztításával.
- Az Xbox 360 konzolt tartó felület, illetve a konzol lábainak tisztítására száraz textíliát használjon.

Xbox 360 játéklemezek vagy CD hanglemezek tisztítása:

- A lemezt a szélénél fogja, az ujjával ne érjen a lemez felületéhez.
- A lemezek tisztítására puha textíliát használjon, és a lemezt a közepétől kifelé haladva tisztítsa.
- Ne használjon oldószert, mert az ilyen anyagok a lemez károsodását okozhatják. Ne használjon lemeztisztító eszközöket.

### Üzemi környezet

Az Xbox 360 konzol nagymértékben és gyorsan változó külső hőmérsékletű környezetben való működtetése károsodást okozhat a konzolban. Amikor az Xbox 360 konzolt olyan helyre viszi, ahol az előző helyhez képest 20 vagy több fokkal eltér a hőmérséklet, bekapcsolás előtt várjon, amíg a konzol eléri a helyiség hőmérsékletét. Üzemi hőmérséklet: 5–35 °C (41–95 °F)

### Fém tárgyak és matricák

Ne helyezzen fémes anyagból készült tárgyakat vagy matricákat az Xbox 360 közelébe vagy a konzolra, mivel az ilyenek zavarhatják a vezérlő, a vezeték nélküli hálózat, a kiadó- és a bekapcsológomb működését.

### A lemezek helyes tárolása

A lemezeket mindig tegye vissza a dobozukba, amikor nincsenek a lemezmeghajtóban.

A lemezeket ne tárolja közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás közelében, illetve az Xbox 360 konzolon.

A lemezeket mindig a szélükénél fogja meg.

### Ne próbálkozzon a javítással

Ne próbálja meg az Xbox 360 konzolt, a tápegységet vagy a tartozékokat szétszedni, kinyitni, szervizelni vagy módosítani. Az ilyen lépések az áramütés, tűzeset vagy az Xbox 360 károsodásának veszélyével járhatnak.

Az Xbox 360 felnyitására és/vagy módosítására irányuló bárminemű kísérlet, például a címkék bármelyikének visszahajtása, kilyukasztása vagy eltávolítása biztonsági okokból érvénytelenül teszi a garanciát, ebben az esetben az Xbox 360 konzol nem vihető a hivatalos szervizbe javításra. A konzol módosítása az Xbox LIVE szolgáltatásból való végleges kizárást vonhat magával.

## EGÉSZSÉGES JÁTÉK

### **▲ A VIDEOJÁTÉKOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉSEK**

#### **Képek vagy fény által okozott rohamok**

Az emberek egy nagyon csekély százalékánál roham léphet fel, ha bizonyos képeket, például villódzó fényeket vagy mintákat látnak, ilyenek pedig előfordulhatnak a videojátékokban. Még az olyan emberekkel is előfordulhat, hogy a videojátékok nézése során képek vagy fény által kiváltott epilepsziás rohamot okozó betegségük van, akiknél korábban nem fordult elő roham vagy epilepsziás tünet. Az ilyen rohamok különféle tünetekkel járhatnak, ezek közé tartozik a szédülés, a megváltozott látóképesség, a szem vagy az arc görcsös rángása, a kar vagy a láb remegése vagy rángása, a tájékozódási zavarok, zavartság vagy a pillanatnyi tudatvesztés. A rohamok eszméletvesztést, illetve olyan görcsöket is okozhatnak,

#### **Izom- és csontrendszeri rendellenességek**

A játékvezérlők, billentyűzetek, egerek és más elektronikus beviteli eszközök használata összefüggésbe hozható súlyos sérülésekkel és rendellenességekkel.

Videojátékok használata közben, mint sok más tevékenység során is, esetenként kellemetlen érzés jelentkezhethet a kezeiben, karjában, vállában, nyakában vagy a test más részeiben. Ha viszont folyamatos vagy visszatérő kellemetlen érzést, sajgó, lüktető vagy szűrő fájdalmat, zsibbadást, égő érzést vagy merevséget tapasztal, NE HAGYJA FIGYELMEN KÍVÜL EZEKET A FIGYELMEZTETŐ JELEKET. AZONNAL FORDULJON EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERHEZ, akkor is, ha a tünetek nem videojáték közben jelentkeznek. Az ilyen tünetek az idegek, az izmok, az inak, az erek vagy a test más részeinek fájdalmas és esetenként tartós mozgáskorlátozottságot okozó sérüléseivel vagy betegségeivel járhatnak. Ezen csont- és izomrendszeri betegségek közé tartozik a carpalis alagút szindróma, a tendinitis, a tenosynovitis és más betegségek.

Bár a kutatók még számos kérdésre nem tudják a választ a csont- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban, abban általában egyetértenek, hogy előfordulásuk több tényezővel is összefüggésbe hozható, például az egészségügyi és fizikai állapottal, a stresszel és a stressztűrő-képességgel, az

amelyek az elesésből vagy tárgyakra való nekiütözésből eredő sérüléshez vezethetnek.

Ha e tünetek bármelyikét észleli, haladéktalanul hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz. A szülők figyeljék gyermekeiken ezeket a tüneteket, illetve kérdezzenek rá – gyermekeknél és tizenéveseknél nagyobb a valószínűsége az ilyen rohamok előfordulásának, mint felnőtteknél. A fények által kiváltott epilepsziás rohamok veszélye a következő óvintézkedésekkel csökkenthető:

- Üljön messzebb a televízió képernyőjétől.
- Használjon kisebb TV-képernyőt.
- Játsszon jól megvilágított helyiségben.
- Ne játsszon, ha álmos vagy kimerült.

Ha Önél vagy rokonánál már előfordult roham vagy epilepszia, játék előtt beszéljen orrossal.

Általános egészségi állapottal, valamint azzal, hogy az adott ember munka és más tevékenységek (például videojáték közben) milyen testtartást vesz fel, illetve hogyan használja a testét. Egyes vizsgálatok szerint szerepet játszik az is, hogy az illető mennyi időt tölt egy tevékenységgel.

A [www.xbox.com](http://www.xbox.com) webhelyen a munka és játék kényelmesebbé tételében, a csont- és izomrendszeri megbetegedések kockázatának csökkentésében esetleg segítő tanácsokat olvashat az Útmutató az egészséges játékhoz című ismertetőben. Az útmutató többek között a következő témákkal foglalkozik:

- Elhelyezkedés a kényelmes, célszerű testtartás érdekében
- A kéz, az ujjak és más testrészek ellazított állapotban tartása
- Szünetek tartása
- Egészséges életforma kialakítása

Ha kíváncsi arra, hogy életmódja, tevékenységei, betegségei vagy fizikai állapota milyen összefüggésben állnak a csont- és izomrendszeri betegségekkel, kérdezzen meg erről egy egészségügyi szakembert.

#### **Halláscsökkenés**

A fejhallgató használata során a tartósan nagy hangerő átmeneti vagy tartós halláscsökkenést okozhat. Egyes külső gyártók fejhallgatóival előfordulhat, hogy nagyobb hangerővel működnek, mint a jóváhagyott Xbox 360 fejhallgatók.

## NYILATKOZAT GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSRÓL

A jelen gyártói jótállást a Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland (továbbiakban: "Microsoft") biztosítja. A Microsoft csak a jelen jótállást nyújtja azzal, hogy a jótállás kizárólag az alábbiakban felsorolt termékekre vonatkozik kivéve, ha az adott fogyasztóra irányadó nemzeti jogszabályok eltérően rendelkeznek. A Microsoft nevében harmadik személy a jelen jótálláson túlmenően semminemű egyéb jog- és/vagy kötelezettséget nem vállalhat.

**Megjegyzés: A jelen gyártói jótállás különbözik minden más, a forgalmazókra és gyártókra kötelező, nemzeti jogszabályon alapuló jótállástól és/vagy szavatosságtól. A jelen jótállás célja és rendeltetése az, hogy a fogyasztó nemzeti joga által meghatározott körben és terjedelembel többletjogokat biztosítson az adott fogyasztó részére akként, hogy e többletjogok a fogyasztót egyébként jogszabály, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény erejénél fogva megillető jogokat nem csorbíthatják.**

### 1. A gyártói jótállás terjedelme

#### 1.1. Termékek

A jelen gyártói jótállás kizárólag az alábbi termékekre vonatkozik:

- hivatalos kiskereskedelmi forgalomban beszerzett Xbox 360 S játékkonzolok (Xbox 360S); és
- hivatalos kiskereskedelmi forgalomban beszerzett Xbox 360 S hardver tartozékok (tartozékok).

A gyártói jótállással érintett Xbox 360 S játékkonzolok és a tartozékok, valamint ezek alkotórészei kizárólag új termékek lehetnek, kivéve, ha a kiskereskedelmi forgalomba hozott termék csomagolásán elhelyezett termékajékoztató azt jelzi, hogy az adott termék felújított.

#### 1.2. Területi hatály

A jelen gyártói jótállást a Microsoft kizárólag azon termékek vonatkozásában vállalja, amelyeket a fogyasztó a következő országok valamelyikében (ideértve azok esetleges külbirtokait, gyarmatait és/vagy tengerentúli területeit/megyéit) szerezte be: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Dél-

Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország és Szlovákia.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a fogyasztó az Xbox 360 S terméket, vagy annak bármely tartozékát külföldről (lakóhelyétől/tartózkodási helyétől eltérő országból) szerzi be, úgy az e termékbehozatalra irányadó jogszabályokat be kell tartani.

#### 1.3. Időbeli hatály

A fogyasztót a reá irányadó nemzeti jogszabályok alapján megillető jogok sérelme nélkül, és feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok hosszabb, a gyártót kötelező jótállási időtartamot nem írnak elő, a Microsoft a jelen gyártói jótállást az attól számított 1 (egy) éves időtartamra (gyártói jótállási idő) vállalja, hogy a fogyasztó az Xbox 360 S termék és/vagy annak tartozékát a hivatalos kereskedőtől beszerezte.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen gyártói jótállás nem érvényes akkor, ha az Xbox 360 S termékkel és/vagy annak tartozékával kapcsolatban hibát vagy meghibásodást a gyártói jótállási idő lejártát követően észlelték vagy jelentették be, mely esetben a Microsoft jogosult arra, hogy a hiba diagnosztizálásával és/vagy megjavításával összefüggésben (munka)díjat számíton fel.

#### 1.4. Gyártói jótállás jogosultja

Nemzeti jogszabály ellenkező rendelkezése hiányában a jelen gyártói jótállást kizárólag az Xbox 360 S terméknek és/vagy annak tartozékának eredeti tulajdonosa érvényesítheti azzal, hogy e jogosultság harmadik személyre való engedélyezése tilos.

#### 1.5. Jótállási feltételek és jótállást kizáró okok

A jelen gyártói jótállással a Microsoft azért vállal felelősséget, hogy a jótállási időn belül az Xbox 360 S termék és/vagy annak tartozéka (1) rendeltetésszerű használat esetén nem hibásodik meg, és (2) a hasonló termékeknek elvárt minőségi követelményeknek illetve szabványoknak megfelel.

A jelen 1.5 pont alkalmazásában rendeltetésszerű használatnak az minősül, ha az átlagos fogyasztó normál otthoni körülmények között a csomagolásban elhelyezett használati útmutatónak megfelelően használja az Xbox 360 S terméket és/vagy annak tartozékát.



Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiekben túlmenően a gyártói jótállás nem érvényes, továbbá az Xbox 360 S terméket és/vagy annak tartozékát a Microsoft még díj ellenében sem köteles kijavítani, ha

- a jótállási címkét (zárjegyet) az Xbox 360 S termékről eltávolítják;
- az Xbox 360 S terméket és/vagy annak tartozékát kereskedelmi célokra használják (például bérbé adják, vagy bármilyen módon ellenérték fejében harmadik személy számára lehetővé teszik annak használatát);
- az Xbox 360 S terméket és/vagy annak tartozékát olyan termékekkel (így különösen nem jogtiszt „kalóz” játékosoftverekkel, vagy a Microsoft által nem gyártott, vagy nem engedélyezett tartozékokkal) együtt használják, amelyeket a Microsoft nem forgalmaz, vagy azok forgalmazására engedélyt nem ad;
- az Xbox 360 S terméket és/vagy annak tartozékát felnyitják, módosítják vagy azon bárminemű jogszerűtlen fizikai vagy egyéb beavatkozást végeznek (ideértve az az Xbox 360 S terméket és/vagy annak tartozékát számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszerek sérelmét, vagy ennek kísérletét), vagy a termék gyári sorszámát megváltoztatják, illetve eltávolítják;
- az Xbox 360 S termék és/vagy annak tartozéka valamely külső okból (így például a nem megfelelő szellőzés, vagy a termék csomagolásában elhelyezett használati útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása miatt) megsérül;
- az Xbox 360 S terméken és/vagy annak tartozékán a Microsofttól eltérő személy végez javításokat;
- a fogyasztó megsérti vagy kijátssza az Xbox 360 S terméket és/vagy annak tartozékát számítástechnikai vagy egyéb módon védő rendszereket, avagy erre kísérletet tesz.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti okokból az Xbox 360 S termék és/vagy annak tartozéka véglegesen (javíthatatlanul) működésképtelenné válhat.

A FOGYASZTÓRA IRÁNYADÓ NEMZETI JOGSZABÁLY ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN A JELEN GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSON TÚLMEŒEN AZ XBOX 360 S TERMÉK ÉS/VAGY ANNAK TARTOZÉKAI, VALAMINT A TERMÉKKEL EGYÜTT JÁRÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK ILLETVE EGÝEB KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK/DOKUMENTUMOK TEKINTETÉBEN A

MICROSOFT SEMMINEMŐ JOG- ÉS/VAGY KELLÉKSZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL.

HA A FOGYASZTÓ NEMZETI JOGA MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE ESETLEGESEN BIZTOSÍTOTT KELLÉKSZAVATOSSÁGI JOGOK IDŐTARTAMA, IDEÉRTVE A TERMÉK FORGALMAZHATÓSÁGÁRA ÉS/VAGY MEGHATÁROZOTT HASZNÁLATI CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT IS, NEM LEHET HOSSZABB A JELEN GYÁRTÓI JÓTÁLLÁSI IDŐNÉL.

## 2. A gyártói jótállás keretében biztosított szakszerviz (garanciális javítás) igénybevételek módja

A jelen gyártói jótállás a jelen nyilatkozatban foglalt feltételek szerint - minden további nélkül - azzal lép hatályba, hogy a fogyasztó az Xbox 360 S terméket és/vagy annak tartozékát a hivatalos kereskedőtől megvásárolja, tehát a gyártói jótállás érvényesíthetősége érdekében az Xbox 360 S terméknek és/vagy annak tartozékának megvételét nem szükséges nyilvántartásba venni.

Ha a fogyasztó az Xbox 360 S termékkel és/vagy annak tartozékával kapcsolatban bármilyen hibát észlel, úgy kérjük, hogy a felmerült probléma megoldása érdekében elõször a <http://xbox.com/support> című honlapon megtalálható hibakeresõ-oldalon írt tanácsokat kövesse.

Ha a hibakeresési javaslatok alkalmazása nem vezet eredményre, kérjük, hogy a <http://xbox.com/support> honlapon fellelhető, on-line hibajavítási útmutatásokat kövesse, vagy – világhálós (internetes) hozzáférés hiányában – telefonos segítségnyújtás céljából hívja a használati útmutatóban megtalálható, az Ön lakhelye (tartózkodási helye) szerinti államban lévõ telefonszámot.

Mielõtt az Xbox 360 S terméket és/vagy annak tartozékát a fogyasztó javítás céljából megküldené a Microsoft számára, kérjük, hogy a termékben és/vagy tartozékában tárolt, megtartani kívánt adattartalomról készítsen saját részére másolatot, illetve a bizalmasnak ítélt tartalmakat a termék memóriájából törölje. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Microsoft nem felel a javításra megküldött az Xbox 360 S termékben és/vagy annak tartozékában lévõ adattartalmak megtartásáért és/vagy törléséért.

## 3. Microsoft jótállási felelõssége

A fogyasztó által jótállási igény érvényesítés céljából visszaküldött Xbox 360 S terméket és/vagy annak tartozékát a Microsoft a kézhezvételt követõen megvizsgálja, majd saját belátása szerint

eldönti, hogy a termékben és/vagy annak tartozékában fennálló hiba a jótállási idő alatt, és egyúttal rendeltetésszerű, normál használat során keletkezett-e.

Ha az Xbox 360 S termékben és/vagy annak tartozékában észlelt hiba a jelen gyártói jótállás körébe tartozik, - a fogyasztóra vonatkozó nemzeti jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Microsoft köteles a terméket és/vagy a tartozékot megjavítani, kicserélni vagy saját választása szerint az adott vételárat visszatéríteni a fogyasztó részére.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Microsoft a javításhoz saját választása szerint igénybe vehet akár új, akár felújított alkatrészeket, illetve a cseretermék és/vagy –tartozék szintén lehet akár új, akár felújított darab is.

A javítást illetve cserét követően az Xbox 360 S termékre és/vagy annak tartozékára vonatkozó jótállás a gyártói jótállási idő lejártáig, de legalább a kijavított vagy cserélt termék és/vagy tartozék fogyasztó általi kézhezvételétől számított 95 (kilencvenöt) napig változatlanul fennmarad.

**AZ ALKALMAZANDÓ NEMZETI JOG ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN, AZ XBOX 360 S TERMÉK ÉS/VAGY ANNAK TARTOZÉKAI, ILLETVE EZEK KIJAVÍTÁSA, CSERÉJE VAGY ÁRVISSZATÉRÍTÉSE TEKINTETÉBEN FENNÁLLÓ JÓTÁLLÁSI FELELŐSÉGEN TÚLMENŐEN A MICROSOFT TÖVÁBBI JOG- ÉS/VAGY KELLÉKSZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL.**

#### **4. KÁRFELELŐSÉG KIZÁRÁSA**

AZ ALKALMAZANDÓ NEMZETI JOG ELTÉRŐ RENDELKEZÉSE HIÁNYÁBAN A JELEN GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN A MICROSOFT NEM FELEL SEMMINEMŰ KÖZVETETT, ESHETŐLEGES, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, SZEMÉLYISÉGI JOGOK ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK SÉRELMEÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, VALAMINT AZÉRT SEM, HA A FOGYASZTÓ AZ XBOX 360 S TERMÉK ÉS/VAGY TARTOZÉKÁNAK HASZNÁLATÁRA KÉPTELEN. A MICROSOFT KÁRFELELŐSÉGE AKKOR SEM ÁLL FENN, HA A MICROSOFT-OT A KÁROK BEKÖVETKÉZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE ELŐZŐLEG FIGYELMEZTETTÉK, VAGY HA A KÁROSULTAKAT ÉS/VAGY JOGUTÓDJAIKAT MEGILLETŐ JOGORVÉNYESÍTÉSI ÉS/VAGY JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A BEKÖVETKEZETT KÁROK ORVOSLÁSÁRA NEM ALKALMASAK.

A jelen gyártói jótállás célja az, hogy a fogyasztó részére szerződésen alapuló többletjogokat nyújtson. A jelen gyártói jótállást meghaladóan, az irányadó nemzeti jog által biztosított, a fogyasztót akár az eladóval (forgalmazóval), akár a gyártóval szemben megillető jogokat a jelen gyártói jótállás nem érinti.

#### **5. Végfelhasználási engedély**

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Xbox 360 S termék és/vagy annak tartozéka megvásárlásával a fogyasztó a termékben és/vagy tartozékában található szoftverre vonatkozóan nem tulajdonjogot, hanem kizárólag felhasználási jogosultságot szerez.

E felhasználási engedély arra jogosítja fel a fogyasztót, hogy az Xbox 360 S termékben és/vagy annak tartozékában található szoftvert kizárólag a termékkel és/vagy annak tartozékával összefüggő rendeltetésszerű, normál használat keretében a jelen gyártói jótállás 1.5 pontjában foglalt előírásoknak megfelelően használja.

Nemzeti jog eltérő rendelkezése hiányában a fogyasztó az Xbox 360 S termékben és/vagy annak tartozékában található szoftvert a fentiekől eltérően, így különösen az alábbi célokra semmilyen körülmények között nem használhatja:

- a fenti szoftver bármely alkotórészének eltávolítása azzal a céllal, hogy az az Xbox 360 S terméktől és/vagy annak tartozékától eltérő berendezésben kerüljön felhasználásra;
- a fogyasztót a szoftverrel kapcsolatosan megillető jogosultságok eladása, bérbeadása, lízingbe adása, kölcsönzése, forgalmazása, használatba adása, vagy bármilyen más módon történő átruházása, elidegenítése vagy engedélyezése; és
- a szoftver bármely okból történő módosítása, visszafejtése, szétbontása vagy szétszerelése, vagy ezen tevékenységek végzésére vonatkozóan harmadik személy részére felhívás, felhatalmazás vagy segítség nyújtása.

#### **6. Alkalmazandó jog**

A jelen gyártói jótállás rendelkezéseire illetve azok értelmezésére a fogyasztó lakhelye (tartózkodási helye) szerinti állam jogát kell alkalmazni, a nemzetközi magánjogra vonatkozó (jog)szabályok kivételével.

## JOGI RENDELKEZÉSEK

### Nyilatkozat az EU-irányelveknek való megfelelésről

A Microsoft Corporation ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel a 2006/95/EK, 2004/108/EK és az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelésgvizsgálati eljárás által megkövetelt műszaki dokumentáció a következő címen érhető el:

<b>Vállalat</b>	Microsoft Ireland Operations Ltd.
<b>Cím</b>	Atrium Building Block B Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
<b>Ország</b>	Írország
<b>Telefonszám</b>	+353 1 295 3826 +353 1 706 4110

A berendezés az összes EU- és EFTA-tagországban használható.



BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	GB	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓	RO	✓	SI	✓
EE	✓	LV	✓	LT	✓	MT	✓	LI	✓
BG	✓								

Ez a berendezés csak beltéri használatra készült.

### **Az elhasznált elemek, valamint villamos és elektronikus berendezések kezelése**



Ha a terméken, az elemeken vagy a csomagolásukon ez a szimbólum található, azt jelenti, hogy sem a termék, sem az esetleg benne található elemek nem helyezhetők el a háztartási hulladékok között. Az Ön feladata arról gondoskodni, hogy a használt elemek, valamint villamos vagy elektronikus berendezések visszagyűjtésével foglalkozó átvételi helyre eljuttassa őket. A szelektív hulladékgyűjtés, illetve a hulladékok újrafelhasználása segít a természeti erőforrások kímélésében, továbbá az emberi egészségre és környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentésében, amelyeket a nem megfelelő hulladékelhelyezés esetleg okozna, mivel az elemekben, valamint a villamos és elektronikus termékekben veszélyes anyagok lehetnek jelen. Az elemek, illetve a villamos és elektronikus hulladékok elhelyezésével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a helyi városi/ önkormányzati hivatalhoz, a háztartási hulladék elszállítását végző szolgáltatóhoz vagy a terméket értékesítő bolthoz.

---

## COPYRIGHT

---

A jelen dokumentumban található adatok, az URL-címeket és más internetes weblapokra mutató hivatkozásokat is beleértve, előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Amennyiben másként nincs feltüntetve, a szövegben példaként szereplő vállalatok, szervezetek, termékek, tartománynevek, e-mail címek, emblémák, személyek, helyek és események kitaláltak, a valódi vállalatokhoz, szervezetekhez, termékekhez, tartománynevekhez, e-mail címekhez, emblémákhoz, személyekhez, helyekhez vagy eseményekhez való hasonlóság a véletlen műve. A vonatkozó szerzői jogi törvények betartása a felhasználó felelőssége. Anélkül, hogy korlátoznánk a szerzői jog körébe tartozó jogokat, a jelen dokumentum semmiféle része sem reprodukálható, nem tárolható és nem helyezhető el adatbázisokban, valamint nem továbbítható semmilyen formában és eljárással (elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, rögzítéssel vagy másféleképpen), semmiféle céllal. A fentiekhez a Microsoft Corporation kifejezett írásos engedélye szükséges.

A Microsoft rendelkezhet szabadalmakkal, bejegyzés alatt álló szabadalmakkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy más szellemi tulajdonjogokkal a dokumentum tárgykörére vonatkozóan. Hacsak a Microsoft valamelyik írásos licencszerződése másként nem rendelkezik, a jelen dokumentum rendelkezésre bocsátása nem jogosítja fel a felhasználót ezen szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok vagy egyéb szellemi tulajdon használatára.

© 2010 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Windows, az Xbox, az Xbox 360, az Xbox LIVE, valamint az Xbox és az Xbox LIVE embléma a Microsoft vállalatcsoport védjegye.

A termék másolásvédelmi technológiát tartalmaz, amelyet egyes egyesült államokbeli szabadalmi bejelentések, illetve a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok tulajdonában álló egyéb szellemi tulajdonjogok védnek. A másolásvédelmi technológia használatához a Macrovision Corporation adhat engedélyt, és az otthoni és egyéb korlátozott megtekintés céljára készült, kivéve abban az esetben, ha a Macrovision Corporation engedélyt ad eltérő felhasználásra. Tilos a technológia felépítésének elemzése és visszafejtése.

A gyártás a Dolby Laboratories engedélyével történik. A „Dolby” és a két D betűből álló szimbólum a Dolby Laboratories védjegye. Bizalmas, nem közzétett munkák. Copyright 1999-2007 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A dokumentumban szereplő egyes vállalatok és termékek neve tulajdonosuk kereskedelmi védjegye lehet.

---

## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

---

A gyakori kérdésekre adott válaszokat, a hibaelhárítási lépéseket és az Xbox Ügyfélszolgálat kapcsolatfelvételi adatait a következő webhelyen találja: [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

# Polski

## OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe skonfigurowanie, używanie i obsługa systemu Xbox 360 video game and entertainment system może powodować ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci bądź uszkodzenie systemu Xbox 360 video game and entertainment system. W niniejszym podręczniku oraz podręcznikach dołączanych do akcesoriów znajdują się ważne informacje na temat bezpieczeństwa i zdrowia. Wszystkie podręczniki należy zachować do późniejszego wykorzystania. W celu uzyskania nowych podręczników przejdź do strony [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support).

Zanim pozwolisz dzieciom na korzystanie z systemu Xbox 360 video game and entertainment system:

- 1 Określ zakres, w jakim każde dziecko może korzystać z konsoli Xbox 360 (bawienie się grami wideo, łączenie się z usługą Xbox LIVE, wymiana baterii, podłączanie do prądu, podłączanie kabla AV i kabla sieciowego) oraz czy wykonywanie tych czynności powinno odbywać się pod nadzorem.
- 2 Jeżeli pozwolisz dzieciom na korzystanie z konsoli Xbox 360 bez nadzoru, pamiętaj o przekazaniu im wszystkich ważnych instrukcji i informacji na temat bezpieczeństwa i zdrowia.

Konsola Xbox 360 nie odtwarza kopiowanych lub „pirackich” gier ani innych niezatwierdzonych nośników. Próby pokonania zabezpieczeń przeciw „piratom”, zainstalowanych w konsoli Xbox 360, mogą spowodować stałe zablokowanie konsoli Xbox 360. Jednocześnie unieważniona zostanie ograniczona gwarancja, a tym samym konsola nie będzie podlegać autoryzowanej naprawie, nawet za opłatą.


Aby korzystać z konsoli Xbox 360, należy zaakceptować postanowienia i warunki zawarte w ograniczonej gwarancji oraz niniejszym podręczniku. Jeśli postanowienia i warunki nie zostaną zaakceptowane, należy przerwać konfigurację lub korzystanie z konsoli Xbox 360 i zwrócić ją do przedstawiciela firmy Microsoft w celu zwrotu pieniędzy.




Tym symbolem oznaczono komunikaty na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia występujące w niniejszym podręczniku i podręcznikach dołączanych do akcesoriów konsoli Xbox 360.

- 102 Konsola Xbox 360 video game and entertainment system
- 103 Ustawianie konsoli Xbox
- 104 Podłączanie do telewizora
- 105 Podłączanie do źródła zasilania
- 107 Konfigurowanie kontrolera
- 109 Konfigurowanie zestawu słuchawkowego z mikrofonem
- 110 Odtwarzanie dysków
- 110 Wybieranie ustawień rodzinnych
- 111 Konfigurowanie pamięci
- 112 Rejestracja w usłudze Xbox LIVE
- 113 Konfigurowanie sieci domowej
- 114 Udostępnianie muzyki, obrazów i filmów
- 115 Rozwiązywanie problemów
- 118 Konserwacja konsoli Xbox
- 119 Zdrowe granie
- 120 Ograniczona gwarancja
- 123 Regulacje
- 125 Prawa autorskie
- 125 Obsługa klienta


## KONSOLA XBOX 360 VIDEO GAME AND ENTERTAINMENT SYSTEM

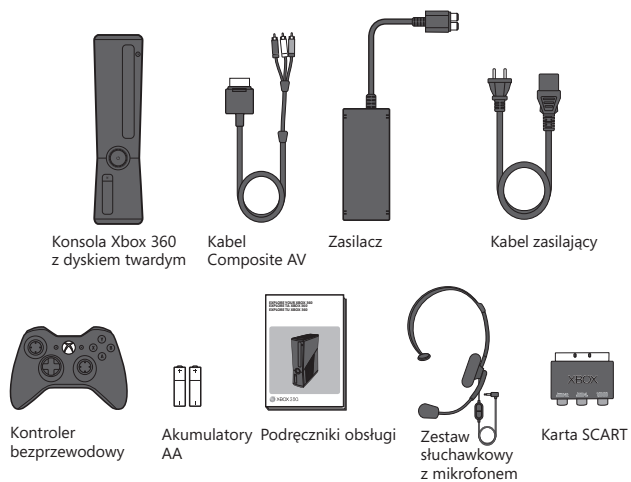

Dziękujemy za zakup konsoli Xbox 360® video game and entertainment system firmy Microsoft. Zamieszczone instrukcje umożliwią skonfigurowanie konsoli Xbox 360 oraz znalezienie dodatkowych źródeł informacji.

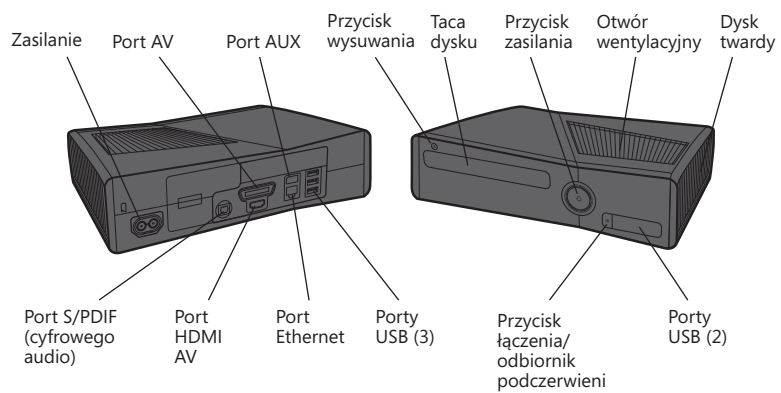

## USTAWIANIE KONSOLI XBOX

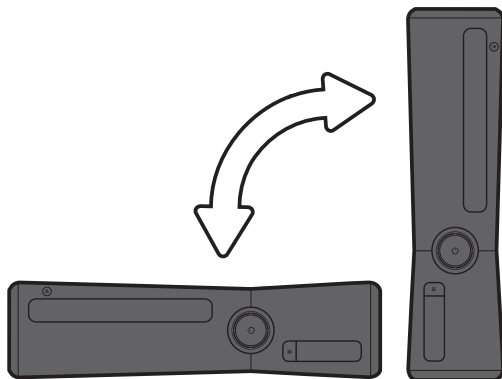

Konsolę można ustawić poziomo lub pionowo, zgodnie z własnymi preferencjami. Chcąc zmienić ustawienie konsoli, należy się upewnić, że jest wyłączona, a na tacy nie ma dysku. Niezależnie od ustawienia konsoli należy uważać, aby nie zablokować otworów wentylacyjnych ani portu podczerwieni.

### **⚠ Zabezpieczenie konsoli przed upadkiem**

Jeżeli konsola Xbox 360 spadnie i uderzy kogoś, zwłaszcza małe dziecko, może spowodować poważne obrażenia. W celu zmniejszenia ryzyka powstania obrażeń i uszkodzenia konsoli Xbox 360 należy skonfigurować ją zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Umieść konsolę na powierzchni, która:

- Jest płaska i równa.
- Jest stabilna i nie wywróci się.
- Pozwala na kontakt wszystkich nóg konsoli z powierzchnią.
- Nie dopuszcza możliwości zsunięcia lub ześlizgnięcia się konsoli.
- Jest czysta, bez kurzu lub innych zabrudzeń.

Jeżeli powierzchnia, na której ustawiono konsolę, lub nóżki konsoli zabrudzą się lub zakurzą, należy je wyczyścić przy użyciu suchej szmatki. Jeżeli konsola jest ustawiona w pozycji pionowej, należy umieścić ją na powierzchni, z której nie spadnie i nie wywróci się.

Wszystkie kable i przewody należy ułożyć tak, aby ani osoby, ani zwierzęta domowe nie potknęły się o nie ani nie odłączyły przypadkowo wtyczek z gniazd podczas

poruszania się lub przechodzenia w pobliżu. Jeżeli konsola nie jest używana, można odłączyć wszystkie kable i przewody z przodu i z tyłu konsoli w celu schowania ich przed dziećmi i zwierzętami domowymi. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę kablami i przewodami.

### **Zabezpieczenie konsoli przed przegrzaniem**

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych na konsoli ani zasilacza. Nie wolno umieszczać konsoli ani zasilacza na dywanie, łóżku, sofie lub innej miękkiej powierzchni, która mogłaby zasłonić otwory wentylacyjne. Nie wolno umieszczać konsoli ani zasilacza w zamkniętych obiektach, takich jak biblioteczki, szafy lub szafki telewizyjne, chyba że są wyposażone w odpowiednie otwory wentylacyjne. Na konsoli nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, w tym innych urządzeń audio-wideo.


Nie wolno umieszczać konsoli ani zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, dmuchawy grzewcze, piece lub wzmacniacze.

### **Unikanie dymu i kurzu**

Nie wolno używać konsoli w miejscach zadymionych i zakurzonych. Dym i kurz mogą uszkodzić konsolę, zwłaszcza napędy dysków.



## PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA

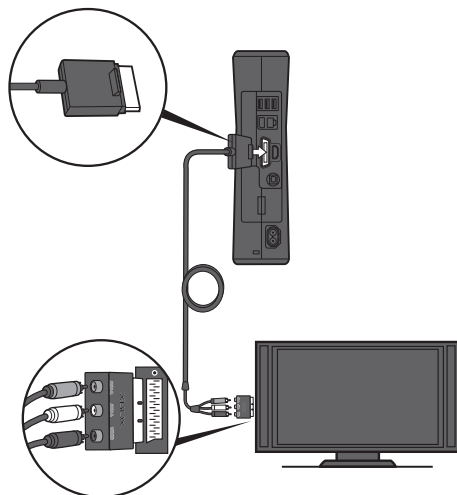

Podłącz kabel Composite AV do telewizora.

### Podłączanie kabla AV

*Aby podłączyć kabel do telewizora:*

- 1 Podłącz złącze kabla Composite AV do portu AV w konsoli.
- 2 Podłącz żółte złącze Composite kabla do żółtego wejścia wideo w telewizorze.
- 3 Podłącz białe i czerwone (lewe i prawe) złącza audio kabla do oznaczonych tymi samymi kolorami wejść audio w telewizorze.

W przypadku telewizorów wyposażonych tylko w jedno wejście audio należy podłączyć do niego białe albo czerwone złącze kabla.

Jeżeli telewizor jest wyposażony w port SCART, podłącz oznaczone kolorami złącza do odpowiadających im gniazd adaptera SCART, a następnie podłącz adapter SCART do telewizora.

- 4 Wybierz odpowiednie wejście wideo w telewizorze. Popularne nazwy wejść wideo to m.in. Input Select, Input, AUX, Line In, Line, In, Source oraz EXT.

### Inne wejście

Konsolę można podłączać również do innych typów wejść w telewizorze, takich jak Component, HDMI, VGA czy wejście cyfrowe audio (kable są sprzedawane oddzielnie). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę [www.xbox.com/setup](http://www.xbox.com/setup).


### WAŻNE

Nieruchome obrazy w grach wideo mogą zostać „wypalone” na ekranach niektórych telewizorów, tworząc trwałą cień. Przed rozpoczęciem grania należy skonsultować się z producentem telewizora lub przeczytać podręcznik użytkownika.

---

## PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA

---

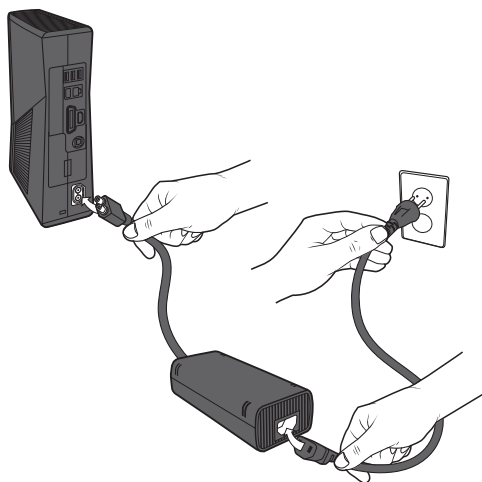

Kable zasilania należy zawsze podłączać zgodnie z poniższymi instrukcjami.

*Aby podłączyć kable zasilania:*

- 1** Wsuń całkowicie kabel zasilania do konsoli Xbox 360.
- 2** Wsuń kabel zasilania prądu zmiennego do zasilacza, aż napotkasz opór.
- 3** Wsuń drugi koniec kabla zasilania prądu zmiennego do gniazda ściennego. Nie zaleca się podłączania do listwy zasilającej ani przedłużacza kablowego. Jeśli konsola jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania, ale pozostaje wyłączona, kontrolka zasilacza świeci się na pomarańczowo.

### **Bezpieczeństwo elektryczne**

Podobnie jak w przypadku innych urządzeń elektrycznych, niestosowanie się do poniższych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia bądź śmierć w wyniku pożaru lub porażenia prądem, a także uszkodzenie konsoli Xbox 360.

Wybierz odpowiednie źródło zasilania konsoli Xbox 360:

- Korzystaj wyłącznie z zasilaczy i kabli zasilania prądu zmiennego dołączonych do konsoli lub zakupionych w autoryzowanym centrum napraw albo dziale obsługi klienta dla konsoli Xbox. Jeżeli nie masz pewności, czy zasilacz jest odpowiedni, porównaj numer modelu zasilacza z numerem modelu podanym na konsoli. Jeżeli potrzebujesz nowego zasilacza lub kabla zasilającego prądu zmiennego, dane kontaktowe działu obsługi klienta Xbox możesz znaleźć na stronie [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support).
- Sprawdź, czy gniazdo sieciowe ma odpowiednie parametry zasilania podane na zasilaczu (napięcie [V] i częstotliwość [Hz]). Jeżeli nie masz pewności co do parametrów zasilania w domu, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie wolno używać niestandardowych źródeł zasilania, takich jak generatory lub inwertery, nawet jeżeli dostarczane napięcie i częstotliwość są prawidłowe. Korzystaj wyłącznie z zasilania prądem zmiennym dostarczonego ze standardowego gniazda ściennego.
- Nie dopuszczaj do przeciążenia gniazda ściennego, przedłużacza kablowego, listwy zasilającej lub innych gniazd elektrycznych. Sprawdź, czy wymienione wyżej produkty są w stanie przestać

całkowity prąd pobierany przez konsolę Xbox 360 (podany na zasilaczu; w amperach [A]) i pozostałe urządzenia obecne w tym samym obwodzie elektrycznym.

- Nie podłączaj żadnych urządzeń między zasilaczem konsoli Xbox 360 a konsolą ani między kablem zasilania i zasilaczem konsoli.

Aby uniknąć uszkodzenia kabli zasilania i zasilacza:

- Chroni kable zasilania przed nadeptaniem.
- Zabezpiecz kable przed ścisaniem lub zginaniem, zwłaszcza w miejscu przyłączenia do gniazda sieciowego, zasilacza i konsoli.
- Nie wyszarpuj, nie związuj, nie wyginaj ani nie używaj kabli zasilania w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób.
- Nie wystawiaj kabli zasilania na działanie ciepła.
- Nie owijaj kabli zasilania wokół zasilacza.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od kabli zasilania. Nie pozwalaj na żucie lub gryzienie kabli.
- Podczas odłączania kabli zasilania ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie pozwól, aby zasilacz wisiał podłączony do kabla zasilania.

Jeżeli kabel zasilania lub zasilacz zostaną uszkodzone, natychmiast przerwij korzystanie z systemu. Informacje kontaktowe działu obsługi klienta Xbox znajdują się na stronie [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support).

Odłącz konsolę Xbox 360 w przypadku wystąpienia burzy z piorunami lub jeżeli jest nieużywana przez dłuższy czas.

## KONFIGUROWANIE KONTROLERA

Kontroler jest podłączony bezprzewodowo do konsoli już w momencie rozpakowania.

### Wkładanie baterii



Kontroler bezprzewodowy używa baterii jednorazowego użytku AA lub LR6 (dołączonych w zestawie) albo zestawu Xbox 360 Play and Charge dla konsoli Xbox 360 (sprzedawanego oddzielnie). W przypadku korzystania z baterii jednorazowego użytku należy zapoznać się z zamieszczoną dalej sekcją „Bezpieczeństwo korzystania z baterii jednorazowego użytku”.

Aby włożyć baterie:

- 1 Naciśnij wypustkę znajdującą się na górze pakietu baterii AA i pociągnij w dół w celu odłączenia go od kontrolera.
- 2 Włóż dwie nowe baterie AA (LR6), ustawiając bieguny (+) oraz (-) zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na spodzie pakietu baterii. W celu uzyskania najlepszej wydajności nie zaleca się używania akumulatorów AA.
- 3 Wsuń pakiet baterii AA w jego miejsce w kontrolerze i dociśnij, aż do zatrzaśnięcia.

### UWAGA

Aby uniknąć uszczyplenia palców podczas wkładania pakietu, naciskaj wyłącznie płaską powierzchnię pokrywającą komory baterii.

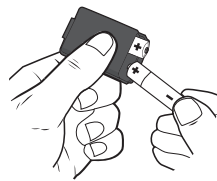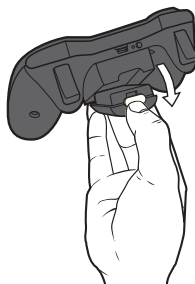

### **⚠ Bezpieczeństwo korzystania z baterii jednorazowego użytku**

Korzystanie z baterii w sposób niewłaściwy może spowodować wyciek płynu z baterii, ich przegrzanie lub wybuch. Stosowanie baterii niewłaściwego typu grozi wybuchem. Stosuj wyłącznie baterie o odpowiedniej wielkości i typie. Wyciekający z baterii płyn ma działanie korozyjne i może być trujący. Może spowodować poparzenie skóry oraz oczu i jest szkodliwy w przypadku połknięcia. Aby ograniczyć ryzyko powstania obrażeń:

- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie podgrzewaj, nie otwieraj, nie przekłuwaj, nie przecinaj ani nie wystawiaj baterii na działanie ognia.
- W celu uzyskania najlepszej wydajności korzystaj wyłącznie z baterii alkalicznych (nieakumulatorowych) typu AA.
- Nie używaj razem starych baterii z nowymi ani baterii różnego typu.
- Uważaj, aby nie dotykać końcówek baterii w urządzeniu metalowymi przedmiotami, ponieważ mogłyby się one nagrzać i spowodować oparzenia.
- Wyjmij baterie, jeżeli są wyczerpane lub jeśli nie będziesz używać kontrolera przez dłuższy czas.
- W przypadku zauważenia wycieku z baterii wyjmij wszystkie baterie, uważając, aby wyciekający płyn nie dotknął skóry lub ubrania. Jeżeli płyn z baterii zetknął się ze skórą lub ubraniem, natychmiast przemyj skórę wodą. Przed włożeniem nowych baterii wyczyść dokładnie komorę baterii przy użyciu wilgotnego ręcznika papierowego lub postępuj zgodnie z zaleceniami producenta baterii na temat czyszczenia.
- Utylizuj baterie zgodnie z lokalnymi i krajowymi regulacjami dotyczącymi utylizacji (jeżeli istnieją).

### **⚠ Wyjmowanie baterii z kontrolera przed wejściem na pokład samolotu**

Przed wejściem na pokład samolotu lub spakowaniem kontrolera bezprzewodowego do bagażu przeznaczanego do kontroli wyjmij baterie z kontrolera bezprzewodowego. W przypadku pozostawienia baterii kontroler bezprzewodowy, podobnie jak telefony komórkowe, może wysyłać fale wysokiej częstotliwości (Radio Frequency — RF).

### **Włączanie konsoli i kontrolera**

Aby włączyć konsolę i kontroler, naciśnij i przytrzymaj przycisk przewodnika konsoli Xbox w kontrolerze. Aby włączyć tylko konsolę, lekko dotknij przycisku zasilania na konsoli.



### **Podłączanie dodatkowych kontrolerów**

Aby podłączyć dodatkowe kontrolery bezprzewodowe do konsoli albo swój kontroler do innej konsoli, wykonaj czynności opisane poniżej.

*Aby podłączyć kontroler bezprzewodowy do konsoli:*



- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewodnika konsoli Xbox do momentu włączenia kontrolera.
- 2 Upewnij się, że konsola jest włączona. Jeśli nie jest, dotknij przycisku zasilania na konsoli i poczekaj, aż zostanie ona całkowicie uruchomiona. Pojawienie się interfejsu głównego konsoli Xbox lub zainicjowanie włożonego dysku oznacza, że konsola jest gotowa do pracy.
- 3 Naciśnij przycisk łączenia na konsoli i poczekaj, aż światło zacznie przechodzić przez wszystkie lampki.
- 4 Naciśnij przycisk łączenia na kontrolerze i poczekaj, aż światło zacznie przechodzić przez wszystkie lampki.

Kontroler zostanie podłączony po przejściu światła przez wszystkie lampki na kontrolerze i konsoli oraz ich jednokrotnym mignięciu.

### **Granie za pomocą kontrolera**

Informacje dotyczące grania za pomocą kontrolera można znaleźć w instrukcjach poszczególnych gier. Podczas grania położenie kontrolera jest sygnalizowane świeceniem jednej z czterech kontrolerek umieszczonych wokół przycisku przewodnika konsoli Xbox. W każdej chwili można nacisnąć przycisk i wyświetlić przewodnik.


## KONFIGUROWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z MIKROFONEM

Zestaw słuchawkowy z mikrofonem dla konsoli Xbox 360 umożliwia rozmawianie ze znajomymi za pomocą konta w usłudze Xbox LIVE.

### Podłączanie zestawu słuchawkowego z mikrofonem do kontrolera

*Aby podłączyć zestaw słuchawkowy z mikrofonem:*

- 1 Zmniejsz poziom głośności. Włóż wtyk zestawu słuchawkowego z mikrofonem do portu na urządzenia dodatkowe w kontrolerze.
- 2 Załóż zestaw słuchawkowy z mikrofonem i wyreguluj położenie mikrofonu.

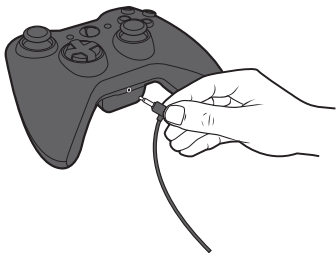

### Korzystanie z zestawu słuchawkowego z mikrofonem

Rozmawianie i wysyłanie komunikatów głosowych wymaga łączności z usługą Xbox LIVE.

Aby tymczasowo wyłączyć głos, przesuń przełącznik wyciszania znajdujący się wśród elementów kontrolnych zestawu słuchawkowego z mikrofonem. Aby ustawić poziom głośności zestawu słuchawkowego z mikrofonem, przesuń regulator głośności w lewo lub prawo. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z zestawu słuchawkowego z mikrofonem dla konsoli Xbox 360, zapoznaj się z podręcznikiem dołączonym do gry.



Dbaj o to, by zestaw nie znajdował się w miejscu, w którym ktoś mógłby przypadkowo nadepnąć na niego albo jego kable lub złącza.

## ODTWARZANIE DYSKÓW

Konsola Xbox 360 obsługuje dyski z grami posiadające licencję firmy Microsoft dla konsol Xbox 360, dyski z filmami DVD dla regionu 2 oraz muzyczne dyski CD. Dysk zgodny z konsolą Xbox musi zawierać jedno z poniższych logo:



Dotknij lekko przycisku wysuwania, aby wysunąć tacę dysku. Jeśli dłużej przytrzymasz palec na przycisku wysuwania, taca nie wysunie się.

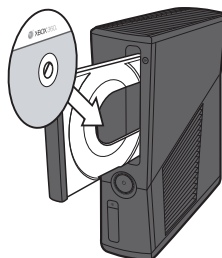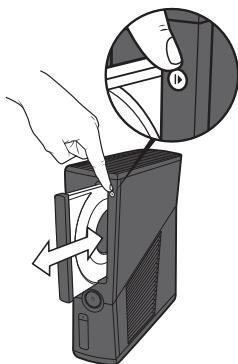

### UWAGA

Jeżeli konsola jest ustawiona w pozycji pionowej, należy upewnić się, że dysk jest dobrze przytrzymywany przez wypustki tacy dysku, aby nie wypadł.

### WAŻNE

Aby uniknąć zacięcia stacji dysków lub uszkodzenia dysków albo konsoli:

- Przed przeniesieniem konsoli lub przestawianiem jej z pozycji poziomej do pionowej, wyjmij dyski z napędu.
- Nigdy nie korzystaj z pękniętych dysków. Mogą one ukruszyć się wewnątrz konsoli i zablokować lub uszkodzić elementy wewnętrzne.
- Jeżeli konsola jest ustawiona w pozycji pionowej, nie używaj dysków mniejszych niż standardowe dyski DVD lub CD.

## WYBIERANIE USTAWIENÍ RODZINNYCH

Filtr rodzinny konsoli Xbox 360 daje rodzicom i opiekunom możliwość wprowadzania niestandardowych ustawień w celu umożliwienia rozrywki odpowiedniej do wieku. W interfejsie głównym konsoli można wprowadzić ustawienia filtra rodzinnego dla gier, filmów i usługi Xbox LIVE. Informacje na ten temat wraz z instrukcjami znajdują się na stronie [www.xbox.com/familysettings](http://www.xbox.com/familysettings).

## KONFIGUROWANIE PAMIĘCI



Dzięki dyskowi twardemu dla konsoli Xbox 360 (dołączonemu do zestawu), dyskowi USB flash lub innemu urządzeniu zawierającemu dysk twardego można zapisywać stan gier oraz inne multimedia, a także logować się w usłudze Xbox LIVE. Konsola Xbox 360 zawiera wbudowany dysk twardego gotowy do pracy.

### Montaż i demontaż dysku twardego

W razie konieczności wyjęcia dysku twardego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami montażu i demontażu.

*Aby zdemontować dysk twardego:*

- 1 Wyłącz konsolę.
- 2 Odsuń blokadę pokrywy dysku twardego i zdejmij pokrywę.
- 3 Pociągnij wypustkę dysku twardego i wyjmij dysk z konsoli.

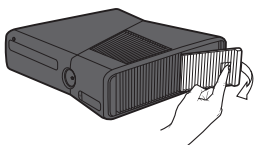

### WAŻNE


Nie wyjmuj ani nie montuj dysku twardego przy włączonym zasilaniu. Ponadto nie dotykaj palcami ani metalowymi przedmiotami styków we wnęce dysku twardego ani styków złącza dysku twardego.

*Aby zamontować dysk twardego:*

- 1 Wyłącz konsolę.
- 2 Wsuń dysk całkowicie do gniazda, kierując wypustkę dysku na zewnątrz.
- 3 Załóż pokrywę dysku.

### Podłączanie dysku USB flash lub innego urządzenia magazynującego

Do konsoli można podłączyć przenośne urządzenie pamięci: dyski USB flash o pojemności co najmniej 1 GB oraz inne urządzenia zawierające dyski twarde (np. przenośne odtwarzacze muzyki). Po skonfigurowaniu opcji współpracy urządzenia z konsolą można na nim zapisywać stan gier oraz pliki multimedialne.

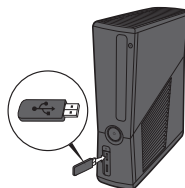

### Przenoszenie treści

Jeśli masz już jakieś materiały na innym dysku twardego, niektóre z nich, np. profile czy zapisane stany gier, możesz za pomocą dysku USB flash przenieść na konsolę.

Aby przenieść całą treść podlegającą umowom licencyjnym, taką jak gry, przejdź do strony [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support) i poszukaj informacji o zestawie do przenoszenia zawartości na dysk twardego konsoli Xbox 360.

### UWAGA

Ta wersja konsoli Xbox 360 nie współpracuje ze starszymi kartami pamięci ani dyskami twardego konsol Xbox 360.



---

---

## REJESTRACJA W USŁUDZE XBOX LIVE

---

Użytkownikiem usługi Xbox LIVE można zostać bezpłatnie w bardzo prosty sposób — wystarczy dodać konsolę do sieci domowej i nawiązać połączenie z usługą. Xbox LIVE to źródło aktualizacji gier i interfejsu głównego, bezpłatnych wersji próbnych, najnowszych wiadomości o konsoli Xbox, filmów, programów telewizyjnych i innych zasobów oraz świetna platforma do rozmów i innych form komunikowania się ze znajomymi. Aby utworzyć konto, w interfejsie głównym konsoli przejdź do witryny usługi i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Najwięcej możliwości daje konto Xbox LIVE Gold. Otrzymujesz wtedy m.in. wyjątkowe cotygodniowe zniżki na najlepsze gry oraz — jako jedna z pierwszych osób — możliwość wypróbowania najnowszych gier. Funkcja gry online w trybie wielu graczy pozwoli Ci świetnie się bawić ze znajomymi z całego świata. Możesz także dodatkowo wykupić usługę Netflix i oglądać tysiące filmów oraz programów telewizyjnych w jakości HD.

### UWAGI


- Aby korzystać z usługi Xbox LIVE, musisz mieć szybkie łącze internetowe (kablowe lub przez szerokopasmowy modem DSL).
- Usługa Xbox LIVE oraz jej niektóre funkcje mogą być niedostępne w pewnych krajach.
- Aby zarejestrować się w usłudze Xbox LIVE i korzystać w pełni z jej możliwości, należy zapewnić co najmniej 128 MB wolnego miejsca na dysku twardym.
- Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę [www.xbox.com/live](http://www.xbox.com/live).

---

---

## KONFIGUROWANIE SIECI DOMOWEJ

---

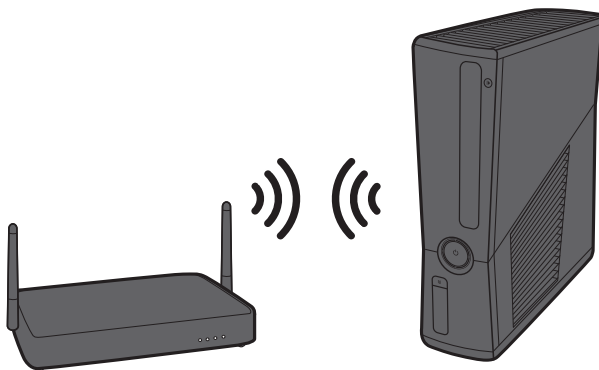

Aby można było grać w usługę Xbox LIVE i udostępniać pliki multimedialne komputerowi z systemem Windows, konsola Xbox 360 powinna być podłączona do sieci domowej za pomocą szerokopasmowego łącza internetowego. Jeśli nie masz sieci domowej, przejdź do strony [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support) i zobacz, jakie masz możliwości.

Konsola Xbox 360 zawiera wbudowaną kartę sieci bezprzewodowej, dzięki czemu może nawiązywać połączenia bezprzewodowe z wybraną siecią. Urządzenie obsługuje sieci bezprzewodowe typu 802.11b/g/n. Konsolę można również podłączyć za pomocą kabla Ethernet (sprzedawanego oddzielnie).

Informacje o innych dostępnych opcjach łączności sieciowej, w tym z przewodowymi sieciami Ethernet, można znaleźć na stronie [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support).

*Aby podłączyć konsolę do sieci bezprzewodowej:*

- 1** Odpowiednio skonfiguruj konsolę i router bezprzewodowy (albo inne używane urządzenie sieciowe).
- 2** W interfejsie głównym konsoli Xbox w sekcji ustawień systemowych skonfiguruj łączność bezprzewodową, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
- 3** Konsola wykryje sieć, sprawdzi jej działanie, a następnie przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji łączności z tą siecią.


Zazwyczaj ustawienia sieci bezprzewodowej są wyświetlane na ekranach konfiguracyjnych routera bezprzewodowego. Sposób dotarcia do tych ekranów jest opisany w dokumentacji urządzenia. W przypadku sieci bezprzewodowych konfigurowanych przy użyciu technologii Windows Connect Now firmy Microsoft ustawienia konfiguracyjne sieci można wprowadzić do konsoli za pomocą przygotowanego dysku USB flash.

W razie problemów z nawiązaniem połączenia należy skorzystać z procedur opisanych w rozdziale Rozwiązywanie problemów w dalszej części niniejszego podręcznika.

---

## UDOSTĘPNIANIE MUZYKI, OBRAZÓW I FILMÓW

---

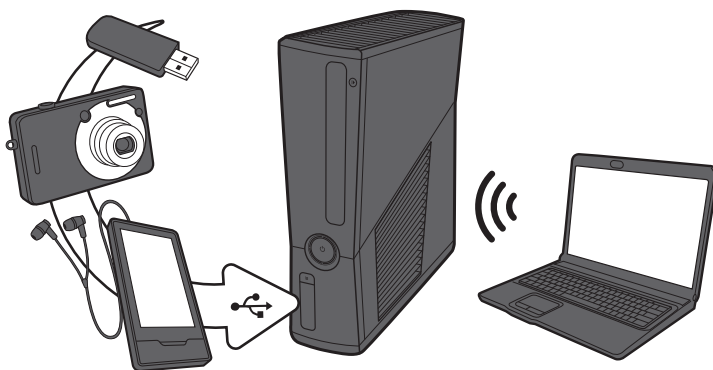

Konsoli Xbox 360 można używać do odtwarzania muzyki, przeglądania obrazów i oglądania filmów znajdujących się na innych urządzeniach. Do konsoli można podłączyć przenośne odtwarzacze audio, aparaty cyfrowe, dyski USB flash i inne urządzenia. Ponadto można w niej udostępniać pliki multimedialne zapisane na komputerze z systemem Windows zlokalizowanym w tej samej sieci domowej.

Aby strumieniowo przesyłać muzykę lub oglądać zdjęcia, w razie potrzeby skonfiguruj w urządzeniu wyprowadzanie danych przez port USB, a następnie podłącz je do konsoli za pomocą kabla USB (sprzedawanego oddzielnie). Jeśli pliki multimedialne są umieszczone na dysku USB flash, wystarczy podłączyć dysk bezpośrednio do dowolnego portu USB w konsoli.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konfigurowania sieci domowej zawierającej komputer z systemem Windows, odwiedź stronę [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support).

### UWAGA

Nie wszystkie formaty dźwięku i urządzenia są w pełni obsługiwane. W konsoli Xbox nie można odtwarzać muzyki pobranej z niektórych usług, takich jak Apple iTunes, chronionej licencjami lub prawami autorskimi.

Aby odtwarzać niechronione pliki AAC z urządzenia Apple iPod, można pobrać odpowiednią bezpłatną aktualizację z rynku usług Xbox LIVE.

Nagrania i programy mogą być chronione prawami autorskimi. Firma Microsoft nie upoważnia, nie popiera ani nie dopuszcza używania swoich produktów w celu wykonywania nieautoryzowanych kopii. Kopiowanie, reprodukcja, dystrybuowanie, wykonywanie publiczne lub zmienianie nagrań nie jest dozwolone, o ile nie zostało dopuszczone przez właściciela praw autorskich lub przez prawo.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby rozwiązać problemy napotkane podczas używania systemu Xbox 360 video game and entertainment system, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeżeli czynności opisane w sekcji „Rozwiązywanie problemów” nie przynoszą efektu, odwiedź stronę [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support). Konsoli Xbox 360 i jej akcesoriów nie należy zabierać do sprzedawcy w celach naprawczych lub serwisowych.

### Brak zasilania

Sprawdź, czy źródło zasilania jest prawidłowe i sprawdź wszystkie połączenia pomiędzy gniazdem ściennym a zasilaczem oraz zasilaczem a konsolą. Kontrolka zasilania świeci się na pomarańczowo, gdy konsola jest wyłączona, a na zielono, gdy jest włączona.

Spróbuj podłączyć konsolę do innego gniazda ściennego, bez żadnych przedłużaczy kablowych ani listew. Spróbuj włączyć konsolę przez naciśnięcie przycisku zasilania na konsoli, przycisku wysuwania na konsoli oraz przycisku przewodnika konsoli Xbox na kontrolerze. W ten sposób ustalisz, czy źródłem problemu nie jest któryś z tych przycisków.

### Brak obrazu

Podłącz właściwy kabel AV. Włącz telewizor. Wybierz wejście wideo w telewizorze (lub innym podłączonym urządzeniu AV, takim jak magnetowid czy odtwarzacz DVD), na którym są wyświetlane gry z konsoli Xbox 360. Popularne nazwy wejść wideo to m.in. Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source oraz EXT, zależnie od typu telewizora lub innego odbiornika AV. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem telewizora lub urządzenia AV. Nie podłączaj do konsoli dołączonego kabla AV i kabla HDMI AV jednocześnie.

Spróbuj zresetować ustawienia wyświetlania. Wyjmij dysk z tacy i wyłącz konsolę. Następnie na kontrolerze pierwszego gracza naciśnij i przytrzymaj przycisk przewodnika konsoli Xbox, aby ponownie włączyć konsolę. Podczas uruchamiania konsoli naciśnij i przytrzymaj przycisk Y, jednocześnie pociągając prawy spust. W konsoli zostaną przywrócone domyślne ustawienia wyświetlania.

### Brak dźwięku

Sprawdź połączenie AV. Jeżeli korzystasz z cyfrowego audio, upewnij się, że odbiornik jest włączony, a w konsoli wybrano prawidłowe ustawienia wyjścia audio. Nie podłączaj do konsoli dołączonego kabla AV i kabla HDMI AV jednocześnie. Jeżeli używasz odbiornika AV lub cyfrowego urządzenia audio (S/PDIF), spróbuj podłączyć do telewizora standardowe złącze audio.

### Niska jakość dźwięku


Sprawdź podłączenie kabla AV (patrz sekcja „Podłączanie do telewizora i systemu audio”). Odtwarzaj dźwięk Dolby® Digital tylko w systemach audio obsługujących standard Dolby Digital. Wybierz wyjście audio obsługiwane przez system audio lub telewizor: stereo lub Dolby® Surround dla głośników stereo lub mono dla głośników monofonicznych. Jeżeli dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika, sprawdź, czy wszystkie kable audio są podłączone prawidłowo.

### Gra, film lub muzyka nie uruchamiają się

Odtwarzaj tylko obsługiwane dyski (gry dla konsoli Xbox 360, dyski audio CD i dyski DVD z filmami). Wyczyść dysk. Umieść go poprawnie na tacy i zamknij tacę. Aby obejść interfejs główny konsoli i spowodować automatyczne uruchamianie dysku, zmień ustawienia startowe konsoli.

### Dysk nie jest wysuwany

Odłącz konsolę od źródła zasilania i ustaw ją poziomo. Włóż rozprostowany spinacz do papieru do okrągłego otworu z lewej strony konsoli, blisko przedniej ściany, między

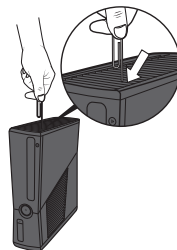

szczelinami wentylacyjnymi. Taca zostanie nieco wysunięta. Możesz ją wtedy ręcznie wysunąć do końca.

### Miga kontrolka zasilania

Kontrolka zasilania na konsoli powinna podczas działania konsoli świecić zielonym światłem ciągłym i migać po naciśnięciu przycisku wysuwania. Jeśli w trakcie pracy konsoli miga inaczej, wykonaj następujące czynności:

- Miga na czerwono: Konsola jest przegrzana i uruchamianie gier nie będzie możliwe, dopóki się nie ochłodzi. Umieść konsolę w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od innych źródeł ciepła, i usuń wszelkie przedmioty blokujące otwory wentylacyjne. Po ochłodzeniu konsoli lampka przestanie migać i będzie można wrócić do gry. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozdziałem „Ustawianie konsoli Xbox”.
- Świeci czerwonym światłem ciągłym: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Świeci czerwonym światłem ciągłym, brak instrukcji na ekranie: Problem wewnętrzny wymagający interwencji serwisu. Przejdź do strony [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support), aby skontaktować się z serwisem.

### Kontroler bezprzewodowy nie działa

Naciśnij przycisk przewodnika konsoli Xbox w celu włączenia kontrolera, a następnie podłącz go do konsoli (patrz sekcja „Podłączanie dodatkowych kontrolerów”).

Jeżeli podczas podłączania światło przechodzi przez wszystkie lampki dłużej niż 15 sekund:

- Przesuń kontroler bliżej konsoli.
- Upewnij się, że baterie nie są zużyte.
- Ustaw konsolę i kontroler w odległości co najmniej 1 metra od dużych obiektów metalowych, takich jak szafki na dokumenty lub lodówki.
- Prawidłowe działanie kontrolera bezprzewodowego mogą zakłócać

metalowe ozdoby bądź naklejki na konsoli lub kontrolerze. Usuń ozdoby i spróbuj podłączyć kontroler ponownie.

- Upewnij się, że przód konsoli jest ustawiony w kierunku do kontrolera, a konsola znajduje się daleko od ścian pomieszczenia.
- Działania kontrolera mogą zakłócać słuchawki bezprzewodowe (2,4 GHz), bezprzewodowe sieci lokalne, bezprzewodowe przekaźniki wideo, kuchenki mikrofalowe, niektóre telefony komórkowe oraz zestawy słuchawkowe Bluetooth. Wyłącz je i spróbuj podłączyć kontroler ponownie.
- Jeśli inne sposoby nie zadziałają, wyłącz konsolę, wyjmij baterie z kontrolera, włóż je ponownie, a następnie podłącz kontroler do konsoli.

### Nie można nawiązać połączenia z usługą Xbox LIVE lub siecią domową

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z usługą Xbox LIVE albo siecią domową, ponownie uruchom urządzenia sieciowe.

*Aby ponownie uruchomić urządzenia sieciowe:*

- 1 Wyłącz konsolę i urządzenia sieciowe. Jeśli urządzenie sieciowe (modem, router itp.) nie ma przycisku zasilania, odłącz je od źródła zasilania.
- 2 Odczekaj 1 minutę.
- 3 Włączaj kolejno urządzenia sieciowe, postępując od strony gniazdka ściennego. W większości sieci domowych kolejność będzie następująca: 1 - modem, 2 - router, 3 - konsola Xbox 360. Przed włączeniem kolejnego urządzenia poczekaj, aż poprzednie urządzenie zostanie całkowicie uruchomione.
- 4 Z poziomu interfejsu głównego konsoli sprawdź łączność z usługą Xbox LIVE.

Upewnij się, że urządzenie sieci bezprzewodowej jest umieszczone w zasięgu konsoli, a w pobliżu nie ma urządzeń mogących zakłócać komunikację (np.

telefonów bezprzewodowych). Ponadto sprawdź, czy ustawienia używanej sieci są poprawnie wpisane w ustawieniach systemowych w interfejsie głównym konsoli. Jeśli wciąż nie możesz nawiązać połączenia z usługą Xbox LIVE albo siecią domową, poszukaj pomocy na stronie [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support).

#### **Zestaw słuchawkowy z mikrofonem nie działa**

Jeżeli zestaw słuchawkowy nie nadaje żadnego dźwięku lub nie można przesyłać swojego głosu:

- Upewnij się, że złącze zestawu słuchawkowego jest prawidłowo podłączone.
- Spróbuj zmienić poziom głośności, używając pokrętki do regulacji głośności.
- Upewnij się, że nie jest włączony przełącznik wyciszenia.
- Upewnij się, że nie wyłączono głosu w przewodniku konsoli Xbox.
- Sprawdź w podręczniku do gry, czy podczas mówienia nie trzeba naciskać przycisku.

#### **Urządzenie dodatkowe nie działa**

Jeżeli urządzenie dodatkowe nie jest obsługiwane przez konkretną grę, nie będzie działać.

#### **Nie można zapisać stanu gry**

W urządzeniu pamięci dla konsoli Xbox 360 musi być wystarczająca ilość wolnego miejsca do zapisania stanu gry. Aby zapewnić więcej wolnego miejsca, usuń niepotrzebne elementy lub podłącz dodatkowy dysk USB flash albo urządzenie pamięci (sprzedawane oddzielnie).

#### **Dysk twardy lub dysk USB flash nie jest wyświetlany jako urządzenie pamięci**

Jeżeli dysk twardy nie jest wyświetlany jako urządzenie pamięci, wykonaj kolejno przedstawione poniżej czynności.

- Upewnij się, że dysk twardy jest całkowicie wsunięty do gniazda dysku twardego i założono pokrywę gniazda. Wyłącz konsolę i włącz ją ponownie.
- Wyłącz konsolę i zdemontuj dysk twardy. Włącz konsolę, a następnie ją wyłącz. Zamontuj dysk, nałóż pokrywę gniazda dysku i ponownie uruchom konsolę.
- Jeżeli to możliwe, sprawdź dysk twardy w innej konsoli lub sprawdź inny dysk twardy w Twojej konsoli, aby znaleźć przyczynę.

#### **UWAGA**

Uszkodzone dyski twarde mogą nie być wyświetlane w przewodniku konsoli Xbox, a także spowodować jej uszkodzenie. Dyski twarde, które zostały zgniecione, zanurzone w cieczy lub wystawione na działanie silnego ciepła, mogą być uszkodzone i nie będą wyświetlane na liście urządzeń pamięci.

Konsola Xbox 360 może współpracować z urządzeniami pamięci o pojemności 1 GB i większej. Konsola nie obsługuje niektórych wolniejszych urządzeń pamięci.

## KONSERWACJA KONSOLI XBOX

### Czyszczenie

Podczas czyszczenia konsoli Xbox 360:

- Odłącz zasilacz konsoli od źródła prądu, aby zapobiec jej przypadkowemu włączeniu i wyłączeniu albo wysunięciu tacy dysku w trakcie czyszczenia.
- Czyść wyłącznie zewnętrzną część konsoli Xbox 360. Upewnij się, że w otworach wentylacyjnych nie ma żadnych przedmiotów.
- Używaj suchej szmatki. Nie używaj szorstkich myjek, detergentów, proszków do szorowania, rozpuszczalników (np. alkoholu, benzyny, rozcieńczalników do farb lub benzenu) ani innych środków czyszczących w płynie lub aerozolu.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj urządzeń przeznaczonych do czyszczenia głowic DVD.
- Nie podejmuj prób czyszczenia złączy.
- Podstawę konsoli oraz powierzchnię, na której spoczywa konsola Xbox 360, należy czyścić suchą szmatką.

Aby wyczyścić dysk z grą dla konsoli Xbox 360 lub dysk audio CD:

- Trzymaj dysk za krawędzie. Nie dotykaj palcami powierzchni dysku.
- Czyść dyski, korzystając z miękkiej szmatki, delikatnie wycierając je od środka w kierunku krawędzi.
- Nie używaj rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić dysk. Nie stosuj urządzeń do czyszczenia dysków.

### Środowisko pracy

Używanie konsoli Xbox 360 w miejscach, gdzie temperatura zewnętrzna znacznie i szybko się zmienia, może spowodować uszkodzenie konsoli. W razie przeniesienia konsoli do miejsca, w którym temperatura różni się o ponad 20 stopni od temperatury w poprzednim miejscu, przed włączeniem konsoli poczekaj, aż uzyska temperaturę pokojową. Temperatura pracy: od 5°C do 35°C (od 41°F do 95°F)

### Przedmioty i naklejki metalowe

Nie umieszczaj w pobliżu ani na konsoli Xbox 360 żadnych przedmiotów ani naklejek metalowych, ponieważ mogą one zakłócać działanie kontrolera, połączenia bezprzewodowego oraz przycisków wysuwania i zasilania.

### Prawidłowe przechowywanie dysków

Zawsze chowaj dyski do pudełek, jeżeli nie znajdują się w stacji dysków.

Nie przechowuj dysków w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu źródeł ciepła ani na konsoli Xbox 360.

Zawsze trzymaj dyski za ich krawędzie.

### Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy

Nie podejmuj prób demontażu, otwierania, serwisowania lub modyfikowania konsoli Xbox 360, jej zasilacza ani akcesoriów. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia konsoli Xbox 360.

Wszelkie ślady prób otwierania i/lub modyfikowania konsoli Xbox 360, łącznie ze śladami ścierania, przekłuwania bądź usuwania etykiet, powodują (z przyczyn bezpieczeństwa) utratę ograniczonej gwarancji i sprawiają, że konsola Xbox 360 nie nadaje się do autoryzowanej naprawy. Samodzielna modyfikacja konsoli grozi trwałym zakazem korzystania z usługi Xbox LIVE.

## ZDROWE GRANIE

### **WAŻNE OSTRZEŻENIA ZDROWOTNE DOTYCZĄCE ZABAWY GRAMI WIDEO**

#### **Ataki padaczki fotogennej**

Niewielki odsetek osób może dostać ataku epileptycznego podczas oglądania pewnych specyficznych obrazów, takich jak migające światła lub wzory obecne w grach wideo. Nawet u osób, które w przeszłości nie doświadczyły ataków drgawek lub epilepsji, podczas oglądania gier wideo mogą wystąpić niezdiagnozowane „ataki padaczki fotogennej”.

Te ataki mogą cechować różne symptomy, m.in. ból głowy spowodowany światłem, zaburzenia wzroku, skurcze mięśni oczu lub twarzy, szarpnięcie bądź wstrząsy rąk lub nóg, utrata orientacji, dezorientacja bądź chwilowa utrata świadomości. Ataki te mogą również powodować utratę świadomości lub konwulsje, które mogą prowadzić do powstania obrażeń w wyniku upadku bądź uderzenia o znajdujące się w pobliżu przedmioty.

#### **Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego**

Korzystanie z kontrolerów gier, klawiatur, myszy lub innych elektronicznych urządzeń wejściowych może powodować poważne obrażenia lub zaburzenia.

Podczas zabawy grami wideo, podobnie jak w przypadku innych czynności, możesz sporadycznie odczuwać dolegliwości w dłoniach, ramionach, karku, szyi lub innych częściach ciała. Jeżeli jednak uczucie dyskomfortu, ból, pulsowanie, szczypanie, klucie, drętwienie, pieczenie bądź sztywnienie zaczynają występować często lub nieustannie, **NIE WOLNO ICH IGNOROWAĆ. NALEŻY NATYCHMIAST UDAĆ SIĘ DO LEKARZA SPECJALISTY**, nawet jeżeli symptomy występują podczas wykonywania czynności innych niż bawienie się grami wideo. Opisanym symptomom mogą towarzyszyć bolesne i niekiedy trwałe kontuzje lub zaburzenia nerwowe, mięśni, ścięgien, naczyń krwionośnych i innych części ciała. Opisane zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (musculoskeletal disorders — MSD) to m.in. zespół cieśni nadgarstka, zapalenie ścięgna (tendonitis), zapalenie pochewki (tenosynovitis), zespół wibracyjny i inne.

Chociaż badacze nie są jeszcze w stanie odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, istnieje ogólny pogląd, że wiele czynników można łączyć z okolicznościami ich występowania, włączając w to warunki medyczne i fizyczne, stres i umiejętność

W przypadku wystąpienia jednego z opisanych symptomów należy bezwzględnie przerwać grę i skonsultować się z lekarzem. Rodzice powinni obserwować lub pytać dzieci o wymienione wyżej symptomy. Ataki te występują częściej u dzieci i nastolatków niż u osób dorosłych. Ryzyko wystąpienia ataku padaczki fotogennej można ograniczyć, stosując się do poniższych środków ostrożności:

- Należy siedzieć dalej od ekranu telewizora.
- Należy używać telewizora o mniejszym ekranie.
- Należy grać w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- Nie grać w stanie zmęczenia lub senności.

Jeżeli Ty bądź ktoś z Twoich bliskich w przeszłości miał ataki drgawek lub epilepsji, przed rozpoczęciem gry należy skonsultować się z lekarzem.

radzenia sobie ze stresem, ogólny stan zdrowia, sposób ustawiania i używania ciała podczas wykonywania prac i innych czynności (m.in. zabawy grami wideo). Niektóre badania sugerują, że czynnikiem może być również czas poświęcony na wykonywanie danej czynności.

Pewne wskazówki, które mogą zapewnić spokojną pracę i zabawę, a także w możliwym dużym stopniu ograniczyć ryzyko wystąpienia zaburzeń, można znaleźć w podręczniku na temat zdrowego grania, znajdującym się na stronie [www.xbox.com](http://www.xbox.com). Wskazówki te dotyczą tematów takich, jak:

- Przyjmowanie postawy wygodnej, w przeciwieństwie do niezgrabnej.
- Utrzymywanie rąk, palców oraz innych części ciała w stanie rozluźnionym.
- Planowanie przerw.
- Prowadzenie zdrowego stylu życia.

W przypadku pytań na temat wpływu stylu życia, aktywności lub stanu medycznego bądź fizycznego na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, skontaktuj się z lekarzem specjalistą.

#### **Utrata słuchu**

Długotrwałe wystawienie na działania głośnych dźwięków podczas korzystania z zestawu słuchawkowego może prowadzić do przejściowej lub trwałej utraty słuchu. Niektóre niezatwierdzone zestawy słuchawkowe innych firm mogą generować poziom dźwięku wyższy niż zatwierdzone zestawy słuchawkowe dla konsoli Xbox 360.



## GWARANCJA PRODUCENTA

Niniejsza Gwarancja Producenta udzielona zostaje użytkownikowi przez firmę Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia (zwaną dalej „Microsoft”). Jest to jedyna gwarancja umowna udzielana użytkownikowi przez Microsoft na Produkty wskazane poniżej, o ile prawo krajowe właściwe dla użytkownika nie stanowi inaczej. Żaden inny podmiot ani osoba trzecia nie jest uprawniona do udzielania użytkownikowi gwarancji w imieniu Microsoft.

**Uwaga: Niniejsza Gwarancja Producenta nie stanowi rękojmi, jaką sprzedawcy detaliczni lub producenci zobowiązani są udzielać użytkownikowi zgodnie z prawem krajowym właściwym dla użytkownika. Jej celem jest przyznanie użytkownikowi określonych lub dodatkowych praw w granicach dopuszczalnych tym prawem, nie zaś ograniczenie praw przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi.**

### 1. Zakres Gwarancji Producenta

#### 1.1. Produkty

Niniejsza Gwarancja Producenta obejmuje wyłącznie:

- konsolę Xbox 360 S nabytą od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego (zwaną dalej „konsolą Xbox 360 S”); oraz
- akcesorium do konsoli Xbox 360 S produkcji Microsoft, nabyte od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego (zwane dalej „Akcesorium”).

Konsola Xbox 360 S lub Akcesorium, lub ich komponenty wewnętrzne, są nowe zgodnie ze standardami branżowymi, o ile opakowanie detaliczne produktu nie wskazuje, że są „Refurbished” (odnowione).

#### 1.2. Terytorium

Niniejsza Gwarancja Producenta udzielana przez Microsoft obowiązuje wyłącznie na terenie następujących krajów (wraz z ich terytoriami zamorskimi): Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w zależności od kraju zamieszkania może podlegać szczególnym przepisom eksportowym i

zobowiązuje się przestrzegać wszystkich tych przepisów w przypadku eksportu posiadanej przez siebie konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium.

#### 1.3. Okres obowiązywania

Nie uchylając ręką, jaka może przysługiwać użytkownikowi zgodnie z prawem krajowym właściwym dla użytkownika i o ile prawo to nie określa dłuższego terminu, Microsoft udziela niniejszej gwarancji na okres 1 (słownie: jednego) roku od daty zakupu konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego (zwany dalej „Okresem Gwarancji Producenta”).

Użytkownik przyjmuje wyraźnie do wiadomości, że niniejsza Gwarancja Producenta nie będzie miała zastosowania w razie wystąpienia problemu technicznego związanego z konsolą Xbox 360 S lub Akcesorium po upływie Okresu Gwarancji Producenta oraz że w takim przypadku Microsoft może pobrać opłatę z tytułu diagnostyki i rozwiązania problemu związanego z konsolą Xbox 360 S lub Akcesorium.

#### 1.4. Podmioty, na rzecz których udzielono Gwarancji Producenta

Niniejszej Gwarancji Producenta udziela się wyłącznie na rzecz użytkownika jako pierwszego użytkownika konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium objętego niniejszą Gwarancją i nie może ona podlegać przeniesieniu na rzecz osób trzecich, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.

#### 1.5. Warunki i wyłączenia

W ramach niniejszej Gwarancji Producenta Microsoft gwarantuje, że w Okresie Gwarancji Producenta konsola Xbox 360 S lub Akcesorium (1) nie będzie działać nieprawidłowo w zwykłych warunkach użytkowania oraz (2) będzie cechować się standardem i jakością, jakiej zwykle oczekuje się od towarów tego rodzaju.

W rozumieniu niniejszego punktu zwykłe warunki użytkowania oznaczają zwyczajne użytkowanie przez konsumenta w zwykłych warunkach domowych zgodnie z instrukcją obsługi załączoną do konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium.

Ponadto użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Gwarancja Producenta nie będzie obowiązywać, a konsola Xbox 360 S lub Akcesorium nie będzie podlegać naprawie przez Microsoft, nawet za opłatą, w przypadku:

- zerwania płomby gwarancyjnej z konsoli Xbox 360 S;

- wykorzystywania konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium w celach komercyjnych (w tym wynajmu, odpłatnego udostępniania na zasadzie pay-per-play itp.);
- użytkowania konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium z zastosowaniem produktów niesprzedawanych lub nieobjętych licencją udzieloną przez Microsoft (w tym „pirackich” gier i akcesoriów niewyprodukowanych lub nieobjętych licencją udzieloną przez Microsoft);
- otwarcia, modyfikacji lub ingerencji w konsolę Xbox 360 S lub Akcesorium (w tym wszelkich prób złamania zainstalowanych w konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium zabezpieczeń lub mechanizmów zapobiegających tworzeniu wersji pirackich) lub zmiany lub usunięcia numeru seryjnego;
- uszkodzenia konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium z przyczyn zewnętrznych (takich jak brak właściwej wentylacji lub nieprzeżręganie innych zaleceń zawartych w wydrukowanej instrukcji obsługi załączonej do konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium);
- naprawy konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium przez podmiot inny niż Microsoft; lub
- próby złamania lub obejścia przez użytkownika zainstalowanego w konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium systemu zabezpieczeń lub systemu zapobiegającego tworzeniu wersji pirackich.

Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powyższe działania mogą spowodować trwałe zaprzestanie działania konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium.

ZA WYJĄTKIEM RĘKOJMI, JAKĄ MICROSOFT MOŻE BYĆ ZOBOWIĄZANY UDZIELIĆ UŻYTKOWNIKOWI ZGODNIE Z PRAWEM KRAJOWYM WŁAŚCIWYM DLA UŻYTKOWNIKA, NINIEJSZA GWARANCJA PRODUCENTA STANOWI JEDYNĄ GWARANCJĘ UDZIELANĄ UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ MICROSOFT W ODNIESIENIU DO KONSOLI XBOX 360 S LUB AKCESORIUM ORAZ WSZELKICH INSTRUKCJI OBSŁUGI LUB INNYCH MATERIAŁÓW, JAKIE MOGĄ BYĆ DO NICH DOŁĄCZONE.

W PRZYPADKU, GDY PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKA ZAPEWNIĄ UŻYTKOWNIKOWI GWARANCJĘ DOROZUMIANĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANĄ

GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJA TAKA OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE WYŁĄCZNIE PRZEZ OKRES GWARANCJI PRODUCENTA, O ILE PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKA NIE STANOWI INACZEJ.

## 2. Procedura uzyskania wsparcia serwisowego w ramach Gwarancji Producenta

Niniejsza Gwarancja Producenta wchodzi w życie automatycznie, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie, z chwilą zakupu konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego. Wejście w życie Gwarancji Producenta nie jest uzależnione od rejestracji zakupu konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium przez użytkownika.

W razie problemów technicznych związanych z konsolą Xbox 360 S lub Akcesorium, należy najpierw skorzystać z porad Microsoft na temat usuwania problemów, dostępnych na stronie: <http://xbox.com/support>.

W razie niemożności rozwiązania problemu technicznego na podstawie powyższych porad, należy zastosować procedurę online na stronie <http://xbox.com/support> lub zadzwonić na numer podany w tej instrukcji dla kraju zamieszkania użytkownika, aby uzyskać pomoc telefoniczną w razie braku dostępu do Internetu.

Przed wysłaniem konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium do serwisu Microsoft należy sporządzić kopie wszystkich danych, jakie użytkownik pragnie zachować oraz usunąć wszelkie dane, które użytkownik uważa za poufne. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że Microsoft nie odpowiada za dane użytkownika zgromadzone na konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium w chwili wysyłki do serwisu i może je usunąć.

## 3. Zakres odpowiedzialności Microsoft

Po zwrocie konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium do Microsoft, Microsoft zbada i ustali wedle własnego uznania, czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium wystąpiły w Okresie Gwarancji oraz w zwykłych warunkach użytkowania.

W przypadku, gdy konsola Xbox 360 S lub Akcesorium będzie się kwalifikować do serwisu w ramach Gwarancji Producenta, Microsoft dokona (wedle własnego uznania) naprawy lub wymiany względnie zwrotu ceny zakupu, o ile

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa krajowego właściwego dla użytkownika nie stanowią inaczej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach naprawy mogą zostać wykorzystane części nowe lub odnowione oraz że w ramach wymiany może otrzymać sprzęt nowy lub odnowiony.

Po dokonaniu naprawy lub wymiany konsola Xbox 360 S lub Akcesorium będzie nadal objęte Gwarancją Producenta do końca Okresu Gwarancji Producenta lub przez 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) dni od wysyłki naprawionej lub wymienionej konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium przez Microsoft do użytkownika, zależnie od tego, który z powyższych okresów jest dłuższy.

O ILE PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKA NIE STANOWI INACZEJ, JEDYNYM ROSZCZENIEM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI PRODUCENTA JEST ROSZCZENIE O NAPRAWĘ LUB WYMIANĘ KONSOLI XBOX 360 S LUB AKCESORIUM WZGLĘDNIE ZWROT CENY ZAKUPU PRZEZ MICROSOFT.

#### **4. WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD**

O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO KRAJOWE WŁAŚCIWE DLA UŻYTKOWNIKA NIE STANOWI INACZEJ, W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI PRODUCENTA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH LUB WYNIKOWYCH, UTRATY DANYCH, PRYWATNOŚCI, POUFNOŚCI LUB ZYSKÓW ORAZ NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z KONSOLI XBOX 360 S LUB AKCESORIUM. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA MICROSOFT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD ORAZ NAWET GDY DANE ROSZCZENIE NIE SPEŁNIA SWEJ ZASADNICZEJ ROLI.

Celem niniejszej Gwarancji Producenta jest przyznanie użytkownikowi określonych uprawnień umownych. Użytkownik może korzystać z dodatkowych uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących mu ze strony sprzedawców detalicznych lub producentów zgodnie

z obowiązującym prawem. Niniejsza Gwarancja Producenta nie ma wpływu na te uprawnienia.

#### **5. Licencja udzielana użytkownikowi końcowemu**

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium jest przedmiotem udzielanej mu licencji, nie zaś przedmiotem sprzedaży na jego rzecz.

Licencja taka upoważnia użytkownika do korzystania z oprogramowania konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium wyłącznie w związku z korzystaniem przez niego z konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium w zwykłych warunkach użytkowania w rozumieniu punktu 1.5 niniejszej Gwarancji Producenta.

O ile obowiązujące prawo miejscowe nie stanowi inaczej, w żadnym wypadku użytkownik nie może korzystać z oprogramowania konsoli Xbox 360 S lub Akcesorium w żadnych innych celach, a zwłaszcza:

- usuwać żadnej części tego oprogramowania w celu korzystania z niego za pomocą urządzenia innego niż należąca do użytkownika konsola Xbox 360 S lub Akcesorium;
- sprzedawać, oddawać w najem, dzierżawę, pożyczać, prowadzić dystrybucji, udzielać podlicencji lub w inny sposób dokonywać cesji całości lub części przysługujących mu praw do tego Oprogramowania; lub
- modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dezasemblować tego oprogramowania z jakiegokolwiek powodu ani w jakimkolwiek celu, ani zwracać się z prośbą o dokonanie takich czynności do osoby trzeciej, pomagać jej w ich dokonaniu lub upoważniać ją do ich dokonania.

#### **6. Prawo właściwe**

Prawem właściwym dla niniejszej Gwarancji Producenta i jej interpretacji będzie prawo kraju zamieszkania użytkownika, niezależnie od norm prawa kolizyjnego.

## REGULACJE

### Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

Niniejszym firma Microsoft Corporation oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi ważnymi postanowieniami dyrektyw 2006/95/EW, 2004/108/EW i 1999/5/EW. Dokumentacja techniczna wymagana w ramach procedury oceny zgodności jest przechowywana pod poniższym adresem:

**Podmiot** Microsoft Ireland  
Operations Ltd.

**Adres** Atrium Building Block B  
Carmenhall Road, Sandyford  
Industrial Estate,  
DUBLIN 18

**Kraj** Irlandia

**Numer telefonu** +353 1 295 3826  
+353 1 706 4110

Ten sprzęt jest przeznaczony do użytku we wszystkich krajach WE oraz EFTA.



BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	GB	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓	RO	✓	SI	✓
EE	✓	LV	✓	LT	✓	MT	✓	LI	✓
BG	✓								

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania wyłącznie wewnątrz budynków.

**Utylizacja zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego**

Ten symbol na produkcie, bateriach, akumulatorach lub opakowaniu oznacza, że produktu i dołączonych akumulatorów nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie produktu do odpowiedniego punktu zbiórki baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do utylizacji. Metoda oddzielnej zbiórki i utylizacji jest bezpieczna dla zasobów naturalnych i chroni przed potencjalnym negatywnym wpływem na ludzkie zdrowie i środowisko substancji szkodliwych występujących w bateriach i akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wynikającym z ich nieodpowiedniej utylizacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pozbywania się zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą odpowiedzialną za wywóz śmieci lub sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

---

---

## PRAWA AUTORSKIE

---

Informacje zawarte w tym dokumencie, łącznie z adresami URL i innymi odnośnikami do witryn WWW, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeżeli nie określono inaczej, przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy e-mail, logo, osoby, miejsca i zdarzenia opisane w niniejszym dokumencie są fikcyjne. Wszelkie skojarzenia z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami e-mail, logo, osobami, miejscami lub zdarzeniami są niezamierzone i nie należy się ich doszukiwać. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie wszystkich praw autorskich. Z wyjątkiem sytuacji określonych w prawie autorskim żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana, przechowywana lub wprowadzana w jakiegokolwiek postaci, w jakimkolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, jako fotokopia, nagranie lub w inny sposób) i w jakimkolwiek celu do systemu odzyskiwania danych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Microsoft Corporation.

Firma Microsoft może być właścicielem patentów, patentów dotyczących zastosowań, znaków towarowych, praw autorskich lub innej własności intelektualnej związanej z informacjami zawartymi w tym dokumencie. Jeżeli nie jest to wyraźnie ujęte przez firmę Microsoft w pisemnej umowie licencyjnej, posiadanie tego dokumentu nie przyznaje żadnej licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani inną własność intelektualną.

© 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, logo Xbox i logo Xbox LIVE są znakami towarowymi firm należących do grupy Microsoft.

Ten produkt zawiera technologie ochrony praw autorskich chronione przez roszczenia patentowe w Stanach Zjednoczonych oraz inną własność intelektualną, której właścicielem jest firma Macrovision Corporation oraz inni właściciele praw. Użycie technologii ochrony praw autorskich musi zostać autoryzowane przez firmę Macrovision Corporation, a technologie te są przeznaczone do użytku domowego oraz innych ograniczonych zastosowań, jeżeli firma Macrovision Corporation nie orzekła inaczej. Dezasemblacja i inżynieria wsteczna są zabronione.

Wyprodukowane na licencji firmy Dolby Laboratories. „Dolby” oraz znak podwójnego „D” to znaki towarowe firmy Dolby Laboratories. Materiały poufne nieopublikowane. Copyright 1999-2007 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy HDMI Licensing LLC.

Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

---

## OBSŁUGA KLIENTA

---

Odpowiedzi na często zadawane pytania, etapy rozwiązywania problemów i dane kontaktowe biura obsługi klienta Xbox można znaleźć na stronie [www.xbox.com/pl-PL/support](http://www.xbox.com/pl-PL/support).

# Slovenčina

## UPOZORNENIE

Chybná inštalácia, nesprávne používanie alebo zanedbanie starostlivosti o systém Xbox 360 video game and entertainment system môže zvýšiť riziko zranenia, smrti alebo zapríčiniť poškodenie systému Xbox 360 video game and entertainment system. Prečítajte si túto príručku a príručky k ostatnému príslušenstvu, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Odložte si všetky príručky ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Náhradné príručky nájdete na stránke [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

Skôr ako dovoľíte deťom používať systém Xbox 360 video game and entertainment system:

- 1 Určte, na akej úrovni môže dieťa používať konzolu Xbox 360 (hranie hier, pripojenie k službe Xbox LIVE, výmena batérií, pripojenie napájania, AV káblov a pripojenie k sieti) a či má byť počas týchto činností pod dozorom.
- 2 Ak dieťaťu dovoľíte používať konzolu Xbox 360 bez dozoru, nezabudnite mu poskytnúť všetky informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

Konzola Xbox 360 nebude prehrávať skopirované alebo „pirátske“ verzie hier ani ďalšie neoprávnené získané médiá. Pokus o prelomenie systému ochrany proti softvérovému pirátstvu konzoly Xbox 360 môže spôsobiť trvalé znefunkčnenie konzoly Xbox 360. Stratíte nárok na obmedzenú záruku a konzolu Xbox 360 nebude možné prijať do opravy, dokonca ani za cenu úhrady nákladov.

Ak chcete konzolu Xbox 360 používať, musíte súhlasiť s podmienkami a ustanoveniami obmedzenej záruky a tejto príručky. Ak s týmito podmienkami a ustanoveniami nesúhlasíte, konzolu Xbox 360 neinštalujte ani nepoužívajte a vráťte ju spoločnosti Microsoft. Peniaze sa vám vráti.




Tento symbol v tejto príručke a tiež v príručkách k príslušenstvu pre konzolu Xbox 360 označuje informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia.

- 127 Systém Xbox 360 Video Game and Entertainment System
- 128 Umiestnenie konzoly Xbox
- 129 Pripojenie k televízoru
- 130 Pripojenie k zdroju napájania
- 132 Inštalácia ovládača
- 134 Inštalácia slúchadiel
- 135 Prehrávanie diskov
- 135 Výber nastavení pre rodinu
- 136 Inštalácia ukladacieho priestoru
- 137 Pripojenie k službe Xbox LIVE
- 138 Inštalácia domácej siete
- 139 Zdieľanie hudby, obrázkov a videí
- 140 Riešenie problémov
- 143 Starostlivosť o konzolu Xbox
- 144 Zdravé hranie
- 145 Obmedzená záruka
- 148 Predpisy
- 150 Autorské práva
- 150 Technická podpora


## SYSTÉM XBOX 360 VIDEO GAME AND ENTERTAINMENT SYSTEM



Konzola Xbox 360 s pevným diskom



Kompozitný AV kábel

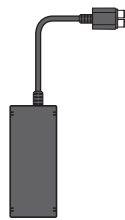

Zdroj napájania



Napájací kábel



Bezdrôtový ovládač



Batérie typu AA



Návody na používanie




Slúchadlá




Adaptér SCART

Ďakujeme vám za zakúpenie systému Xbox 360® video game and entertainment system od spoločnosti Microsoft. Pomocou týchto pokynov nainštalujete systém Xbox 360 a zistíte, kde získate ďalšie informácie.

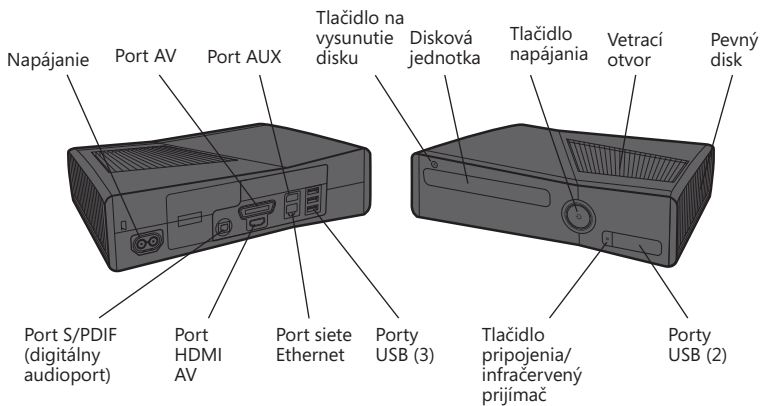



## UMIESTNENIE KONZOLY XBOX

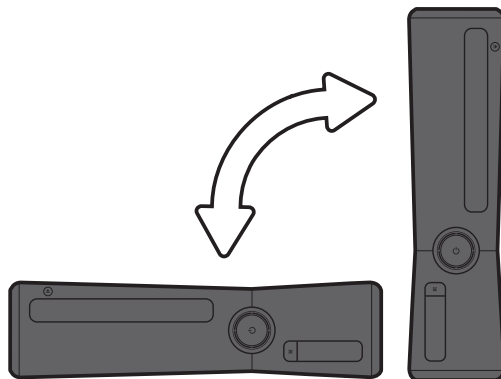

Konzolu môžete umiestniť vodorovne alebo zvislo podľa svojho priania. Skôr ako zmeníte polohu konzoly, uistite sa, že je vypnutá a v jednotke sa nenachádza disk. V ľubovoľnej polohe konzoly zaistite, aby vetracie otvory ani infračervený prijímač neboli zakryté.

### **⚠ Ochrana konzoly pred pádom**

V prípade pádu by konzola Xbox 360 mohla niekoho zasiahnuť a hlavne malému dieťaťu spôsobiť vážne zranenie. S cieľom znížiť riziko takýchto zranení a poškodenia konzoly Xbox 360 umiestnite konzolu podľa týchto pokynov.

Umiestnite konzolu na povrch, ktorý:

- je plochý a vodorovný,
- je stabilný a nie je pravdepodobné, že sa prevrhne,
- umožní kontakt všetkých nôh konzoly s podkladom,
- neumožní, aby z neho konzola sklzála alebo sa dala stiahnuť,
- je čistý, bez prachu a nečistôt.

Ak sa podklad alebo nohy konzoly znečistia alebo zaprášia, utrite ich suchou handričkou. Ak umiestnite konzolu zvislo, položte ju na povrch, z ktorého jej v prípade prevrhnutia nehrozí pád.

Uložte všetky káble tak, aby osoby alebo domáce zvieratá, ktoré sa v ich blízkosti pohybujú, po nich nestúpali ani o ne náhodne nezavadili.

Ak konzolu nepoužívate, mali by ste odpojiť všetky káble z prednej a zadnej strany konzoly a uchovať ich mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s káblami.

### **Ochrana konzoly pred prehriatím**


Nezakrývajte vetracie otvory na konzole ani na zdroji napájania. Neumiestňujte konzolu ani zdroj napájania na koberec, posteľ, pohovku ani iný mäkký podklad, ktorý by mohol zakryť vetracie otvory. Neumiestňujte konzolu ani zdroj napájania do uzavretého priestoru, napríklad do knižnice, poličky alebo skrinky stereosúpravy, ak nie je dostatočne vetraný. Neukladajte na konzolu žiadne predmety vrátane iného AV zariadenia.

Neumiestňujte konzolu ani zdroj napájania do blízkosti žiadnych zdrojov tepla, napríklad radiátorov, tepelných regulátorov, sporákov alebo zosilňovačov.

### **Ochrana pred dymom a prachom**

Nepoužívajte konzolu v zadymenom ani prašnom prostredí. Dym a prach môžu zapríčiniť poškodenie konzoly, hlavne diskovej jednotky.

## PRIPOJENIE K TELEVÍZORU

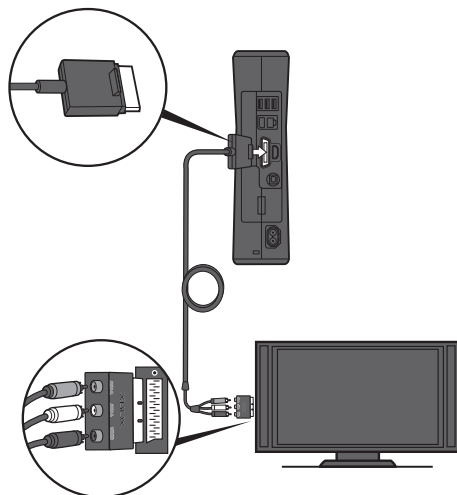

Pripojte kompozitný AV kábel k televízoru.

### Pripojenie AV kábla

*Pripojenie konzoly k televízoru:*

- 1 Pripojte konektor kompozitného AV kábla k portu AV na konzole.
- 2 Pripojte kompozitný konektor na kábli so žltými pruhmi do žltého videovstupu na televízore.
- 3 Pripojte biele a červené (pravé a ľavé) audiokonektory na kábli do bieleho a červeného zvukového vstupu televízora.

V prípade monofónneho zvuku pripojte buď biely, alebo červený audiokonektor do zvukového vstupu.

Ak má televízor port SCART, pripojte farebne označené konektory do príslušných vstupov na adaptéri SCART a pripojte adaptér SCART k televízoru.

- 4 Vyberte na televízore príslušný videovstup. Videovstup môže mať aj iný názov, napríklad Input Select, Input, AUX, Line In, Line, In, Source alebo EXT.

### Ďalšie vstupy

Konzolu môžete pripojiť aj k ďalším typom televíznych vstupov, ako sú napríklad komponentné, HDMI, VGA alebo digitálne zvukové vstupy (káble sa predávajú samostatne). Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.xbox.com/setup](http://www.xbox.com/setup).


### DÔLEŽITÉ

Statické obrázky vo videohráčoch môžu spôsobiť „vypálenie“ niektorých televíznych obrazoviek, čo môže vytvoriť trvalé tieň. Pred hraním hier si prečítajte príručku k televízoru alebo sa poraďte s výrobcom.

---

**PRIPOJENIE K ZDROJU NAPÁJANIA**

---

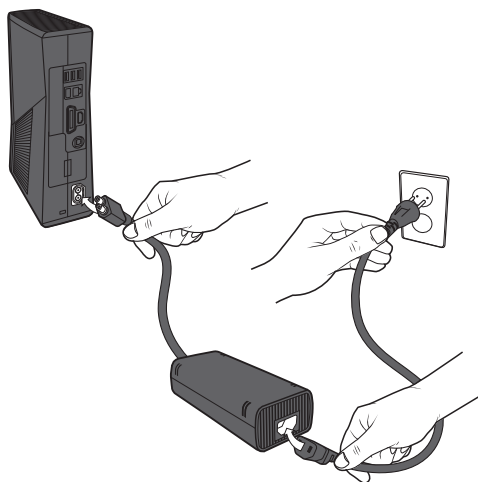

Napájacie káble pripájajte vždy podľa nasledujúcich pokynov:

*Pripojenie napájacích káblov:*

- 1** Naplno zatlačte kábel zdroja napájania do konzoly Xbox 360.
- 2** Zasuňte sieťový napájací kábel do zdroja napájania až na doraz.
- 3** Zasuňte druhý koniec sieťového napájacieho kábla do sieťovej zásuvky. Neodporúčame pripojenie k predĺžovaciemu káblu ani k predĺžovaciemu káblu s viacerými zásuvkami. Ak je pripojenie k napájaniu správne, po vypnutí konzoly bude indikátor zdroja napájania svietiť oranžovou farbou.

### **⚠ Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami**

Nedodržanie nasledujúcich upozornení môže, tak ako u iných elektrických zariadení, spôsobiť závažné zranenie alebo usmrtenie elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie konzoly Xbox 360.

Vyberte pre konzolu Xbox 360 vhodný zdroj napájania:

- Používajte iba jednotku zdroja napájania a sieťový kábel dodané s konzolou alebo tie, ktoré ste dostali od autorizovaného servisného strediska alebo technickej podpory pre konzolu Xbox. Ak si nie ste istí, či máte správnu jednotku zdroja napájania, porovnajte číslo modelu na jednotke zdroja napájania s číslom modelu, ktoré je uvedené na konzole. Ak potrebujete jednotku zdroja napájania alebo napájací kábel nahradiť, kontaktné údaje technickej podpory pre konzolu Xbox nájdete na stránke [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).
- Overte, či je v elektrickej zásuvke také napätie, aké je uvedené na jednotke zdroja napájania (napätie [V] a frekvencia [Hz]). Ak si nie ste istí, aký typ napätia používate v domácnosti, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Nepoužívajte neštandardné zdroje napätia, napríklad generátory alebo invertory, dokonca ani vtedy, keď sa ich napätie a frekvencia zhodujú. Používajte iba dodávané sieťové napätie v štandardnej sieťovej zásuvke.
- Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel, predlžovací kábel s viacerými zásuvkami ani ostatné elektrické rozvody. Overte, či sú schopné preniesť celkové prúdové

zaťaženie (v ampéroch [A]) potrebné pre konzolu Xbox 360 (uvedené na jednotke zdroja napájania) a pre akékoľvek ďalšie zariadenia, ktoré sú zapojené v tom istom obvode.

- Nepripájajte žiadne iné zariadenie medzi jednotku zdroja napájania a konzolu Xbox 360 ani medzi napájací kábel a jednotku zdroja napájania.

Ochrana pred poškodením napájacích káblov a zdroja napájania:

- Chráňte napájacie káble pred pošliapaním.
- Chráňte káble pred prudkým stlačením alebo zalomením, hlavne v miestach, kde sa pripájajú do sieťovej zásuvky, jednotky zdroja napájania alebo konzoly.
- Napájacie káble nevytrhávajte, nezauzľujte, nezalamujte ani s nimi inak hrubo nezaobchádzajte.
- Nevystavujte napájacie káble zdrojom tepla.
- Neomotávajte napájacie káble okolo jednotky zdroja napájania.
- Napájacie káble udržiavajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nedovoľte im, aby káble trhali alebo hrýzli.
- Napájacie káble odpájajte ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
- Nenechajte jednotku zdroja napájania visieť na napájacom kábli.

Ak sa napájací kábel alebo jednotka zdroja napájania poškodí, okamžite ju prestaňte používať. Kontaktné údaje technickej podpory pre konzolu Xbox nájdete na stránke [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).


Počas búrky alebo ak konzolu Xbox 360 dlhší čas nepoužívate, odpojte ju zo siete.

## INŠTALÁCIA OVLÁDAČA

Ovládač konzoly Xbox 360 je už vopred (priamo od výrobcu) bezdrôtovo pripojený ku konzole.


### Vloženie batérií

V bezdrôtovom ovládači sa používajú jednorazové batérie typu AA alebo LR6 (dodávajú sa spolu konzolou) alebo súprava na nabíjanie počas hry Xbox 360 (predáva sa samostatne). Ak chcete používať jednorazové batérie, prečítajte si nasledujúcu časť Jednorazové batérie a bezpečnosť.

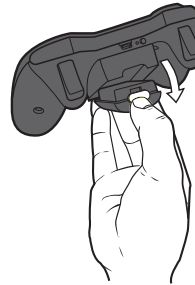

#### Vloženie batérií:

- 1 Stlačte plošku na hornej strane puzdra na batérie typu AA a puzdro vyťahnite ťahom smerom nadol.
- 2 Vložte do puzdra dve nové batérie typu AA (LR6) kladnými (+) a zápornými (-) pólmí tak, ako je znázornené vnútri puzdra. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon, nepoužívajte nabíjateľné batérie typu AA.
- 3 Zasuňte puzdro s batériami AA do ovládača a pritlačením ho zaistite.

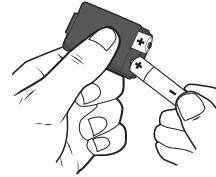

### POZNÁMKA

S cieľom zabrániť privretiu prstov pri vkladaní stlačte iba rovný povrch krytu priestoru pre batérie.

#### Disposable Battery Safety

Nesprávne používanie môže zapríčiniť vytečenie tekutiny, prehriatie alebo výbuch batérie. Ak batérie vymeníte za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Používajte a vymeňte len batérie správnej veľkosti a typu. Vyliať tekutina batérie má korozívne vlastnosti a môže byť toxická. Môže spôsobiť popálenie pokožky a očí a v prípade prehltnutia je škodlivá. Zníženie nebezpečenstva zranenia:


- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie nevystavujte vysokým teplotám, neotvárajte, neprerážajte, nevhadzujte do ohňa ani ich inak nepoškodzuje.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon, používajte len alkalické (nie nabíjateľné) batérie typu AA.
- Nepoužívajte zároveň nové aj staré batérie alebo batérie rôznych typov.
- Zabráňte styku kovových predmetov s kontaktmi batérií na zariadení. Môžu sa prehriať a spôsobiť popálenie.
- Ak sú batérie vybité alebo ak ovládač dlhší čas nebudete používať, batérie vyberte.
- Ak batérie vytečú, vyberte ich. Dávajte pritom pozor, aby vyliať tekutina nezasiahla vašu pokožku alebo odev. Ak sa vyliať tekutina dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom, pokožku okamžite opláchnite vodou. Pred vložením nových batérií starostlivo utrite priestor pre batérie vlhkým papierovým obrúskom alebo pri čistení postupujte podľa pokynov výrobcu batérií.
- Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi alebo národnými predpismi pre likvidáciu a zber použitých batérií (ak existujú).

**⚠ Pred vstupom na palubu lietadla vyberte batérie z ovládača**

Pred vstupom na palubu lietadla alebo pred zabalením bezdrôtového ovládača do batožiny, ktorá bude kontrolovaná, vyberte batérie z bezdrôtového ovládača. Ak sa batérie nachádzajú v bezdrôtovom ovládači, ovládač môže vyžarovať rádiové vlny (RF) podobne ako mobilný telefón.

**Zapnutie konzoly a ovládača**

Ak chcete konzolu a ovládač zapnúť, na ovládači stlačte a podržte tlačidlo sprievodcu Xbox. Ak chcete zapnúť iba konzolu, zľahka stlačte tlačidlo napájania na konzole.

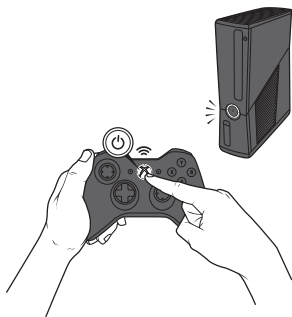

**Prípojenie doplnkových ovládačov**

Ak chcete ku konzole pripojiť doplnkové bezdrôtové ovládače alebo pripojiť ovládač k inej konzole, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

*Prípojenie bezdrôtového ovládača ku konzole:*



- 1 Stlačte a podržte tlačidlo sprievodcu Xbox, až kým sa ovládač nezapne.
- 2 Skontrolujte, či je konzola zapnutá. Ak nie je, zľahka stlačte tlačidlo napájania konzoly a počkajte, kým sa konzola plne zapne. Ak je panel Xbox alebo vložený disk spustený, konzola je pripravená na používanie.
- 3 Na konzole stlačte tlačidlo pripojenia a počkajte, kým sa svetlá na konzole roztočia.
- 4 Na ovládači stlačte tlačidlo pripojenia a počkajte, kým sa svetlá na ovládači roztočia.

Keď svetlá na ovládači a konzole opíšu kruh a jedenkrát bliknú, ovládač je pripojený.

**Hranie hier pomocou ovládača**

Informácie o používaní ovládača na hranie hier nájdete v pokynoch pre príslušnú hru. Počas hry označuje pozíciu ovládača niektorý zo štyroch indikátorov okolo tlačidla sprievodcu Xbox. Sprievodcu Xbox môžete kedykoľvek zobraziť stlačením tlačidla sprievodcu Xbox.



## INŠTALÁCIA SLÚCHADIEL

Pomocou slúchadiel Xbox 360 môžete konverzovať s priateľmi v službe Xbox LIVE.

### Pripojenie slúchadiel k ovládaču

*Pripojenie slúchadiel:*

- 1 Znížte hlasitosť. Zasuňte konektor slúchadiel do rozširujúceho portu ovládača.
- 2 Nasadte si slúchadlá a upravte polohu mikrofónu.

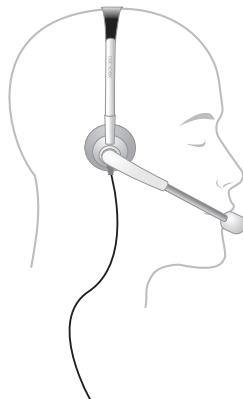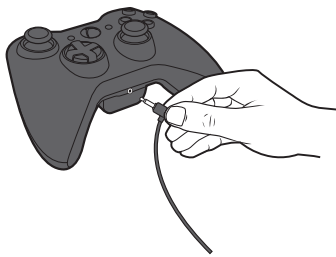

### Používanie slúchadiel


Ak chcete konverzovať alebo poslať hlasové správy, musíte byť pripojení k službe Xbox LIVE.

Ak chcete hlas dočasne vypnúť, na ovládači slúchadiel posuňte prepínač stlmenia. Hlasitosť na slúchadlách nastavíte otáčaním regulátora hlasitosti doľava alebo doprava. Ďalšie informácie o spôsobe používania slúchadiel Xbox 360 s konkrétnou hrou nájdete v príručke k hre.


S cieľom zabrániť poškodeniu slúchadiel dbajte na to, aby ste sa neposadili alebo nestúpili na slúchadlá, kábel ani na konektor kábla.

## PREHRÁVANIE DISKOV

Konzola Xbox 360 môže prehrávať herné disky licencované spoločnosťou Microsoft pre konzolu Xbox 360, filmové disky DVD pre oblasť 2 a hudobné alebo zvukové disky CD. Disk kompatibilný s konzolou Xbox obsahuje niektoré z týchto log:

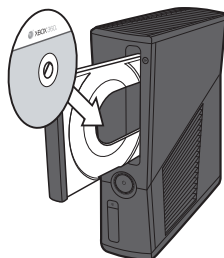

Otvorte diskovú jednotku jemným stlačením tlačidla na vysunutie disku. Ak podržíte tlačidlo na vysunutie disku stlačené, jednotka sa nevysunie.

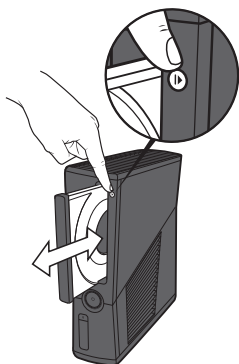

### POZNÁMKA

Ak je konzola orientovaná zvislo, skontrolujte, či je disk v diskovej jednotke zachytený poistkami tak, aby nevypadol.

### DÔLEŽITÉ

Zabránenie zablokovaniu diskovej jednotky a poškodeniu diskov alebo konzoly:

- Pred prenášaním konzoly alebo pred jej otáčaním zo zvislej alebo vodorovnej polohy vyberte disky z jednotky.
- Nikdy nepoužívajte prasknuté disky. Môžu sa rozbiť vnútri konzoly a zablokovať alebo poľamať vnútorné časti.
- Ak je konzola vo zvislej polohe, nepoužívajte disky menšie ako štandardné disky DVD alebo CD.

## VÝBER NASTAVENÍ PRE RODINU

Rodinné nastavenia konzoly Xbox 360 umožňujú rodičom alebo opatrovníkom stanoviť pomocou prispôbených nastavení úroveň zábavy v závislosti od veku dieťaťa. Rodinné nastavenia môžete použiť pre hry, filmy a službu Xbox LIVE na paneli Xbox. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na stránke [www.xbox.com/familysettings](http://www.xbox.com/familysettings).



## INŠTALÁCIA UKLADACIEHO PRIESTORU



Pomocou pevného disku pre Xbox 360 (dodáva sa spolu s konzolou), disku USB flash alebo iného zariadenia obsahujúceho pevný disk môžete ukladať hry a ďalšie médiá a prihlasovať sa v službe Xbox LIVE. Systém Xbox 360 sa dodáva s pripojeným pevným diskom pripraveným na používanie.

### Odpojenie a opätovné pripojenie pevného disku

Ak potrebujete pevný disk odpojiť, postupujte podľa nasledujúcich pokynov na odpojenie a opätovné pripojenie.

*Odpojenie pevného disku:*

- 1 Vypnite konzolu.
- 2 Posunutím plošky na kryte pevného disku odstráňte kryt pevného disku.
- 3 Potiahnutím poistky pevného disku odmontujte pevný disk z konzoly.

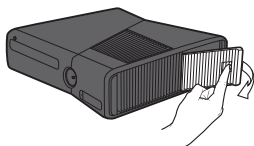

### DÔLEŽITÉ


Pevný disk neodpájajte ani nepripájajte, keď je napájanie zapnuté, a nedotýkajte sa prstami ani kovovými predmetmi kontaktov držiaka pevných diskov ani kontaktov konektora pevného disku.

*Pripojenie pevného disku:*

- 1 Vypnite konzolu.
- 2 Naplno zatlačte pevný disk do príslušného otvoru tak, aby poistka bola otočená smerom von.
- 3 Zatvorte kryt pevného disku.

### Pripojenie disku USB flash alebo iného ukladacieho zariadenia

V prípade prenosného ukladacieho priestoru pripojte disk USB flash alebo iné zariadenie s veľkosťou 1 GB alebo väčšou obsahujúce pevný disk (napríklad prenosný prehrávač hudby). Ak ukladáte hru alebo médiá, po konfigurácii pre ukladací priestor Xbox budete môcť ukladať na príslušné zariadenie.

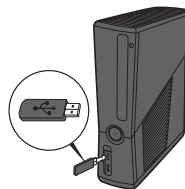

### Prenos obsahu

Ak už máte obsah na inom pevnom disku, môžete niektoré druhy obsahu ako profily alebo uložené hry prenášať pomocou disku USB flash.

Ak chcete úplne preniesť všetok licencovaný obsah, napríklad hry, navštívte stránku [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support), kde nájdete ďalšie informácie o súprave na prenos údajov z pevného disku pre Xbox 360.

### POZNÁMKA

S touto verziou konzoly Xbox 360 nemožno používať originálne pamäťové jednotky ani pevné disky Xbox 360.

---

---

## PRIPOJENIE K SLUŽBE XBOX LIVE

---

Členom služby Xbox LIVE sa okamžite a bezplatne môžete stať tak, že sa po pridaní konzoly do domácej siete jednoducho pripojíte k službe Xbox LIVE. Služba Xbox LIVE je vašim zdrojom aktualizácií hier a panela, bezplatných skúšobných verzií, najnovších správ týkajúcich sa konzoly Xbox, filmov, televíznych relácií, prostriedkom na konverzácie a odosielanie správ priateľom a ešte oveľa viac. Pripojte sa k službe Xbox LIVE priamo na paneli Xbox a vytvorte si bezplatné konto podľa pokynov na obrazovke.

Plný zážitok so službou Xbox LIVE získate pomocou zlatého členstva Xbox LIVE. Budete môcť využívať exkluzívne týždenné zľavy na najlepšie hry a skorý prístup k najnovším hrám. Pomocou hier online s viacerými hráčmi v zlatom členstve Xbox LIVE môžete hrať s priateľmi na celom svete. Okrem toho môžete pozerat' tisíce filmov a televíznych relácií v kvalite HD zo služby Netflix (predáva sa samostatne).


### POZNÁMKY

- Na prístup do služby Xbox LIVE musíte mať vysokorychlostné (káblové alebo širokopásmové DSL) internetové pripojenie.
- Služba Xbox LIVE ani všetky funkcie služby Xbox LIVE nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.
- Ak sa chcete pripojiť k službe Xbox LIVE a získať plný zážitok, musíte mať k dispozícii aspoň 128 MB ukladacieho priestoru.
- Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.xbox.com/live](http://www.xbox.com/live).

---

## INŠTALÁCIA DOMÁCEJ SIETE

---

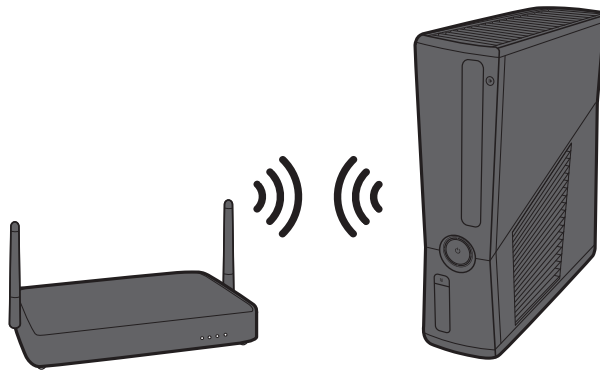

Ak chcete hrať v službe Xbox LIVE a zdieľať médiá s počítačom so systémom Windows, konzola Xbox 360 by mala byť pripojená k domácej sieti s vysokorýchlostným internetovým pripojením. Ak momentálne nemáte domácu sieť, pozrite si možnosti na stránke [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

V konzole Xbox 360 je vstavaná funkcia bezdrôtového pripojenia k sieti, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie medzi konzolou a vašou sieťou. Konzola Xbox 360 podporuje bezdrôtové siete 802.11b/g/n. K sieti sa môžete pripojiť aj pomocou kábla Ethernet (predáva sa samostatne).

Informácie o ďalších podporovaných možnostiach pripojenia k sieti vrátane káblových sietí Ethernet nájdete na stránke [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### *Pripojenie konzoly k bezdrôtovej sieti:*

- 1** Konfigurujte konzolu a bezdrôtový smerovač (alebo iné sieťové zariadenie).
- 2** V systémových nastaveniach panela Xbox konfigurujte bezdrôtovú sieť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3** Konzola zistí a otestuje sieť a vykoná proces konfigurácie siete.


Nastavenia bezdrôtovej siete sa zvyčajne nachádzajú na obrazovkách nastavenia bezdrôtového smerovača. Príručka k zariadeniu obsahuje pokyny na prístup k týmto obrazovkám. V bezdrôtových sieťach nastavených pomocou technológie Microsoft Windows Connect Now môžete rýchlo konfigurovať a pripojiť konzolu Xbox 360 k sieti pomocou disku USB flash WCN.

Ak sa pri pripájaní vyskytnú problémy, postupujte podľa pokynov v časti Riešenie problémov uvedenej ďalej v tejto príručke.

---

## ZDIEĽANIE HUDBY, OBRÁZKOV A VIDEÍ

---

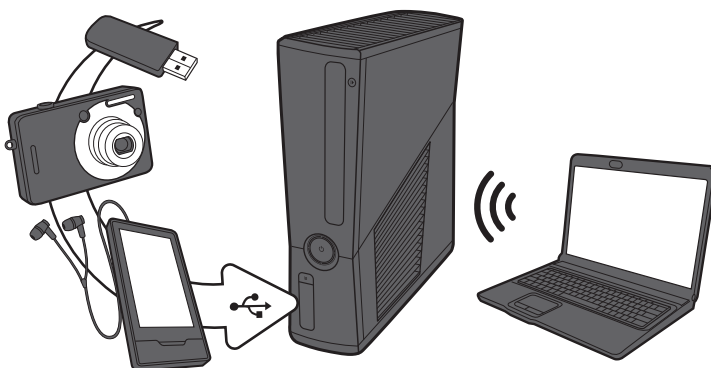

Konzolu Xbox 360 môžete používať na prehrávanie hudby, zobrazovanie obrázkov a prezeranie videa z iných zariadení. Môžete pripojiť zariadenia a ďalšie prenosné zvukové prehrávače, digitálne fotoaparáty a disky USB flash. V jednej domácej sieti tiež môžete zdieľať médiá do konzoly z počítača so systémom Windows.

Ak chcete prenášať hudbu ako prúd údajov alebo si prezerat obrázky, konfigurujte zariadenie na výstup USB (ak sa to pre zariadenie vyžaduje) a pripojte ho ku konzole pomocou kábla USB (predáva sa samostatne). Ak máte médiá uložené na disku USB flash, pripojte disk priamo k ľubovoľnému portu USB na konzole.

Ďalšie informácie o používaní domácej siete s počítačom so systémom Windows nájdete na stránke [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### POZNÁMKA

Nie všetky hudobné formáty alebo zariadenia sú plne podporované a na konzole Xbox nemožno z niektorých služieb, napríklad Apple iTunes, prehrávať licencovanú hudbu alebo hudbu chránenu autorskými právami.

Ak chcete zo zariadenia Apple iPod prehrávať nechránenu hudbu s kódovaním AAC, prevezmite bezplatnú aktualizáciu z lokality Xbox LIVE Marketplace.

Nahrávky a programy môžu byť chránené autorskými právami. Spoločnosť Microsoft nepovoľuje, nepodporuje ani netoleruje používanie svojich produktov na neoprávnené kopírovanie. Pokiaľ nemáte súhlas od vlastníka autorských práv alebo to nie je povolené zákonom, nesmiete nahrávky kopírovať, reprodukovat, distribuovať, verejne predvážať ani upravovať.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pri riešení akýchkoľvek problémov so systémom Xbox 360 video game and entertainment system postupujte podľa týchto pokynov. Ak sa vám pomocou postupov v časti Riešenie problémov nepodarilo problém vyriešiť, navštívte webovú stránku [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support). Nedávajte konzolu Xbox 360 ani jej príslušenstvo na opravu ani servis svojmu predajcovi.

### Výpadok napájania

Skontrolujte, či máte vhodný zdroj napájania, skontrolujte všetky prepojenia medzi elektrickou zásuvkou a zdrojom napájania, ako aj medzi zdrojom napájania a konzolou. Indikátor zdroja napájania by mal svietiť oranžovou farbou, keď je konzola vypnutá, a zelenou farbou, keď je zapnutá.

Skúste použiť inú sieťovú zásuvku a nepoužívajte predlžovací kábel s viacerými zásuvkami. S cieľom zistiť, či problém spôsobuje niektoré tlačidlo, skúste konzolu zapnúť pomocou tlačidla napájania, tlačidla na vysunutie disku a tlačidla sprievodcu Xbox na ovládači.

### Nezobrazuje sa žiadny obraz

Pripojte príslušný AV kábel. Zapnite televízor. Vyberte videovstup pre televízor (alebo iné pripojené AV zariadenie, napríklad videorekordér alebo prehrávač diskov DVD), ktorý zobrazuje hru konzoly Xbox 360. Videovstup môže mať v závislosti od typu televízora alebo AV prijímača aj iný názov, napríklad Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source alebo EXT. Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru alebo AV zariadeniu. Nepripájajte dodávaný AV kábel a HDMI AV kábel ku konzole naraz.

Skúste obnoviť nastavenia zobrazovania. Vyberte z diskovej jednotky disk a konzolu vypnite. Potom stlačením a podržaním tlačidla sprievodcu Xbox na ovládači hráča č. 1 konzolu znova zapnite. Po spustení stlačte a podržte tlačidlo Y a súčasne potiahnite pravú spúšť. Na konzole sa obnovia predvolené nastavenia zobrazovania.

### Nepočuť zvuk

Skontrolujte pripojenie AV. Ak používate digitálny zvuk, skontrolujte, či je zapnutý zosilňovač a či je v nastavení zvukového

výstupu na konzole správne nastavený výstup. Nepripájajte dodávaný AV kábel a HDMI AV kábel ku konzole naraz. Ak používate AV prijímač alebo digitálny zvuk (S/PDIF), skúste pripojiť štandardný zvukový kábel priamo k televízoru.

### Nekvalitný zvuk


Skontrolujte pripojenie AV (pozrite si časť Pripojenie k televízoru a zvukovému systému). Zvuk v režime Dolby® Digital prehrávajte iba na zvukových systémoch, ktoré podporujú režim Dolby Digital. Vyberte zvukový výstup, ktorý podporuje váš systém alebo televízor: stereo alebo Dolby® Surround pre stereoфонné reproduktory, mono pre monoфонné reproduktory. Ak zvuk vychádza iba z jedného reproduktora, skontrolujte správne pripojenie všetkých zvukových káblov.

### Hra, film alebo hudba sa nespustí

Prehrávajte iba podporované disky (hry Xbox 360, zvukové disky CD a filmové disky DVD). Očistite disk. Vložte správne disk do diskovej jednotky a zavrite ju. Ak nechcete používať panel Xbox a chcete spúšťať disky automaticky, zmeňte systémové nastavenia konzoly pri spustení.

### Disk sa nevysunie

Odpojte konzolu od napájania a umiestnite ju vodorovne. Vsuňte do okrúhleho otvoru na ľavej strane prednej časti konzoly medzi vetracími listami vyrovnanú kancelársku spinku. Jednotka sa mierne vysunie a rukou ju budete môcť celkom otvoriť.

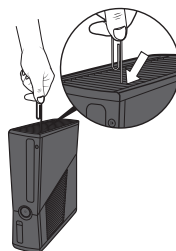

### Indikátor napájania bliká

Tlačidlo napájania konzoly by malo nepretržite svietiť zelenou farbou, keď je konzola zapnutá, a blikáť, keď stlačíte

tláčidlo na vysunutie disku. Ak počas používania bliká inak, postupujte podľa týchto pokynov:

- Bliká červenou farbou: konzola je prehriata a nebude pracovať, kým sa neochladí. Umiestnite konzolu na dobre vetrané miesto vzdialené od zdrojov tepla a odkryte všetky vetracie otvory. Po vychladnutí blikanie prestane a konzola môže pracovať ďalej. Ďalšie informácie nájdete v časti Umiestnenie konzoly Xbox.
- Nepretržite svieti červenou farbou: vyriešte problém podľa pokynov na obrazovke.
- Nepretržite svieti červenou farbou, žiadne pokyny na obrazovke: interný problém vyžadujúci servisnú službu. Navštívte stránku [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support) a požiadajte o servisnú službu.

### Bezdrôtový ovládač nefunguje

Stlačením tlačidla sprievodcu Xbox zapnete bezdrôtový ovládač a potom ho pripojte ku konzole (pozrite si časť Pripojenie doplnkových ovládačov).

Ak sa svetlá točia dlhšie ako 15 sekúnd po pripojení:

- Presuňte ovládač bližšie ku konzole.
- Overte, či batérie nie sú vybité.
- Nepribližujte sa s ovládačom k veľkým kovovým predmetom, napríklad k chladničkám alebo registračným skriniam, viac ako na 90 cm.
- Kovové predmety alebo nálepky na konzole alebo ovládači môžu rušiť príjem signálu diaľkového ovládača. Odstráňte predmety a skúste sa znova pripojiť.
- Presvedčte sa, či je predná časť konzoly natočená smerom k ovládaču a mimo okolitých stien.
- Bezdrôtové telefóny (2,4 GHz), bezdrôtové siete LAN, bezdrôtové vysielacie videa, mikrovlnné rúry a niektoré mobilné telefóny alebo slúchadlá s technológiou Bluetooth tiež môžu rušiť prenos signálu bezdrôtového ovládača.

Tieto zariadenia vypnite alebo odpojte a skúste ovládač znova pripojiť.

- Ak problém pretrváva, konzolu vypnite, vyberte z ovládača batérie a znova ich vložte a potom znova pripojte ovládač ku konzole.

### Nemožno sa pripojiť k službe Xbox LIVE alebo domácej sieti

Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox LIVE alebo domácej sieti, reštartujte sieťové zariadenie.

*Reštartovanie sieťového zariadenia:*

- 1 Vypnite konzolu a sieťové zariadenie. Ak sieťové zariadenie, napríklad modem alebo smerovač, neobsahuje tlačidlo napájania, odpojte zariadenie od napájania.
- 2 Počkajte jednu minútu.
- 3 Zapnite jednotlivé sieťové zariadenia v poradí od sieťovej zásuvky. Vo väčšine domácich sietí bude poradie takéto: (1) modem, (2) smerovač, (3) konzola Xbox 360. Skôr ako zapnete nasledujúce zariadenie, počkajte kým sa úplne zapne predchádzajúce zariadenie.
- 4 Na paneli Xbox skontrolujte pripojenie k službe Xbox LIVE.

Uistite sa, že sa bezdrôtové sieťové zariadenie nachádza v dosahu siete a zariadenia, ktoré by potenciálne mohli rušiť prenos signálu, napríklad bezdrôtové telefóny, sa v blízkosti nenachádzajú. Skontrolujte tiež, či sú špecifické nastavenia siete správne zadané v systémových nastaveniach panela Xbox.

Ak sa stále nemôžete pripojiť k službe Xbox LIVE alebo domácej sieti, ďalšie informácie nájdete na stránke [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).

### Slúchadlá nefungujú

Ak slúchadlá nevydávajú žiadny zvuk alebo mikrofón neprenáša váš hlas:

- Skontrolujte, či je konektor slúchadiel bezpečne zapojený.
  - Skúste nastaviť hlasitosť pomocou regulátora hlasitosti.
  - Skontrolujte, či prepínač stlmenia nie je zapnutý.
  - Skontrolujte, či v sprievodcovi Xbox nie je vypnutý hlas.
  - Skontrolujte v príručke k hre, či nie je potrebné počas rozhovoru držať tlačidlo.
- Skontrolujte, či je pevný disk správne vložený do otvoru na pevný disk a kryt je zatvorený. Vypnite a opätovne zapnite konzolu.
  - Vypnite konzolu a vyberte pevný disk. Zapnite a znova vypnite konzolu. Znova vložte pevný disk, zatvorte kryt pevného disku a konzolu znova zapnite.
  - Ak je to možné, skúste problém zistiť tak, že vyskúšate pevný disk v inej konzole alebo iný pevný disk vo vašej konzole.

### **Príslušenstvo nefunguje**

Ak určitá hra príslušenstvo nepodporuje, príslušenstvo nebude fungovať.

### **Hru nemožno uložiť**

V ukladačom zariadení konzoly Xbox 360 musí byť na uloženie hry dostatok voľného miesta. Viac miesta získate odstránením nepotrebných položiek z ukladačieho priestoru alebo pripojením dodatočného disku USB flash (predáva sa samostatne).

### **Pevný disk alebo disk USB flash nie je uvedený v zozname ukladačích zariadení**

Ak pevný disk nie je uvedený v zozname ukladačích zariadení, skúste postupovať podľa nasledujúcich krokov v tomto poradí.

### **POZNÁMKA**

Poškodené pevné disky sa v sprievodcovi Xbox nemusia zobrazovať a môžu zapríčiniť poškodenie konzoly Xbox 360. Pevné disky, ktoré boli poškodené, namočené alebo vystavené vysokej teplote, sa môžu poškodiť natoľko, že ich nebude možné používať, a nebudú sa zobrazovať v zozname ukladačích zariadení.

Ukladačie zariadenia USB majú kapacitu 1 GB alebo väčšiu a možno ich konfigurovať na používanie s konzolou Xbox 360. Niektoré pomalšie zariadenia nemožno konfigurovať na fungovanie s konzolou Xbox 360.

## STAROSTLIVOSŤ O KONZOLU XBOX

### Čistenie

Čistenie konzoly Xbox 360:

- S cieľom zabrániť zapnutiu a vypnutiu konzoly alebo vysunutiu diskovej jednotky počas čistenia odpojte zdroj napájania konzoly od napájania.
- Čistite iba povrch konzoly Xbox 360. Skontrolujte, či vo vetracích otvoroch nie sú žiadne predmety.
- Použite suchú handričku, nepoužívajte drsné čistiace pomôcky a prášky, saponáty, rozpúšťadlá (napríklad lieh, benzín, riedidlo alebo benzén), ani iné tekuté či aerosólové čistidlá.
- Nepoužívajte stlačený vzduch.
- Nepoužívajte zariadenia na čistenie hláv mechaniky DVD.
- Nepokúšajte sa čistiť konektory.
- Podstavec konzoly Xbox 360 a priestor pod ňou utrite suchou handričkou.

Čistenie herných alebo zvukových diskov CD pre zariadenie Xbox 360:

- Disky držte za okraje, nedotýkajte sa povrchu diskov prstami.
- Disky čistite mäkkou handričkou jemnými ťahmi od stredu k ich okrajom.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, môžu zapríčiniť zničenie disku. Nepoužívajte zariadenia na čistenie diskov.

### Pracovné prostredie

Používaním konzoly Xbox 360 v prostredí s veľkými a náhlymi zmenami vonkajšej teploty sa konzola môže poškodiť. Ak premiestnite konzolu na miesto, ktorého teplota sa od predchádzajúceho miesta líši o 20 stupňov alebo viac, skôr ako konzolu

Xbox 360 zapnete, nechajte ju dosiahnuť izbovú teplotu. Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C (41 °F až 95 °F)

### Kovové predmety a nálepky

Neumiestňujte kovové predmety ani nálepky na konzolu Xbox 360 ani do jej blízkosti, pretože môžu rušiť ovládač, bezdrôtovú sieť a tlačidlá vysunutia alebo napájania.

### Správne skladovanie diskov

Disky po vybratí z diskovej jednotky vždy vložte do ukladacieho obalu.

Disky neskladujte vystavené priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti zdroja tepla ani na konzole Xbox 360.

Pri manipulácii držte disky vždy za ich okraje.

### **Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami**

Nepokúšajte sa rozoberať, otvárať, opravovať alebo upravovať konzolu Xbox 360, zdroj napájania ani príslušenstvo. Mohlo by to spôsobiť riziko úrazu elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie konzoly Xbox 360.

Akýkoľvek náznak pokusu o otvorenie alebo úpravu konzoly Xbox 360 vrátane odlepenia, prerazenia alebo odstránenia ktorejkoľvek nálepky spôsobí bezpečnostných dôvodov stratu obmedzenej záruky a konzolu Xbox 360 nebude možné prijať do opravy. Úprava konzoly môže mať za následok trvalý zákaz používania služby Xbox LIVE.



## ZDRAVÉ HRANIE

### **▲ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA O VPLYVE HRANIA VIDEOHIER NA ZDRAVIE**

#### **Fotosenzitívne záchvaty**

Veľmi malé percento ľudí môže zažiť záchvat, ak sú vystavení určitým vizuálnym obrazom obsahujúcim blikajúce svetlá alebo obrázky, ktoré sa môžu objaviť vo videohrách. Dokonca aj ľudia, ktorí predtým nezažili záchvaty alebo epilepsiu, môžu mať doteraz nediagnostikované zdravotné problémy, ktoré u nich počas sledovania videohier môžu spôsobiť fotosenzitívne epileptické záchvaty.

Tieto záchvaty môžu mať rôzne prejavy vrátane závratov, porúch videnia, očných alebo tvárových tikov, trhania alebo triašky rúk a nôh, dezorientácie, zmätenosti alebo krátkodobej straty vedomia. Záchvaty môžu spôsobiť aj stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu viesť k úrazu následkom pádu alebo úderu o blízke objekty.

#### **Svalovo-kostrové poruchy**

Používanie herných ovládačov, klávesníc, myši a iných elektronických polohovacích zariadení môže viesť k vážnym zraneniam alebo poruchám.

Počas hrania videohier, podobne ako pri iných činnostiach, môžete pociťovať občasné nepohodlie v rukách, ramenách, pleciah, krku alebo iných častiach svojho tela. Ak spozorujete príznaky ako pretrvávajúce alebo opakujúce sa nepríjemné pocity, bolesti, triašku, poboľovanie, trpnutie, strnulosť, pocit pálenia alebo stuhnutosti, **NEPODCENUJTE TIETO VAROVNÉ ZNAMENIA. OKAMŽITE VYHLADAJTE KVALIFIKOVANÉHO ZDRAVOTNÉHO ODBORNÍKA**, dokonca aj vtedy, ak sa príznaky prejavujú aj v čase, keď videohry nehrajete. Takéto prejavy sa môžu spájať s bolesťami alebo občas môžu spôsobiť trvalé poranenie alebo zablokovanie nervov, svalstva, šliach, ciev alebo ďalších častí tela. Medzi tieto muskuloskeletálne poruchy (MSD) patria syndróm karpálneho tunela, zápal šliach, zápal šlachovej pošvy, syndrómy z vibrácií a iné ťažkosti.

Kým vedci ešte nie sú schopní zodpovedať veľa otázok v súvislosti s MSD, vo všeobecnosti súhlasia s tým, že sa na ich výskyt môže podieľať viaceró faktorov vrátane zdravotného a psychického stavu, stresu a schopnosti vyrovnáť sa s ním, celkového zdravotného stavu, polohy tela a

spozorujete niektorý z týchto symptómov, okamžite zastavte hru a poraďte sa s lekárom. Rodičia by mali svoje deti sledovať alebo sa ich spýtať, či takéto symptómy nemajú. Deti a adolescenti sú náchylnejší na výskyt podobných záchvatov ako dospelí. Riziko fotosenzitívnych epileptických záchvatov môžete znížiť dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných odporúčaní:

- Sedzte ďalej od televízora.
- Používajte televízor s menšou obrazovkou.
- Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
- Nehrajte, ak ste malátni alebo unavení.

Ak vy alebo niekto z vašej rodiny trpí záchvatmi alebo epilepsiou, skôr ako začnete hrať, sa poraďte s lekárom.

spôsobu, akým človek využíva svoje telo pri práci a ďalších činnostiach (vrátane hrania videohier). Niektoré výskumy naznačujú, že vplyv má aj množstvo času, ktorý človek strávi pri určitej činnosti.

Niektoré pravidlá, ktoré vám pomôžu pracovať a hrať s väčším pohodlím a možno znížia riziko získania MSD, nájdete na lokalite [www.xbox.com](http://www.xbox.com) v časti Sprievodca zdravým hraním. Tieto pravidlá sa zaoberajú témami ako:

- Nájdenie takej polohy, aby bola pohodlná, nie neprirodzená.
- Uvoľnené držanie rúk, prstov a iných častí tela.
- Prestávky.
- Rozvíjanie zdravého životného štýlu.

Ak máte otázky, ktoré sa týkajú toho, ako môže váš vlastný životný štýl, činnosti alebo zdravotné a fyzické ťažkosti súvisieť s poruchami MSD, obráťte sa na kvalifikovaného profesionálneho zdravotníka.

#### **Strata sluchu**

Dlhodobé používanie slúchadiel s vysokou úrovňou hlasitosti môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú stratu sluchu. Niektoré neschválené typy slúchadiel od iných spoločností môžu produkovať zvuk vyššej intenzity ako schválené typy slúchadiel pre zariadenie Xbox 360.

## ZÁRUKA VÝROBCU

Túto záruku výrobcu poskytuje spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited so sídlom na Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Írsko („Microsoft“). Ak nie je príslušným vnútroštátnym zákonom stanovené inak, je to jediná zmluvná záruka, ktorú spoločnosť Microsoft poskytuje na produkty vymenované nižšie. Žiaden iný subjekt ani tretia strana nie je oprávnená poskytnúť záruku v mene Microsoftu.

**Poznámka: Táto záruka výrobcu sa líši od iných druhov povinných záruk na produkty, ktorými sú na základe príslušného vnútroštátneho zákona viazaní maloobchodní predajcovia, resp. výrobcovia. Jej účelom je poskytnúť vám zvláštne a prípadne aj ďalšie práva v súlade so zákonom a zároveň neobmedziť vaše práva na základe platných ustanovení záruky na produkt vyplývajúcej zo zákona.**

### 1. Rozsah záruky výrobcu

#### 1.1. Produkty

Táto záruka výrobcu sa vzťahuje iba na:

- konzolu Xbox 360 S, ktorú ste zakúpili od autorizovaného maloobchodného predajcu („konzola Xbox 360 S“); a
- príslušenstvo k hardwaru konzoly Xbox 360 S vyrobené spoločnosťou Microsoft a zakúpené od autorizovaného maloobchodného predajcu („príslušenstvo“).

Ak nie je na maloobchodnom obale produktu uvedené označenie „Renovované“, konzola Xbox 360 S, jej príslušenstvo alebo ich interné komponenty sú podľa noriem platných v tomto odvetví nové.

#### 1.2. Územná platnosť

Microsoft poskytuje túto záruku výrobcu s platnosťou len na území nasledujúcich štátov (vrátane zámorských území týchto štátov): Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.

Potvrďujete, že sa na vás môžu vzťahovať zvláštne vývozné zákony a predpisy podľa miesta vášho bydliska a že v prípade vývozu konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva budete dodržiavať všetky tieto zákony a predpisy.

#### 1.3. Trvanie záruky

Bez toho, aby bola dotknutá záruka, ktorá sa na vás v súlade s príslušnými zákonmi vzťahuje, a ak nie je takýmito zákonmi určená dlhšia lehota, spoločnosť Microsoft túto záruku poskytuje na obdobie jedného (1) roka odo dňa zakúpenia tejto konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva od autorizovaného maloobchodného predajcu („záručná doba výrobcu“).

Výslovne potvrďujete, že táto záruka výrobcu nebude platiť, ak technický problém v konzole Xbox 360 S alebo jej príslušenstve odhalíte až po skončení záručnej doby výrobcu, a že v takom prípade vám spoločnosť Microsoft môže naúčtovať poplatok za pokus o diagnostiku a odstránenie problému v konzole Xbox 360 S alebo jej príslušenstve.

#### 1.4. Oprávnené osoby

Ak nie je inak stanovené platným zákonom, táto záruka výrobcu sa poskytuje len vám ako pôvodnému užívateľovi konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva, na ktoré sa táto záruka výrobcu vzťahuje, a nie je možné ju previesť na tretiu stranu.

#### 1.5. Podmienky a výluky

Poskytnutím tejto záruky výrobcu vám spoločnosť Microsoft zaručuje, že počas záručnej doby výrobcu (1) nedôjde pri normálnom používaní k zlyhaniu konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva, a (2) ich úroveň a kvalita zodpovedá normálnej úrovni a kvalite tovaru tohto druhu.

Pre účely tohto bodu 1.5 sa za normálne používanie považuje obvyklé užívateľské používanie v normálnych domácich podmienkach podľa návodu na použitie priloženého ku konzole Xbox 360 S alebo jej príslušenstvu.

Ďalej výslovne potvrďujete, že táto záruka výrobcu nebude platiť a spoločnosť Microsoft nebude povinná konzolu Xbox 360 S alebo jej príslušenstvo opraviť, a to ani za poplatok, v nasledujúcich prípadoch:

- z konzoly Xbox 360 S bola odstránená záručná plomba;
- konzola Xbox 360 S alebo jej príslušenstvo sa používa na komerčné účely (vrátane nájmu, platby za hru „pay-per-play“, atď.);
- konzola Xbox 360 S alebo jej príslušenstvo sa používa s produktmi, ktoré neboli zakúpené od spoločnosti Microsoft alebo povolené spoločnosťou Microsoft (vrátane „pirátskych“ hier a príslušenstva, ktoré spoločnosť Microsoft nevyrobila ani nepovolila);
- došlo k otvoreniu, úprave alebo nedovolenej manipulácii s konzolou Xbox 360 S alebo s jej príslušenstvom (vrátane pokusu o prekonanie bezpečnostného alebo protipirátskeho mechanizmu konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva) alebo došlo k úprave alebo odstráneniu jej sériového čísla;
- konzola Xbox 360 S alebo jej príslušenstvo boli poškodené nejakou vonkajšou príčinou (vrátane neprimeraného vetrania alebo kvôli inému nedodržaniu pokynov uvedených v užívateľskom návode na použitie, ktorý bol priložený ku konzole Xbox 360 S alebo jej príslušenstvu);
- konzolu Xbox 360 S alebo jej príslušenstvo opravoval niekto iný než spoločnosť Microsoft; alebo
- pokúsili ste sa o prekonanie alebo obídanie bezpečnostného alebo protipirátskeho systému konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva.

Zároveň potvrdzujete, že vyššie uvedené môže spôsobiť trvalú nefunkčnosť konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva.

S VÝNIMKOU PRÍPADNEJ ZÁRUKY, KTOROU JE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT VIAZANÁ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM, JE TÁTO ZÁRUKA VÝROBCU JEDINOU ZÁRUKOU, KTORÚ VÁM SPOLOČNOSŤ MICROSOFT POSKYTUJE NA KONZOLU XBOX 360 S ALEBO JEJ PRÍSLUŠENSTVO A VŠETKY SÚVISIACE NÁVODY NA POUŽITIE ČI INÉ MATERIÁLY.

AK PODĽA TAKÉHOTO PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA MÁTE NÁROK NA POSKYTNUTIE

SKRYTEJ ZÁRUKY, VRÁTANE SKRYTEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, TRVANIE TAKEJTO SKRYTEJ ZÁRUKY BUDE OBMEDZENÉ NA TRVANIE ZÁRUCNEJ DOBY VÝROBCU, AK NIE JE INAK STANOVENÉ TAKÝMTO PLATNÝM ZÁKONOM.

## 2. Postup pre získanie záručného servisu výrobca

V súlade s podmienkami stanovenými v tomto dokumente nadobúda táto záruka výrobcu platnosť automaticky zakúpením konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva od autorizovaného maloobchodného predajcu. Platnosť tejto záruky výrobcu nie je podmienená zaregistrovaním nákupu konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva.

V prípade, že v konzole Xbox 360 S alebo jej príslušenstve odhalíte technický problém, postupujte najprv podľa návodu spoločnosti Microsoft na riešenie problémov, ktorý je k dispozícii na adrese <http://xbox.com/support>.

Ak sa vám nepodarí tento technický problém vyriešiť pomocou takéhoto návodu na riešenie problémov, použite postup online, ktorý je k dispozícii na adrese <http://xbox.com/support>, alebo ak nemáte prístup na Internet, zavolajte na číslo uvedené v tomto návode podľa miesta vášho bydliska a požiadajte o pomoc telefonicky.

Predtým, než konzolu Xbox 360 S alebo jej príslušenstvo odošlete spoločnosti Microsoft na opravu, nezabudnite si skopírovať všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, a vymazať všetko, čo považujete za dôverné. Výslovne potvrdzujete, že spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za dáta uložené v konzole Xbox 360 S alebo jej príslušenstve, ktoré bolo odoslané na opravu, a že ich môže vymazať.

## 3. Zodpovednosť spoločnosti Microsoft

Po odoslaní konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva do spoločnosti Microsoft ich táto skontroluje a určí podľa svojho vlastného uváženia, či k poruche konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva došlo počas záručnej doby a pri normálnom používaní.

Ak konzola Xbox 360 S alebo jej príslušenstvo spĺňa podmienky pre poskytnutie záručného servisu výrobcu, spoločnosť Microsoft ju (podľa vlastného

uváženia) opraví alebo vymení, alebo vám vráti jej nákupnú cenu, ak nie je inak stanovené záväzným ustanovením príslušného zákona.

Potvrďujete, že na opravu môžu byť použité nové alebo renovované diely a že sa výmena môže uskutočniť s novou alebo renovovanou jednotkou.

Po oprave alebo výmene sa na konzolu Xbox 360 S alebo jej príslušenstvo bude aj naďalej vzťahovať táto záruka výrobcu, a to buď po zvyšok tejto záručnej doby výrobcu alebo po dobu deväťdesiatich piatich (95) dní odo dňa, kedy vám spoločnosť Microsoft odošle opravenú alebo vymenenú konzolu Xbox 360 S alebo jej príslušenstvo, podľa toho, ktorá lehota je dlhšia.

AK NIE JE PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM STANOVENÉ INAK, VAŠIM VYLÚČNÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM PODĽA TEJTO ZÁRUKY VÝROBCU JE POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI MICROSOFT OPRAVIŤ ALEBO VYMENIŤ KONZOLU XBOX 360 S ALEBO JEJ PRÍSLUŠENSTVO ALEBO VÁM VRÁTIŤ JEJ NÁKUPNÚ CENU.

#### 4. VYLÚČENIE NIEKTORÝCH ŠKÔD

AK NIE JE PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM STANOVENÉ INAK, SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NENESIE PODĽA TEJTO ZÁRUKY VÝROBCU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU NEPRIAMU, NÁHODNÚ, ZVLÁŠTNÚ ALEBO NÁSLEDNÚ ŠKODU; ŽIADNU STRATU DÁT, SÚKROMIA, DÔVERNOSTI ČI ZA ZMARENÝ ZISK; ANI ZA NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ KONZOLU XBOX 360 S ALEBO JEJ PRÍSLUŠENSTVO. TIETO VÝLUKY PLATIA AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT BOLA NA TAKÚTO MOŽNÚ ŠKODU UPOZORNENÁ, AKO AJ V PRÍPADE, ŽE NIEKTORÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK NESPLNÍ SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL.

Cieľom tejto záruky výrobcu je poskytnúť vám zvláštne zmluvné práva. Ďalšie práva

vám môžu priniesť zákonné záruky, ktorými sú viazaní maloobchodní predajcovia, resp. výrobcovia, v súlade s ustanoveniami príslušného zákona. Táto záruka výrobcu do takýchto práv nezasahuje.

#### 5. Licencia pre koncového užívateľa

Výslovne potvrdzujete, že software v konzole Xbox 360 S alebo jej príslušenstve vám bol poskytnutý na základe licencie, nebol vám teda predaný.

Takáto licencia umožňuje používanie softwaru v konzole Xbox 360 S alebo jej príslušenstve výlučne pri súčasnom používaní konzoly Xbox 360 S alebo jej príslušenstva pri normálnom používaní, ktoré vymedzuje bod 1.5 tejto záruky výrobcu.

Ak nie je príslušným zákonom stanovené inak, nesmiete v žiadnom prípade používať software v konzole Xbox 360 S alebo jej príslušenstve pre iné účely, najmä:

- nesmiete odstrániť žiadny komponent takéhoto softwaru a použiť ho v inom zariadení než v konzole Xbox 360 S alebo jej príslušenstve;
- nesmiete predať, prenajať, požičať, distribuovať, poskytnúť podlicenciu alebo iným spôsobom postúpiť svoje práva k takémuto softwaru; a
- nesmiete upravovať, spätne analyzovať, dekompilovať či rozoberať takýto software, a to zo žiadneho dôvodu ani pre žiadny účel; ani nesmiete požiadať tretiu stranu, aby tak učinila, ani jej pri tom napomáhať, alebo ju k tomu poveriť.

#### 6. Rozhodné právo

Táto záruka výrobcu sa riadi a interpretuje v súlade so zákonmi platnými vo vašom štáte bez ohľadu na kolízne normy.

## PREDPISY

### Vyhlasenie o zhode so smernicami EÚ

Spoločnosť Microsoft Corporation týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2006/95/ES, 2004/108/ES a 1999/5/ES. Technická dokumentácia požadovaná na posúdenie zhody sa nachádza na tejto adrese:

**Spoločnosť** Microsoft Ireland Operations Ltd.  
**Adresa** Atrium Building Block B  
 Carmenhall Road,  
 Sandyford Industrial Estate,  
 DUBLIN 18  
**Krajina** Írsko  
**Telefónne číslo** +353 1 295 3826  
 +353 1 706 4110

Toto zariadenie je určené na používanie vo všetkých krajinách Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu.



BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	GB	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓	CY	✓	IS	✓	RO	✓	SI	✓
EE	✓	LV	✓	LT	✓	MT	✓	LI	✓
BG	✓								

Toto zariadenie je určené iba na používanie vnútri.

### **Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení**



Tento symbol na výrobku, jeho batériách alebo obale označuje, že tento výrobok a batérie, ktoré obsahuje, sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Ste zodpovední za to, že tento výrobok bude odovzdaný v určenej zberni na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Takýmto separovaným zberom a jeho recykláciou sa pomáhajú uchovať prírodné zdroje a predchádza sa potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, a to z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohla nesprávna likvidácia zapríčiniť. Podrobnejšie informácie o likvidácii batérií alebo elektrického a elektronického odpadu získate od svojho mestského alebo miestneho úradu, služieb likvidácie domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

---

## AUTORSKÉ PRÁVA

---

Informácie v tomto dokumente vrátane adresy URL a ostatných odkazov na internetové webové lokality sa môžu zmeniť bez upozornenia. Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosti, organizácie, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, logá, osoby, miesta a udalosti uvádzané v príkladoch v tomto dokumente sú vymyslené a akákoľvek súvislosť s ktoroukoľvek skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, názvom domény, e-mailovou adresou, logom, osobou, miestom alebo udalosťou je náhodná a nemala by sa vyvodzovať. Za dodržiavanie všetkých relevantných právnych predpisov týkajúcich sa autorských práv je zodpovedný používateľ. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Corporation reprodukovat', ukladať ani zaväzdať do vyhľadávacieho systému, ani sa nesmie v žiadnej forme, akýmkoľvek iným spôsobom alebo za akýmkoľvek účelom prenášať (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo inak). Tento zákaz však neobmedzuje oprávnenia vyplývajúce z autorských práv.

Spoločnosť Microsoft môže vlastniť patenty, prihlášky patentov, ochranné známky, autorské práva alebo iné práva na duševné vlastníctvo týkajúce sa obsahu tohto dokumentu. Okrem výslovného povolenia v písomnej licenčnej zmluve spoločnosti Microsoft vám tento dokument neposkytuje žiadne licencie na tieto patenty, ochranné známky, autorské práva ani iné duševné vlastníctvo.

© 2010 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, logá Xbox a logo Xbox LIVE sú ochrannými známkami skupiny spoločností Microsoft.

Tento výrobok obsahuje technológiu na ochranu autorských práv, ktorá je chránená metódou určitých patentov prihlásených v USA a právami na duševné vlastníctvo, ktoré vlastní spoločnosť Macrovision Corporation a ďalšími právami vlastníkov. Používanie tejto technológie na ochranu autorských práv musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation. Ak nie je uvedené inak, je táto technológia určená len na účely domáceho alebo iného sledovania s určitým obmedzením. Softvérový produkt nesmiete späťne analyzovať ani rozkladať.

Produkt je vyrobený na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Názov „Dolby“ a dvojitý symbol D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované funkcie. Copyright 1999–2007 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.

Názvy skutočných spoločností a produktov, ktoré sú tu uvedené, môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

---

## TECHNICKÁ PODPORA

---

Odpovede na bežné otázky, postupy na riešenie problémov a kontaktné údaje technickej podpory pre konzolu Xbox nájdete na stránke [www.xbox.com/support](http://www.xbox.com/support).